SONY

Помощно ръководство

Digital Media Player

NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3



Модел: YY1304B/ YY1305B

Използвайте това ръководство, когато срещате затруднения или когато искате да научите как да използвате вашия плейър.

Цветът на този плейър, продаван в някои държави/региони, може да е различен от показания по-горе.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Първи стъпки

Преди да използвате плейъра за първи път

Ръководства и обща информация

Проверка на съдържанието на опаковката

Използване на доставените аксесоари

- Използване на капачката на USB Type-C порта
- Използване на капаците на жака за слушалки

Конфигуриране на началните настройки

Захранване и зареждане

Включване на захранването

Изключване на захранването

Предотвратяване на неумишлени операции (HOLD)

Зареждане на батерията

Удължаване на живота на батерията

Намаляване на изразходването на батерията

Бележки относно зареждането на батерията

microSD карти

Използване на microSD карта

Бележки за microSD карти

Основни операции

Части и управление

Операции на началния екран

- [WALKMAN Home] екран
- Началният екран на Android™
- Показване на екрана на All Apps (Всички приложения)
- Показване на панела Quick Settings
- Превключване на началния екран

Операции на екрана

- Как да използвате различните екрани на “Music player”
- Екран за библиотеката в “Music player”
- Екран за възпроизвеждане в “Music player”
- Екран за реда на изчакване за възпроизвеждане в “Music player”
- Екран "Предпочитани" в “Music player”
- Екрани за настройка на звука за “Music player”

Списък с иконите, показвани в лентата за статуса

Прегледайте ръководство, за да се насладите на звук с високо качество

Задаване на заключването на екрана

Регулиране на силата на звука

Управление на силата на звука в съответствие с директивите

Прехвърляне на музика

Подготовка на музикално съдържание

Закупуване на аудио съдържание с високо качество с помощта на компютър

С помощта на компютър с Windows®

- Инсталиране на Music Center for PC (Windows)
- Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC
- Прехвърляне на съдържание посредством Windows Explorer
- Импортиране на съдържание от “Music player” към Music Center for PC

Прехвърляне на съдържание чрез Mac компютър

Добавяне на информация за текстове на песни с помощта на компютър

Бележки за прехвърляне на съдържание от компютър

Наслаждавайте се на музикални услуги чрез Wi-Fi връзка

Свързване на плейъра към Wi-Fi мрежа

Закупуване на музикално съдържание от онлайн услуги за музика с помощта на плейъра

Закупуване на аудио съдържание с високо качество с помощта на плейъра

Инсталиране на приложения, за да се насладите на онлайн музикални услуги

Наслаждавайте се на услугата 360 Reality Audio

Бележки за Wi-Fi връзките

Бележки за сигурността при свързване с интернет

Възпроизвеждане, подреждане или изтриване на музика

Възпроизвеждане на музика

Методи за възпроизвеждане

Показване на текстове на песни

- Получаване на информация за текстове на песни
- Показване на текстове на песни

Управление на плейлисти в “Music player”

Импортиране на плейлисти от Windows компютър, възпроизвеждане или изтриване на списъци в “Music player”

Управление на Favorites в “Music player”

Изтриване на песни от “Music player”

Наслаждавайте се на музика с Bluetooth устройства

Свързване на плейъра към несдвоено Bluetooth устройство за първи път

Свързване на плейъра със сдвоено Bluetooth устройство

Конфигуриране на функцията Bluetooth

Бележки за Bluetooth функцията

Различни функции

Използване на функцията USB-DAC

- Насладете се на музикалното съдържание на компютъра с помощта на качеството на звука на плейъра (USB-DAC функция)
- USB-DAC екран в “Music player”

Указване на папката за музика за възпроизвеждане в "Music player"

- Структура на папките, които да се импортират в “Music player”
- Регистриране или отмяна на регистрацията на папки, които да бъдат импортирани в “Music player”

Регулиране на звука

Използване на функцията High-Res streaming

Меню "Настройки" в “Music player”

Рестартиране, форматиране или инициализиране на плейъра

- Рестартиране на плейъра
- Форматиране на плейъра
- Форматиране на microSD карта

Различни информационни и системни актуализации

- Проверка на информацията на плейъра
- Актуализиране на системния софтуер

За ваша информация

- Бележки за работа с плейъра
- Бележки за слушалките
- Бележки за вградената батерия
- Бележки за примерните данни
- Обща информация
- Поддръжка
- Уебсайт за обслужване на клиенти

Спецификации

- Спецификации
- Живот на батерията
- Максимален брой на песни за записване
- Поддържани формати
- Системни изисквания

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Преди да използвате плейъра за първи път

Благодарим Ви, че закупихте този плейър.

- За информация относно законите, разпоредбите и търговските марки, моля, вижте “Важна информация” във вградената памет на вашето устройство. За да прочетете информацията, копирайте файла [Important_Information] на Вашия компютър и следвайте стъпките по-долу.
  Кликнете два пъти върху файла [Important_Information]. След това изберете език.
  За някои езици, които не са изброени, еквивалентно съдържание се предоставя отпечатано.
- Преди да започнете да използвате плейъра, прочетете темите в [Сродна тема].
- Google, Google Play, YouTube, Google Диск и други марки са търговски марки на Google LLC.
- Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците TM и ® не са конкретизирани.

Преди да започнете да използвате плейъра, проверете следната информация.

Име на модела

В настоящото ръководство [Помощно ръководство], има споменати няколко наименования на модели. Някои модели не са достъпни в зависимост от страната или региона, където сте закупили плейъра.

Системни изисквания към компютъра

Когато свързвате плейъра към компютър, проверете системните изисквания за компютъра.

Зареждане на батерията

Батерията може да е на изчерпване, когато използвате плейъра за първи път. Заредете батерията, преди да го използвате.

microSD карти

Следните карти с памет се наричат [microSD карти] в това [Помощно ръководство].

- microSD карти
- microSDHC карти
- microSDXC карти

Изображения и илюстрации

- Снимките на екрана и изображенията в това [Помощно ръководство] са само илюстративни. Те могат да се различават от реалния продукт или показаното на екрана.
- Освен ако не е посочено друго, изображенията на екрана и илюстрациите в това [Помощно ръководство] отразяват NW-WM1ZM3.
- Освен ако не е посочено друго, изображенията на началния екран в това [Помощно ръководство] са изображения на [WALKMAN Home] екрана.

Дизайнът и спецификациите могат да се променят без предизвестие.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Ръководства и обща информация
- Системни изисквания
- Зареждане на батерията
- Бележки за работа с плейъра
- Бележки за слушалките
- Бележки за вградената батерия
- Бележки за примерните данни
- Обща информация
- Поддръжка
- Уебсайт за обслужване на клиенти

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Ръководства и обща информация

Sony предлага следните ръководства и информация относно плейъра.
Предоставените ръководства описват следните операции и функции.

Информация за продукта (отпечатано)

- Бележки относно използването на плейъра
- Информация за съвместимост
- Как да получите достъп до [Важна информация]

Инструкции за експлоатация (отпечатано)

- Основни стъпки, за да започнете да слушате музика, след покупката на плейъра.

Помощно ръководство (уеб ръководство)

Това [Помощно ръководство] предоставя само стандартни работни процедури. Можете да видите [Помощно ръководство] чрез интернет. Използвайте компютър, смартфон или плейър, свързан към Wi-Fi мрежа.
Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
Както всеки машинен превод, този превод не е съобразен изцяло с контекста и текстът може да не е представен според желаното послание на оригинала.
Ето защо, преводът не винаги може точно да отрази оригиналното съдържание.

- Как да прехвърляте съдържание към плейъра.
- Как да използвате различните функции.
- Бележки относно използването на плейъра.

В това помощно ръководство продуктът се нарича “плейър”.

Важна информация

- Информация за авторски права, закони и правила
  Вижте [Преди да използвате плейъра за първи път] за подробности относно информацията за разглеждане.

Уебсайт за обслужване на клиенти (онлайн)

Вижте [Уебсайт за обслужване на клиенти] в това [Помощно ръководство].

- Най-новата информация за плейъра
- Често задавани въпроси (FAQ)

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Преди да използвате плейъра за първи път
- Уебсайт за обслужване на клиенти

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Проверка на съдържанието на опаковката

- WALKMAN® (1)
- USB Type-C® кабел (USB-A към USB-C®) (1)
- Капачка за USB Type-C порт (1) (*1)
- Капачка на жака за слушалки (Stereo Mini) (1) (*1)
- Капачка на жака за слушалки (балансиран стандартен) (1) (*1)

- Инструкции за експлоатация
- Информация за продукта

*1 Капачките са прикрепени към Walkman.

Забележка

- Слушалките и microSD картата не се доставят с Walkman.
- Моделите за продажба варират според страната или региона.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Уебсайт за обслужване на клиенти

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Използване на капачката на USB Type-C порта

Задържането на капки пот или вода върху USB Type-C порта може да причини корозия на порта и да доведе до неизправност. Винаги поставяйте капачката на USB Type-C порта върху USB Type-C порта на плейъра, освен когато използвате USB Type-C кабела (за зареждане, прехвърляне на музика и др.).
За отстраняването на неизправности, причинени от корозия на USB Type-C порта, се заплаща такса.

Поставете капачката на USB Type-C порта (2) върху USB Type-C порта (1) на плейъра. Капачката на USB Type-C порта (2) е предварително поставена в USB Type-C порта (1).

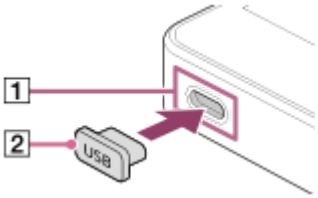

1: USB Type-C порт
2: Капачка за USB Type-C порт

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Използване на капаците на жака за слушалки

Капаците на жака за слушалки (1, 3) са прикрепени към жаковете за слушалки (2, 4) при покупката.
Прикрепете капаците към жаковете за слушалки, когато към жаковете не са свързани слушалки. Оставянето на потни или водни капки върху жака за слушалки може да доведе до корозия на жака и до повреда.
За отстраняване на неизправности, причинени от корозия на жаковете за слушалки, се заплаща такса.

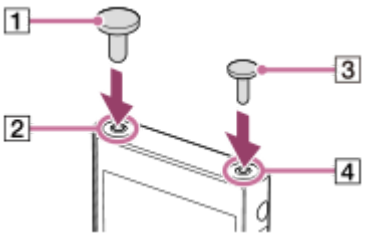

1: Капаче на жака за слушалки (Балансиран стандартен)
2: Жак за слушалки (Балансиран стандартен)
3: Капаче на жак за слушалки (Stereo Mini)
4: Жак за слушалки (Stereo Mini)

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Конфигуриране на началните настройки

Когато включите плейъра за първи път, ще се появи екран за първоначалната настройка.
Следните елементи могат да бъдат зададени според необходимостта по-късно.

- Настройка на Wi-Fi
- Профил в Google

1 Задръжте натиснат ⏻ (захранване) бутона (1) за 5 секунди, докато плейърът се включи.

Плейърът може да не се включи, ако нивото на заряд на батерията е ниско. Заредете плейъра за около 30 минути.

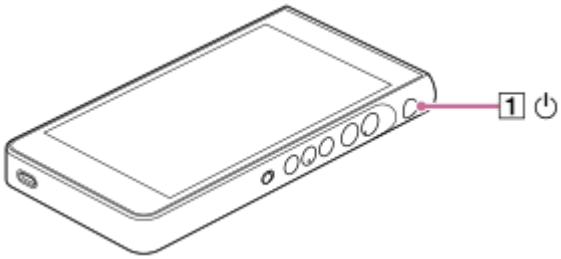

Ако е необходимо, изберете език и преминете към следващата стъпка.

2 Докоснете [START].

3 Потвърдете съдържанието на [End user license agreement] и след това докоснете [Agree].

4 Следвайте инструкциите на екрана.

5 В менюто [Select Home screen] изберете основния начален екран и докоснете [OK].

Когато плъзнете пръст по екрана нагоре, ще се показва началният екран, който изберете тук.

- [Page 1 (default Home)]: Началният екран на Android по подразбиране
- [Page 2 (WALKMAN® Home)]: Началният екран е персонализиран за възпроизвеждане на музика

Екранът [WALKMAN Home] включва графичния обект Music player. Можете да управлявате възпроизвеждането на музика на началния екран, без да стартирате приложение. Препоръчваме да изберете [WALKMAN Home] екрана като основен начален екран.
Екранът [WALKMAN Home] се показва, когато първоначалната настройка приключи.

Съвет

- Можете да промените основния начален екран след първоначалното настройване.
  На началния екран задръжте натиснат бутона за празно място.
  Докоснете елементите от менюто в следния ред.
  [Home settings] — [Select Home screen].
  Изберете желания начален екран.

Забележка

- Ако забравите метода, който сте задали за отключване на екрана (ПИН, парола, схема и др.), няма да можете сами да отключите екрана.
  - Поправката изисква такса.
  - Всички данни ще бъдат изтрити, защото поправката изисква форматиране отново.

  Моля, запомнете как да отключите екрана.
- Ако конфигурирате Wi-Fi връзка по време на първоначалното настройване, можете да изберете дали да прехвърляте приложения и данни. Възможно е обаче да отнеме известно време, за да завършите първоначалната настройка в зависимост от количеството данни, които трябва да бъдат прехвърлени. Препоръчваме да не прехвърляте приложения и данни по време на първоначалната настройка.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Свързване на плейъра към Wi-Fi мрежа
- Зареждане на батерията
- [WALKMAN Home] екран
- Началният екран на Android™
- Превключване на началния екран

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Включване на захранването

1 **Задръжте натиснат ⏻ (захранване) бутона (1) за 5 секунди, докато плейърът се включи.**

Когато включите плейъра за първи път, ще се появи екран за първоначалната настройка. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

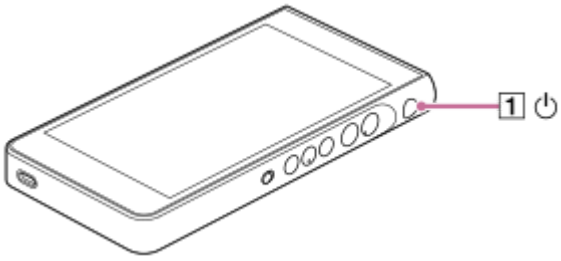

Съвет

- Екранът ще се изключи автоматично, ако не използвате плейъра за определен период от време. За да включите екрана, натиснете ⏻ (захранване) бутона (1).
- За да спестите заряд на батерията, настроите [Auto power off]. Плейърът ще се изключи автоматично, ако не работите с него за определен период от време, след като сте спрели възпроизвеждането. Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
  [Settings] — [Battery] — [Auto power off].

Забележка

- Плейърът може да не се включи, ако нивото на заряд на батерията е ниско. Заредете плейъра за около 30 минути.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Конфигуриране на началните настройки
- Зареждане на батерията
- Изключване на захранването
- Намаляване на изразходването на батерията

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Изключване на захранването

1. **Задръжте натиснат ⏻ (захранване) бутона (1) за 2 секунди, докато екранът е включен.**

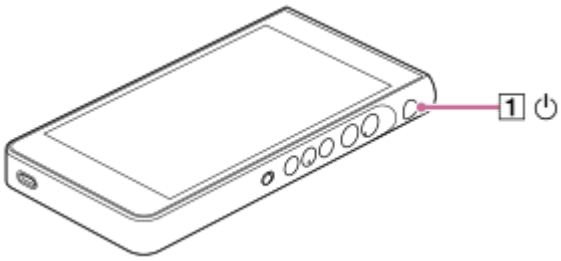

2. **Докоснете [Power off].**

Съвет

- За да спестите заряд на батерията, настроите [Auto power off]. Плейърът ще се изключи автоматично, ако не работите с него за определен период от време, след като сте спрели възпроизвеждането. Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
  [Settings] — [Battery] — [Auto power off].

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Включване на захранването
- Намаляване на изразходването на батерията

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Предотвратяване на неумишлени операции (HOLD)

Можете да заключите бутоните за работа на плейъра, за да предотвратите случайни операции с бутоните.

1. **Плъзнете HOLD превключвателя (1) нагоре.**

   HOLD Функцията е активирана. Иконата за състояние (HOLD) ще се появи в лентата за статуса. Не можете да работите с бутоните по-долу.

   - Бутони за възпроизвеждане
   - бутони +/– (сила на звука)

   Можете да управлявате следните части дори когато сте разрешили HOLD функцията.

   - ⏻ (захранване) бутон
   - Сензорен екран

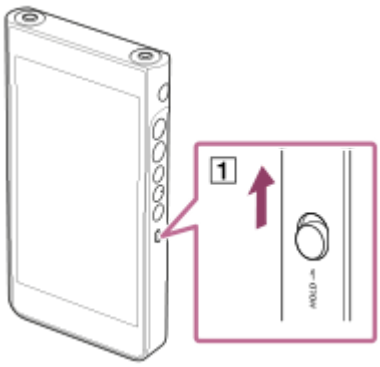

Съвет

- Плъзнете HOLD превключвателя (1) надолу, за да освободите HOLD функцията.
- Когато носите плейъра, докоснете бутона ⏻ (захранване) , за да изключите екрана. Можете да предотвратите неумишлени операции на сензорния екран.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Части и управление

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Зареждане на батерията

1. **Свържете плеъра към работещ компютър чрез предоставения USB Type-C кабел.**

   Индикаторът за зареждане ([1]) в долната лява част под екрана светва.
   Когато зареждането завърши, светлинният индикатор за зареждане се изключва.



2. **Изключете плейъра от компютъра.**

Съвет

- За подробности относно това колко време отнема пълното зареждане на батерията, вижте [Спецификации].

Забележка

- Ако зареждането е недостатъчно, е възможно компютърът да не разпознае плейъра. В такъв случай екранът на плейъра няма да се включи. Зареждайте плейъра достатъчно. Компютърът ще разпознае плейъра след около 30 минути зареждане.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Намаляване на изразходването на батерията
- Бележки относно зареждането на батерията
- Спецификации

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Удължаване на живота на батерията

Функцията [Battery Care] намалява влошаването производителността на батерията, като ограничава максималния капацитет за зареждане на батерията.

1. **Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре.**

2. **Докоснете елементите от менюто в следния ред.**
   [Settings] — [Battery] — [Battery Care].

3. **Докоснете превключвателя, за да включите функцията.**
   ще се появи в лентата за статуса.

Забележка

- Когато функцията е включена, максималният капацитет на зареждане е ограничен и батерията няма да се зареди напълно. Това не е повреда.
- Когато функцията е включена, ще се появи в лентата за статуса дори когато батерията не се зарежда.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Зареждане на батерията

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Намаляване на изразходването на батерията

Можете да намалите изтощаването на батерията, като използвате плейъра по следния начин.
Животът на батерията зависи от условията на използване. За подробности относно живота на батерията, вижте [Живот на батерията].

- Изключвайте ръчно захранването, когато не използвате плейъра.
- Изключвайте приложенията, когато не ги използвате.
- Настройте [Auto power off]. Плейърът ще се изключи автоматично, ако не работите с него за определен период от време, след като сте спрели възпроизвеждането.
  Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
  [Settings] — [Battery] — [Auto power off].
- Регулирайте яркостта на екрана.
- Изключете всички настройки на звука.
- Изключвайте Bluetooth функцията, когато не я използвате.
- Изключвайте Wi-Fi функцията, когато не я използвате.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Зареждане на батерията
- Изключване на захранването
- Екрани за настройка на звука за “Music player”
- Свързване на плейъра към Wi-Fi мрежа
- Бележки за вградената батерия
- Показване на текстове на песни
- Живот на батерията

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Бележки относно зареждането на батерията

- Винаги използвайте доставения USB Type-C кабел.
- Стабилно вкарайте USB Type-C кабела докрай. Зареждането няма да се стартира, докато напълно не вкарате USB Type-C кабела.
- Времето за зареждане се различава в зависимост от условията на използване на батерията.
- Когато батерията е заредена достатъчно, но животът ѝ е спаднал до около половината от неговата нормална продължителност, батерията може да бъде износена. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony или Sony Service Center.
- Компютърът може да не разпознае плейъра в следните ситуации.
  - Когато свързвате плейъра с компютър за първи път.
  - Когато плейърът не е бил използван за дълъг период от време.
    Заредете плейъра за около 30 минути. Плейърът може да стартира нормално.
- Зареждайте батерията при околна температура от 5°C до 35°C.
  Когато околната температура е над препоръчителния обхват,  се появява на лентата със статуса и тогава зареждането се прекратява принудително. Дори когато околната среда е в препоръчителния температурен диапазон, вътрешната температура на плейъра може да стане прекалено висока. В такъв случай е възможно да не можете да заредите напълно батерията.
- Батерията може да бъде зареждана около 500 пъти от напълно разредено състояние. Точният брой пъти може да варира в зависимост от условията на използване.
- За да предотвратите износването на батерията, зареждайте я поне веднъж на всеки 6 месеца.
- Зареждането не се гарантира, когато използвате домашно сглобен или модифициран компютър.
- Зареждането от USB хъб, се гарантира само, когато използвате USB хъб с автономно захранване, който има оторизирано лого.
- Дори ако плейърът е свързан към компютър, плейърът не може да се зарежда в следните ситуации.
  - Когато компютърът е в спящ режим.
    Събуждайте компютъра, преди да свържете плейъра.
  - Когато не използвате предоставения USB Type-C кабел.
    Използвайте доставения USB Type-C кабел.
  - Когато плейърът е свързан чрез USB хъб.
    Свържете плеъра директно към USB порта на Вашия компютър.
- Когато свържете плейъра към компютър за дълъг период от време, свържете компютъра към електрическата мрежа. В противен случай батерията на компютъра, може да се изтощи.
- Докато плейърът е свързан към компютър, спазвайте следните предупреждения. В противен случай плейърът може да не работи както трябва.
  - Не включвайте компютъра.
  - Не рестартирайте компютъра.
  - Не изваждайте компютъра от режим на заспиване.

– Не изключвайте компютъра.

- Media Player може да се загрее по време на условия на използване, като например зареждане или зареждане и използване на приложение едновременно. Това не е повреда.
- Когато функцията Battery Care е включена, максималният капацитет за зареждане е ограничен и батерията няма да се зарежда напълно. Това не е повреда.
- Скалата на индикатора на батерията не съответства точно на остатъчното ниво на батерията. Използвайте индикатора на батерията като ориентир.
- Когато зареждате плейъра с помощта на компютър, не изваждайте USB Type-C кабела, докато прехвърляте данни. Ако изключите USB Type-C кабела, данните в плейъра може да се изгубят.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Зареждане на батерията
- Удължаване на живота на батерията
- Намаляване на изразходването на батерията
- Бележки за вградената батерия
- Живот на батерията

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Използване на microSD карта

Тази тема включва инструкции за следните операции.

- Пъхане на microSD карта в плейъра.
- Форматиране на microSD карта в плейъра.
  За да използвате microSD карта на плейъра, първо трябва да форматирате microSD картата в плейъра.
- Изваждане на microSD карта от плейъра.

1 Пъхнете microSD карта.

Отворете капачето на слота за microSD картата (1).
Пъхнете microSD картата (2), докато тя щракне на мястото си.
Уверете се, че сте пъхнали microSD картата в правилната посока.
Златистите контактни щифтчета трябва да са насочени към страната на екрана.
Затворете капачето (1).

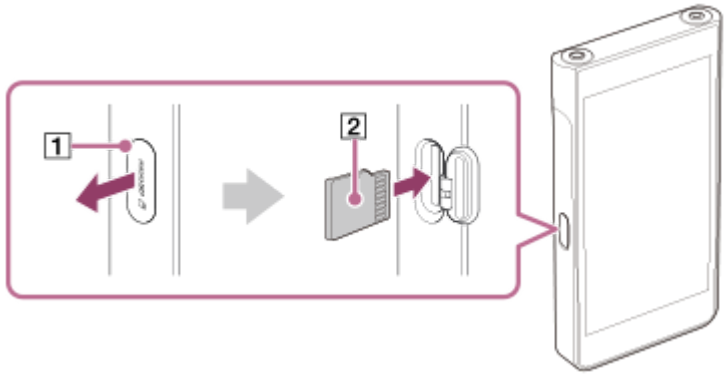

2 Форматиране на microSD карта.

Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре.
Докоснете елементите от менюто в следния ред.
[Settings] — [Storage].
Натиснете падащия списък, след което натиснете върху името на microSD картата.
Докоснете елементите от менюто в следния ред.
⋮ (опции) — [Format SD card for portable storage].
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите форматирането.

За да извадите microSD картата

Преди да извадите microSD картата от плейъра, първо демонтирайте microSD картата от плейъра.

1. Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре.
2. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
   [Settings] — [Storage].
3. Натиснете падащия списък, след което натиснете върху името на microSD картата.
4. Натиснете ⋮ (опции) бутона в горния десен ъгъл на екрана, след което натиснете [Eject].

5. Отворете капачето на слота на microSD картата.
   Натиснете microSD картата в слота за microSD картата.
   microSD картата ще изскочи напред.

6. Извадете microSD картата. След това затворете капачето на слота на microSD картата.

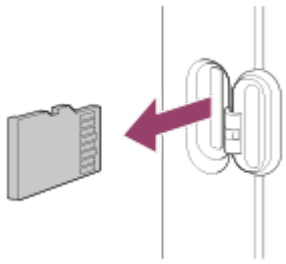

Забележка

- Ако плейърът не разпознава microSD карта, извадете и поставете отново microSD картата в плейъра.
- Не пъхайте какъвто и да било предмет, различен от microSD карта в слота за microSD карта.
- Ако пъхнатата microSD карта съдържа голямо количество данни, може да отнеме около 10 минути или по-дълго на “Music player”, за да се изгради базата с данни.
- Когато изваждате microSD карта, следната информация ще бъде изтрита.
  - Съдържанието, което се възпроизвежда в момента.
  - Положението на възпроизвеждане.
  - Песни и ред на възпроизвеждане върху екрана за подреждане на възпроизвеждане
- Когато изваждате microSD карта, следната информация ще изчезне.
  - Любима информация за записи/албуми/плейлисти, съхранени на microSD картата.
  - Информация за регистриране на плейлист на записи, съхранени на microSD картата.
- Форматирането на microSD картата ще изтрие всички данни, съхранени върху microSD картата. Записвайте архивно копие на важните данни.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Бележки за microSD карти
- Форматиране на microSD карта

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Бележки за microSD карти

- Използване на microSD карта, която е била форматирана в плейъра. Sony не гарантира работата на други microSD карти.
- Sony не гарантира всички операции за microSD карти, които се използват на няколко устройства.
- Форматирането на microSD картата ще изтрие всички данни, съхранени върху microSD картата. Запишете си предварително архивно копие.
- Не оставяйте microSD карта на място достъпно за малки деца. Малки деца могат случайно да погълнат microSD картата.
- microSD картата може да се повреди в следните ситуации.
  - При изваждане на microSD картата без демонтиране.
  - При изваждане на microSD картата по време на операция на прехвърляне/възпроизвеждане/форматиране.
- Sony не гарантира работата на всички видове съвместими microSD карти с плейъра.
- В следните ситуации могат да бъдат повредени данни.
  - Когато microSD карта се изважда по време на четене или записване.
  - Когато плейърът е изключен по време на четене или записване.
  - Когато microSD карта се използва на място, където има статично електричество или електрически смущения.
- Sony не носи отговорност за загуба или повреда на съхранявани данни. Sony препоръчва да си записвате редовно резервни копия на важни данни.
- Спазвайте следните предупреждения, когато работите с microSD карти.
  - Не натискайте силно microSD карта.
  - Не огъвайте microSD карта.
  - Не изпускайте microSD карта.
  - Не разглобявайте microSD карта.
  - Не променяйте microSD карта.
  - Не поставяйте microSD карта в контакт с вода.
  - Не оставяйте microSD карта в нагорещено купе на кола
  - Не оставяйте microSD карта на пряка слънчева светлина.
  - Не оставяйте microSD карта, в близост до отоплителен уред.
  - Не оставяйте microSD карта на влажно място.
  - Не оставяйте microSD карта на място, където има разяждащи вещества.
  - Не прикрепяйте етикети.
  - Не докосвайте контактните щифтове на microSD картата с ръце или метал.
- Спазвайте следните предупреждения относно слота на microSD картата.
  - Поставете microSD картата права в правилната посока.
  - Не пъхайте какъвто и да било предмет, различен от microSD карта в слота за microSD карта.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Използване на microSD карта
- Форматиране на microSD карта

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Части и управление

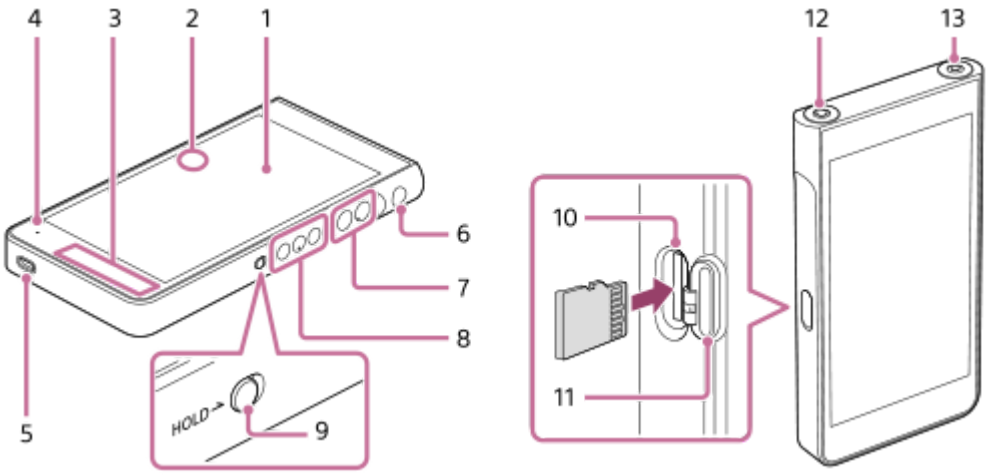

1. Сензорен екран
   Докоснете икони или елементи на екрана, или плъзнете пръст по екрана, за да управлявате плейъра.

2. Вграден микрофон
   Можете да използвате вградения микрофон за въвеждане на звук. Не покривайте микрофона, докато го използвате.

3. Вградена антена
   Wi-Fi антената и BLUETOOTH® антената са вградени. Не покривайте антените, докато ги използвате.

4. Светлинен индикатор за зареждне
   Индикаторът свети, докато плейърът се зарежда.

5. USB Type-C порт
   Свържете плеъра към работещ компютър чрез предоставения USB Type-C кабел. Можете да заредите плеъра или да се наслаждавате на музиката на компютър чрез USB-DAC функцията.
   Поставяйте капачката на USB Type-C порта, когато USB Type-C кабелът не е свързан към USB Type-C порта на плейъра, за да предотвратите навлизането на вода и прах.

6. ⏻ (захранване) бутон
   - Натиснете го, за да включите/изключите екрана.
   - Задръжте бутона за 5 секунди, за да включите плейъра.
   - Задръжте натиснат бутона за 2 секунди, за да изключите или рестартирате плейъра.
   - Ако операцията стане нестабилна, задръжте натиснат бутона за 10 секунди, за да принудите плейърът да рестартира.

7. +(*1)/— (сила на звука) бутони
   Натиснете бутоните, за да регулирате силата на звука.

8. Бутони за възпроизвеждане
   ►II (възпроизвеждане/пауза) (*1): Натиснете бутона, за да стартирате или поставите възпроизвеждането на пауза.
   I◄◄ (предишна песен)/►►I (следваща песен): Натиснете бутона, за да преминете към началото на текущата, предишната или следващата песен.
   Задръжте натиснати бутоните, за да превъртите бързо назад или за да възпроизвеждате бързо напред.

9. HOLD (задържане) превключвател
Плъзнете превключвателя, за да заключите бутоните за управление на възпроизвеждането и бутоните +/— (силата на звука) на плейъра. Можете да избегнете случайно използване на бутоните.

- Заключен (неизползваем)



- Освободен (използваем)



10. Слот за microSD карта (слотът за карта е вътре в капачето на слота).
Пъхнете microSD картата (не са доставени), докато тя щракне на мястото си.

11. Капаче на слота за microSD карта
Отворете капачето, за да пъхнете microSD картата.

12. Жак за слушалки (стандартно балансиран) (*2)

- Свържете слушалките със стандартно балансиран накрайник. Натиснете накрайника за включване на слушалките в конектора (жака) за слушалки, докато щракне на мястото си. Свържете слушалките правилно. В противен случай звукът на възпроизвеждане ще бъде затруднен.
- Свързвайте пасивни слушалки (*3) само към конектора (жака) за слушалки (стандартно балансиран). Ако използвате аудио кабел за свързване към конектора (жака) (стандартно балансиран) към аудио устройство, това може да повреди устройството.

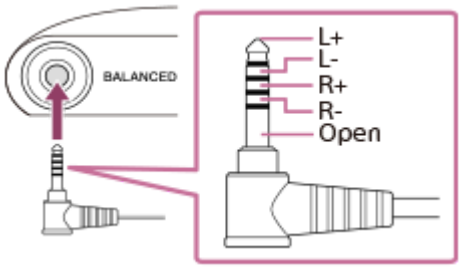

13. Жак за слушалки (мини стерео) (*2)
Свържете слушалките с мини стерео накрайник. Натиснете накрайника за включване на слушалките в конектора (жака) за слушалки, докато щракне на мястото си. Свържете слушалките правилно. В противен случай звукът на възпроизвеждане ще бъде затруднен.

*1 Има релефни точки върху ►II (възпроизвеждане/пауза) бутона и бутона + (сила на звука). Релефните точки могат да Ви помогнат да работите с бутоните, без да ги гледате.
*2 Когато слушалките са свързани към двата куплунга за слушалки (Stereo Mini и балансиран стандарт), изходът от един жак за слушалки (балансиран стандарт) ще бъде с приоритет.
*3 Пасивни слушалки: Слушалки без функция за Заглушаване на шума или функция за Bluetooth

---

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

[WALKMAN Home] екран

Екранът [WALKMAN Home] е началният екран, персонализиран за възпроизвеждане на музика. Той разполага с графичния обект Music player, така че да можете да управлявате възпроизвеждането на музика, без да стартирате приложение. Също така се показват приложенията, свързани с музика.



1. Лента на състоянието
   Състоянието на плейъра и известията се показват като икони.
   Плъзнете надолу в лентата за статуса, за да се покаже панелът за известия и панела Quick Settings.

2. Графичен обект Music player
   Графичният обект показва текущия запис на “Music player”.

3. Преки пътища към приложения
   Натиснете пряк път, за да стартирате приложение.

4. Док
   Можете да добавите до 5 преки пътища за приложения.

5. Навигационна лента
   Плъзнете пръст нагоре от долния край на екрана, за да се покаже екранът [WALKMAN Home].

6. Илюстрация на обложка
   Натиснете областта за стартиране на “Music player”.

7. Бутон Назад /Възпроизвеждане (Пауза) / Бутон Напред
   Натиснете бутоните, за да управлявате възпроизвеждането на музика, без да стартирате приложение.

Други операции за навигация

- **За връщане към предишния екран**
  Плъзнете от левия или десния край на екрана към центъра и след това отпуснете пръста си, когато в левия или десния край на екрана се появи икона със стрелка.

- **За показване на наскоро използваните приложения**
  Плъзнете пръст нагоре от долния край на екрана и задръжте пръста си около центъра на екрана.

Относно преките пътища към приложенията на дока

Приложения, като например следните, са предварително инсталирани на плейъра.

- **[Sound adjustment]**
  Използвайте приложението, за да регулирате звука. Можете директно да регулирате звука за плейъра. Това е полезно, когато възпроизвеждате съдържание чрез използване на приложения, различни от “Music player”.

- **[Music player]**
  Използвайте приложението, за да възпроизвеждате музикално съдържание, съхранявано на плейъра. Подгответе музикално съдържание по следните начини.

  - Прехвърляне на музикално съдържание от Вашия компютър на плейъра.
  - Закупуване на музкално съдържание от онлайн услуги за музика.

- **[Sony | Sound Connect]**
  Използвайте приложението, за да регистрирате и настроите Вашите слушалки.

Съвет

- Ако изберете [Page 2 (WALKMAN® Home)] за [Select Home screen] по време на първоначалната настройка, екранът [WALKMAN Home] ще се покаже, когато плъзнете пръст нагоре от долния край на екрана.

- Можете да промените основния начален екран след първоначалното настройване.
  На началния екран задръжте натиснат бутона за празно място.
  Докоснете елементите от менюто в следния ред.
  [Home settings] — [Select Home screen].
  Изберете желания начален екран.

- За работа с навигационната лента с 3 бутона ((начало), ◀ (обратно), и ■ (преглед)) изберете [Settings] — [System] — [Gestures] — [Navigation mode] — [3-button navigation].

Забележка

- Обърнете внимание, че Sony не носи отговорност за проблеми, дължащи се на приложения или услуги от други компании. Преди употреба прегледайте сроковете на услугата от всеки доставчик.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Списък с иконите, показвани в лентата за статуса
- Инсталиране на приложения, за да се насладите на онлайн музикални услуги
- Превключване на началния екран

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Началният екран на Android™

Графичните обекти, преките пътища, папките и др. се показват на началния екран на Android.



1. Лента на състоянието
   Състоянието на плейъра и известията се показват като икони.
   Плъзнете надолу в лентата за статуса, за да се покаже панелът за известия и панела Quick Settings.

2. Джаджа за търсене в Google
   Натиснете полето за въвеждане, за да се покаже клавиатурата. Въведете текст за търсене в Google.

3. Преки пътища към приложения
   Натиснете пряк път, за да стартирате приложение.

4. Док
   Можете да добавите до 5 преки пътища за приложения.

5. Навигационна лента
   Плъзнете пръст нагоре от долния край на екрана, за да се покаже началният екран.

Други операции за навигация

- **За връщане към предишния екран**
  Плъзнете от левия или десния край на екрана към центъра и след това отпуснете пръста си, когато в левия или десния край на екрана се появи икона със стрелка.

- **За показване на наскоро използваните приложения**
  Плъзнете пръст нагоре от долния край на екрана и задръжте пръста си около центъра на екрана.

Относно преките пътища към приложенията на дока

Приложения, като например следните, са предварително инсталирани на плейъра.

- **[Sound adjustment]**
  Използвайте приложението, за да регулирате звука. Можете директно да регулирате звука за плейъра. Това е полезно, когато възпроизвеждате съдържание чрез използване на приложения, различни от “Music player”.

- **[Music player]**
  Използвайте приложението, за да възпроизвеждате музикално съдържание, съхранявано на плейъра.
  Подгответе музикално съдържание по следните начини.

  - Прехвърляне на музикално съдържание от Вашия компютър на плейъра.
  - Закупуване на музкално съдържание от онлайн услуги за музика.

- **[Sony | Sound Connect]**
  Използвайте приложението, за да регистрирате и настроите Вашите слушалки.

Съвет

- За работа с навигационната лента с 3 бутона (●(начало), ◀(обратно), и ■(преглед)) изберете [Settings] — [System] — [Gestures] — [Navigation mode] — [3-button navigation].

Забележка

- Обърнете внимание, че Sony не носи отговорност за проблеми, дължащи се на приложения или услуги от други компании. Преди употреба прегледайте сроковете на услугата от всеки доставчик.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Списък с иконите, показвани в лентата за статуса
- Инсталиране на приложения, за да се насладите на онлайн музикални услуги
- Превключване на началния екран

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Показване на екрана на All Apps (Всички приложения)

Екранът "Всички приложения" показва всички приложения, инсталирани на плейъра. Намерете желаното приложение и го стартирайте.

1. **Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре.**

   Ще се покаже екранът "всички приложения".
   Превъртете нагоре или надолу на екрана, за да намерите желаното приложение. Натиснете иконата на приложението, за да стартирате приложението.

Съвет

- Можете да изведете екрана на всички приложения с една и съща операция, както на екрана [WALKMAN Home] , така и на началния екран на Android.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Показване на панела Quick Settings

Панелът за бързи настройки Ви позволява бърз достъп до различни функции. Можете да включвате или изключвате функциите или да регулирате настройките.

1. **На екрана [WALKMAN Home] плъзнете надолу в лентата за статуса.**

   Ще се появи панела за бързи настройки.
   Следват някои от функциите на панела Quick Settings в момента на покупката.

   - Wi-Fi функция
   - Bluetooth функция
   - Сила на звука

2. **Натиснете желаната икона, за да включите или изключите функцията.**

   Когато натиснете иконата за сила на звука, се появява диалоговия прозорец за сила на звука.
   В зависимост от функцията ще се отвори екранът за настройки, когато задържите иконата.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [WALKMAN Home] екран
- Началният екран на Android™

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Превключване на началния екран

Този плеър има два начални екрана.

- Начален екран на Android: начален екран на Android по подразбиране
- Екранът [WALKMAN Home]: начален екран, персонализиран за възпроизвеждане на музика

Задайте някой от двата начални екрана като основен начален екран. Основният начален екран се показва, когато плъзнете пръст нагоре от долния край на екрана. Екранът [WALKMAN Home] разполага с графичния обект Music player , за да можете да управлявате възпроизвеждането на музика, без да стартирате приложение.
Препоръчваме да настроите [WALKMAN Home] екрана като основен начален екран.
Можете по всяко време да превключвате между двата начални екрана.

Задаване на основния начален екран

1. На началния екран задръжте натиснат бутона за празно място.
2. Докоснете [Home settings]—[Select Home screen].
3. Изберете желания начален екран, след което докоснете [OK].

Съвет

- Ако изберете [Page 2 (WALKMAN® Home)] за [Select Home screen] по време на първоначалната настройка, [WALKMAN Home] екранът ще бъде зададен като основен начален екран.

Превключете началния екран

1. Плъзнете началния екран наляво или надясно.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Конфигуриране на началните настройки
- [WALKMAN Home] екран
- Началният екран на Android™

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Как да използвате различните екрани на “Music player”

“Music player” е предварително инсталирано приложение за музика на плейъра.
Наслаждавайте се на слушането на следното музикално съдържание.

- Музикалното съдържание е закупено от онлайн услуги за музика, чрез свързване на плейъра към Wi-Fi мрежа.
- Музикалното съдържание е прехвърлено от компютър на плейъра.
- Музикалното съдържание, съхранявано на компютър (USB-DAC функция).

Можете също така да регулирате звука според Вашите предпочитания.

За да стартират “Music player”

На [WALKMAN Home] екрана докоснете [Music player].
Можете също да стартирате “Music player”, като докоснете обложката в графичния обект Music player.

Тази тема обяснява оформлението на различните екрани на “Music player” с екрана за възпроизвеждане (A) в центъра. Плъзнете екрана за възпроизвеждане (A), за да превключите към други екрани (нагоре/надолу/наляво/надясно).

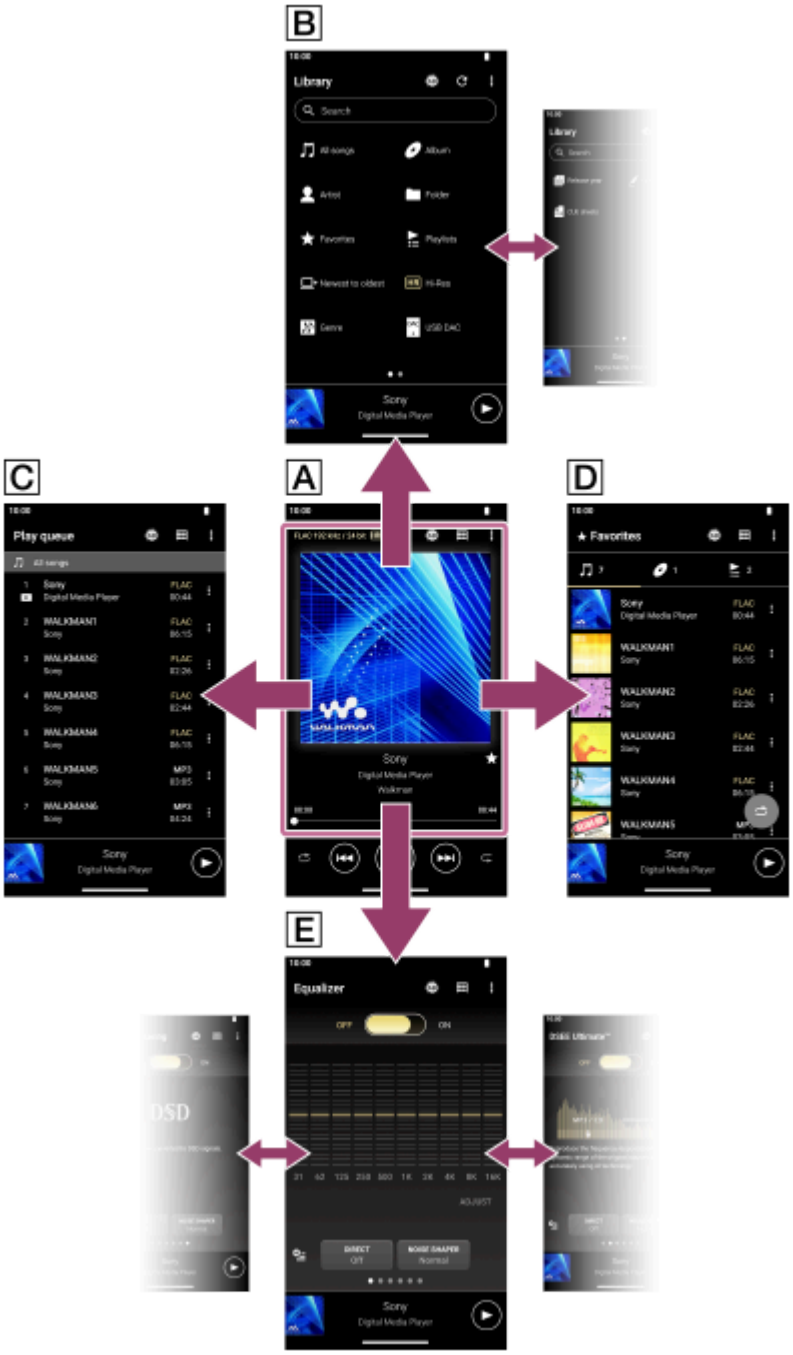

A Екран за възпроизвеждане

Можете да потвърдите разнообразна информация за текущо избраната песен.

B Екран за библиотека

Можете да изберете песни от екрана за библиотеката. Песните са групирани в различни категории (като например [All songs], [Album], [Artist], и т.н.).

C Екран за реда на изчакване за възпроизвеждане

Можете да проверите и редактирате списъка с песни, които плеърът ще възпроизведе.

D Екран "Предпочитани"

Можете да проверите предварително записите/албумите/плейлистите, които сте добавили към "Предпочитани". От този екран можете да извършвате следните операции.

- Възпроизвеждане на записи/албуми/плейлисти в "Предпочитани".
- Премахване на записи/албуми/списък за възпроизвеждане от "Предпочитани".
- Промяна на реда на показване на песните/албумите/плейлистите в "Предпочитани".

- Добавяне на записи/албуми/плейлисти в "Предпочитани" към списъка за възпроизвеждане или реда на изчакване за възпроизвеждане.

E Екрани за настройка на звука

Можете да използвате различните настройки на звука.
Можете да спестите до 10 персонализирани корекции на звука, като [Saved sound settings].

- Equalizer
- DSEE Ultimate™
- DC Phase Linearizer
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor
- Noise shaper setting
- DSD Remastering

Съвет

- Можете също така да проверите как да превключите екрана в ръководството за работа.
  Върху екрана за възпроизвеждане, докоснете елементите от менюто в следния ред.
  ⋮ (Options) — [Operation guide].

- Можете също така да проверите ръководството за експлоатация от екрана на библиотеката или екраните за регулиране на звука.
  Докоснете елементите от менюто в следния ред.
  ⋮ (Options) — [Operation guide].

Мини плейър

Мини плейърът се появява в долната част на всеки екран (с изключение на екрана за възпроизвеждане).
Натиснете мини плейъра, за да изведете екрана за възпроизвеждане.



1. Текуща позиция на възпроизвеждане
   Областта показва позицията на възпроизвеждане в рамките на текущата песен.

2. Обложка/заглавие на песен/име на изпълнител
   Натиснете областта, за да се покаже екранът за възпроизвеждане. Плъзнете областта наляво или надясно, за да прескочите до началото на предходната или следващата песен.

3. ▶ (Play)/⏸ (Pause) бутон
   Докоснете ▶ (Play) бутона, за да започнете възпроизвеждането.
   Натиснете ⏸ (Pause) бутона по време на възпроизвеждане, за да спрете възпроизвеждането.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Екран за библиотеката в “Music player”
- Екран за възпроизвеждане в “Music player”
- Екран за реда на изчакване за възпроизвеждане в “Music player”
- Екран "Предпочитани" в “Music player”
- Екрани за настройка на звука за “Music player”
- Насладете се на музикалното съдържание на компютъра с помощта на качеството на звука на плейъра (USB-DAC функция)

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Екран за библиотеката в “Music player”

Можете да изберете песни от екрана за библиотеката. Песните са групирани в различни категории (като например [All songs], [Album], [Artist], и т.н.).

За да покажете екран за библиотека

Плъзнете екрана за възпроизвеждане в “Music player” надолу. Като алтернатива докоснете бутона (Library top) в горния десен ъгъл на екрана.



1. Област за търсене
   Натиснете областта, за да се покаже клавиатурата и въведете текста. Въведете ключови думи, за да търсите елементи, като например заглавия на песни.

2. Категории музика ([All songs], [Album], [Artist], и т.н.)
   Всяка песен е групирана в няколко категории. Изберете песен от желаната категория.

   - Докоснете [Hi-Res], за да търсите записи по качеството на звука с един от следните филтри.
     - [Hi-Res]
     - [CD quality]
     - [Compressed]

   - Свържете плейъра към компютър и докоснете [USB DAC] , за да се наслаждавате на музиката, съхранена на компютъра със същото качество на звука като на плеъра.

3. Индикатор за страница
   Броят точки представлява броят на наличните страници. Плъзнете екрана наляво или надясно, за да превключите на друга страница.

4. Бутон за диалоговия прозорец за силата на звука
   Докоснете бутона, за да се покаже диалоговият прозорец за силата на звука.

5. Бутон за актуализиране на базата данни
   Натиснете бутона, за да актуализирате базата данни на “Music player”.

Закупеното или прехвърлено съдържание може да не се появи в библиотеката на “Music player”. В такъв случай изпълнете един от следните методи и след това актуализирайте базата данни.

- Уверете се, че музикалните файлове са в една от следните папки.
  - Папката [Music] или папката [Download] във вътрешната памет на плеъра
  - Папката [Music] на microSD картата
  - Папките, регистрирани на [Folders to be imported] в “Music player”
- Регистрирайте папката, която съдържа желаните музикални файлове, в [Folders to be imported] в “Music player”.

6. Бутон Options
7. Подкатегории или списък с песни
   След като изберете музикална категория, изберете подкатегория, докато намерите желаната песен.
   Можете да проверите кодеци за песни, като например FLAC. Кодеците за формати на аудио с високо качество се появяват в цвят.
8. Бутон за възпроизвеждане в разбъркан ред
   Натиснете, за да започне възпроизвеждане в разбъркан ред с показвания списък със записи като обхват на възпроизвеждане.

Option menu

Натиснете (Options), за да изведете менюто с опции.
Показаните елементи може да се различават в зависимост от екрана или настройките.

Settings
Изберете елемента, за да покажете менюто “Настройки” за “Music player”.

Select items to display
Изберете елемента, за да зададете кои категории да се показват или да не се показват.

Reset display item settings
Изберете елемента, за да се покажат категориите по подразбиране.

Operation guide
Изберете елемента, за да видите ръководството за експлоатация.

Create new playlist
Изберете елемента, за да създадете нов списък за възпроизвеждане.

Delete all playlists
Изберете елемента, за да изтриете всички списъци за възпроизвеждане.

Rename playlist
Изберете елемента, за да промените името на списъка за възпроизвеждане.

Edit song order
Изберете елемента, за да промените реда на песните в списъка за възпроизвеждане.

Edit Favorites order
Изберете елемента, за да промените реда на елементите в "Предпочитани".

Add to playlist
Изберете елемента, за да добавите всички песни в избрания елемент към даден списък за възпроизвеждане.

Play next
Изберете елемента, за да добавите всички записи в "Предпочитани" към позицията след текущия запис в реда на изчакване за възпроизвеждане.

Add to the end of Play queue
Изберете елемента, за да добавите всички записи в "Предпочитани" към края на реда на изчакване за възпроизвеждане.

Empty Play queue and add

Изберете елемента, за да изчистите текущия ред на изчакване за възпроизвеждане и да добавите наново всички записи в "Предпочитани" към реда на изчакване за възпроизвеждане.

Remove all

Изберете елемента, за да премахнете всички записи или всички елементи от списъка за възпроизвеждане или от "Предпочитани".

Context menu

Натиснете ⋮ (Context menu), за да изведете контекстното меню. ⋮ (Context menu) се появява от дясната страна на всеки елемент в списък с подкатегории.
Показаните елементи може да се различават в зависимост от екрана или настройките.

Add to Favorites

Изберете елемента, за да добавите избрания запис/албум/плейлист към "Предпочитани".

Add to playlist

Изберете елемента, за да добавите избрания запис или всички записи от избрания елемент към списъка за възпроизвеждане.

Add to another playlist

Изберете елемента, за да добавите всички песни в избрания списък за възпроизвеждане към друг списък за възпроизвеждане.

Play next

Изберете елемента, за да добавите избрания запис или всички записи в избрания елемент до позицията след текущия запис в реда на изчакване за възпроизвеждане.

Add to the end of Play queue

Изберете елемента, за да добавите избрания запис или всички записи в избрания елемент до края на реда на изчакване за възпроизвеждане.

Empty Play queue and add

Изберете елемента, за да изчистите текущия ред на изчакване за възпроизвеждане и да добавете наново избрания запис или всички записи в избрания елемент към реда на изчакване за възпроизвеждане.

Remove from this list

Изберете елемента, за да премахнете избрания елемент от списъка за възпроизвеждане или от "Предпочитани".

Rename playlist

Изберете елемента, за да промените името на списъка за възпроизвеждане.

Detailed song information

Изберете елемента, за да покажете данните на текущата песен.

Delete

Изберете елемента, за да изтриете избраната песен, списък за възпроизвеждане или папка.

Съвет

- Можете да преместите иконите на категорията. Задръжте икона и я плъзнете и пуснете в предпочитаната позиция.
- Можете да покажете също контекстното меню, като държите натиснат елемент от списъка.
- Можете също така да актуализирате базата данни от менюто "Настройки" за “Music player”.
  Докоснете елементите от менюто в следния ред.
  ⋮ (Options) — [Settings] — [Update database].
- Когато е избрано [Add to playlist] или [Add to another playlist] списък за възпроизвеждане, прехвърлен от компютър, не може да бъде избран като място за добавяне. В такъв случай създайте нов списък за възпроизвеждане със същото съдържание, като това на списъка за възпроизвеждане, прехвърлен предварително от компютъра, и след това изберете този списък за възпроизвеждане като място на добавяне.
  На екрана на библиотеката докоснете ⋮ (Context menu) в дясната страна на списъка за възпроизвеждане, прехвърлен от компютъра.
  Докоснете елементите от менюто в следния ред.
  [Add to another playlist] — [Create new playlist].

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Как да използвате различните екрани на “Music player”
- Възпроизвеждане на музика
- Екран за реда на изчакване за възпроизвеждане в “Music player”
- Регистриране или отмяна на регистрацията на папки, които да бъдат импортирани в “Music player”
- Управление на плейлисти в “Music player”
- Импортиране на плейлисти от Windows компютър, възпроизвеждане или изтриване на списъци в “Music player”
- Управление на Favorites в “Music player”
- USB-DAC екран в “Music player”

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Екран за възпроизвеждане в “Music player”

Можете да потвърдите разнообразна информация за текущо избраната песен. По време на възпроизвеждане цветът на фона на екрана се променя, така че да съответства на основния цвят на обложката.

За да изведете екрана за възпроизвеждане

На [WALKMAN Home] екрана докоснете [Music player].
Можете също да стартирате “Music player”, като докоснете обложката на графичния обект Music player.
Ако се покаже екран, различен от екрана за възпроизвеждане, изпълнете една от следните процедури.

- Плъзнете екрана (нагоре/надолу/наляво/надясно).
- Натиснете мини плейъра, за да изведете екрана за възпроизвеждане.

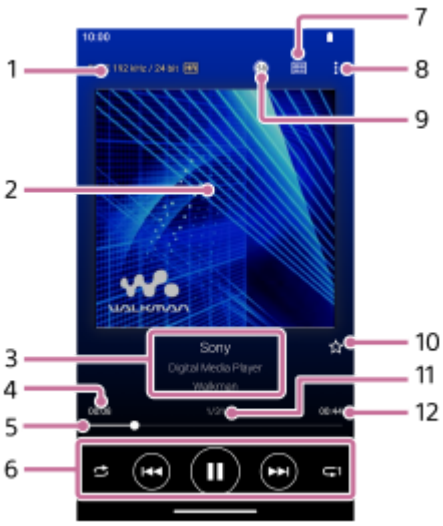

1. Качество на звука (кодек, честота на дискретизация, битрейт/капацитет за квантоване битрейт)/икона за аудио с високо качество

2. Илюстрация на обложка

3. Заглавие на песен / Име на изпълнител / Заглавие на албум
   Натиснете тази област, за да потърсите съдържание, свързано с текущата песен, като например "песни" от един и същ албум и албуми от един и същ изпълнител.

4. Изминало време от текущата песен

5. Лента за хронология

6. Бутон за разбъркване / Бутон за предишна песен / Бутон за възпроизвеждане (пауза) / Бутон за следваща песен / Бутон за повторение
   Натиснете всеки бутон, за да управлявате възпроизвеждането, като например възпроизвеждане, пауза, преминаване към следващата или предишната песен и промяна на метода на възпроизвеждане.
   Също така можете да плъзнете тази област наляво или надясно, за да преминете към преминаване към следващата или предишната песен.

7. Бутон "Библиотека"

8. Бутон Options

9. Бутон за диалоговия прозорец за силата на звука
   Докоснете бутона, за да се покаже диалоговият прозорец за силата на звука.

10. Бутон Favorites
    Натиснете този бутон, за да добавите текущата песен към Favorites или за да премахнете песента от Favorites.

11. Номер на песен/общ брой песни

12. Дължина на песен

Option menu

Натиснете ⋮ (Options), за да изведете менюто с опции.
Показаните елементи може да се различават в зависимост от настройките.

Settings
Изберете елемента, за да покажете менюто “Настройки” за “Music player”.

Add to playlist
Изберете елемента, за да добавите текущата песен към списък за възпроизвеждане.

Search related
Изберете елемента, за да потърсите съдържание, свързано с текущата песен, като например "песни" от един и същ албум и албуми от един и същ изпълнител.

Display tape playback screen
Когато включите елемента, екранът за възпроизвеждане се променя на анимация на въртяща се касета. Типът на показваната касета е различен в зависимост от възпроизвежданата песен

Detailed song information
Изберете елемента, за да покажете данните на текущата песен.

Display lyrics
Изберете елемента, за да изведете текста на текущата песен.

Delete
Изберете елемента, за да изтриете текущата песен.

Operation guide
Изберете елемента, за да видите ръководството за експлоатация.

Съвет

- Можете да определите текущото състояние на възпроизвеждане от цвета на фона на екрана за възпроизвеждане.
  - По време на възпроизвеждане: базовият цвят на обложката
  - На пауза: черен
- Плъзнете лентата за хронология, за да промените позицията на възпроизвеждане на песен.
  Докато плъзгате лентата за хронология, изминалото време от текущата песен се показва над обложката.
- Ако определен период от време изминава без какъвто и да е бутон или екранни операции на екрана за възпроизвеждане, дисплеят ще се прехвърли на екрана на касетата. Това се случва, когато изберете екрана за възпроизвеждане, докато има отметка в полето за [Display tape playback screen]. За да извършите операции на екрана, натиснете екрана на касетата. Дисплеят временно ще превключи обратно към екрана за редовно възпроизвеждане. След това можете да извършвате операции на екрана.
- Дори ако има отметка в полето за [Display tape playback screen], екранът за възпроизвеждане няма да се превключва към екрана на касетната лента, докато се показва елементът [Detailed song information] или [Display lyrics].
- Можете също така да включите [Display tape playback screen] или изключите функцията от менюто на всеки екран в “Music player”. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
  ⋮ (Options) — [Settings] — [Play on cassette tape screen].
- Можете също така да изпълните [Search related], като натиснете заглавието на песента, името на изпълнителя или заглавието на албума на екрана за възпроизвеждане в “Music player”.
- Когато [Add to playlist] е избрано, прехвърлен от компютър списък за възпроизвеждане не може да бъде избран като място за добавяне. В такъв случай създайте нов списък за възпроизвеждане със същото съдържание, като това на списъка за

възпроизвеждане, прехвърлен предварително от компютъра, и след това изберете този списък за възпроизвеждане като място на добавяне.
На екрана на библиотеката докоснете ⋮ (Context menu) в дясната страна на списъка за възпроизвеждане, прехвърлен от компютъра.
Докоснете елементите от менюто в следния ред.
[Add to another playlist] — [Create new playlist].

Забележка

- Плейърът ще изключи автоматично екрана, ако сте показали екрана за възпроизвеждане на лентата за 10 минути.
- Индикациите за изминало време и върху лентата за времеви указания могат да не бъдат точни.
- Плейърът може да не показва обложки в зависимост от файловия формат.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Как да използвате различните екрани на “Music player”
- Възпроизвеждане на музика
- Методи за възпроизвеждане
- Управление на плейлисти в “Music player”
- Импортиране на плейлисти от Windows компютър, възпроизвеждане или изтриване на списъци в “Music player”
- Управление на Favorites в “Music player”
- Показване на текстове на песни

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Екран за реда на изчакване за възпроизвеждане в “Music player”

Можете да проверите и редактирате списъка с песни, които плеърът ще възпроизведе.

За да покажете екрана за реда на изчакване за възпроизвеждане

Плъзнете екрана за възпроизвеждане в “Music player” надясно.

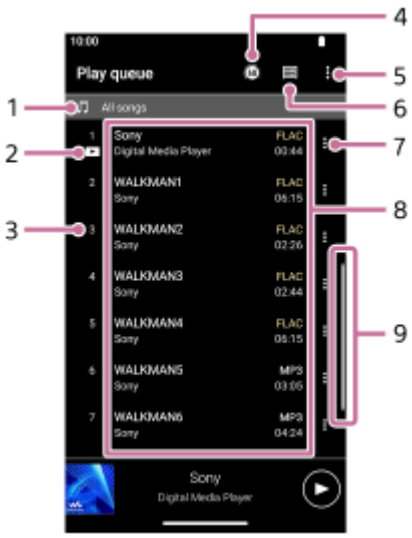

1. Модул за възпроизвеждане
2. Текуща песен
3. Ред на възпроизвеждане
4. Бутон за диалоговия прозорец за силата на звука
   Докоснете бутона, за да се покаже диалоговият прозорец за силата на звука.
5. Бутон Options
6. Бутон "Библиотека"
7. Бутон на контекстното меню
8. Списък със съдържание
   - Име на изпълнител
   - Заглавие на песен
   - Кодек
     Кодеците за формати на аудио с високо качество се появяват в цвят.
   - Дължина
9. Индикатор за превъртане

Option menu

Натиснете (Options), за да изведете менюто с опции.
Показаните елементи може да се различават в зависимост от настройките.

Settings
Изберете елемента, за да покажете менюто “Настройки” за “Music player”.

Edit song order
Изберете елемента, за да промените реда на песните в текущото подреждане. Плъзнете и пуснете иконите за пренареждане от лявата страна на песните, докато са в желания ред.

Add to playlist
Изберете елемента, за да добавите всички песни от текущото подреждане на песни към списък за възпроизвеждане.

Context menu

Натиснете ⋮ (Context menu), за да изведете контекстното меню. ⋮ (Context menu) ще се появи от дясната страна на всеки елемент.
Показаните елементи може да се различават в зависимост от настройките.

Add to Favorites
Изберете елемента, за да добавите песента към Favorites.

Add to playlist
Изберете елемента, за да добавите песента към списък за възпроизвеждане.

Remove from this list
Изберете елемента, за да премахнете песента от текущия ред на изчакване за възпроизвеждане .

Detailed song information
Изберете елемента, за да покажете данните на текущата песен.

Съвет

- Можете да покажете също контекстното меню, като държите натиснат елемент от списъка.
- Можете да добавяте елементи, като например записи/албуми/плейлисти, към реда на изчакване за възпроизвеждане.
  На екрана с библиотека или на екрана с предпочитани докоснете ⋮ (Context menu) в дясната част на елемента, след което докоснете някой от следните елементи.

  - [Play next]
    Изберете елемента, за да добавите избрания запис или всички записи в избрания елемент до позицията след текущия запис в реда на изчакване за възпроизвеждане.
  - [Add to the end of Play queue]
    Изберете елемента, за да добавите избрания запис или всички записи в избрания елемент до края на реда на изчакване за възпроизвеждане.
  - [Empty Play queue and add]
    Изберете елемента, за да изчистите текущия ред на изчакване за възпроизвеждане и да добавете наново избрания запис или всички записи в избрания елемент към реда на изчакване за възпроизвеждане.
- На екрана за реда на изчакване за възпроизвеждане екранът автоматично се превърта, за да се фокусира върху текущия запис, когато не сте управлявали плеъра известно време.
- Когато [Add to playlist] е избрано, прехвърлен от компютър списък за възпроизвеждане не може да бъде избран като място за добавяне. В такъв случай създайте нов списък за възпроизвеждане със същото съдържание, като това на списъка за възпроизвеждане, прехвърлен предварително от компютъра, и след това изберете този списък за възпроизвеждане като място на добавяне.
  На екрана на библиотеката докоснете ⋮ (Context menu) в дясната страна на списъка за възпроизвеждане, прехвърлен от компютъра.
  Докоснете елементите от менюто в следния ред.
  [Add to another playlist] — [Create new playlist].

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Как да използвате различните екрани на “Music player”
- Възпроизвеждане на музика
- Методи за възпроизвеждане
- Управление на плейлисти в “Music player”
- Импортиране на плейлисти от Windows компютър, възпроизвеждане или изтриване на списъци в “Music player”
- Управление на Favorites в “Music player”

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Екран "Предпочитани" в “Music player”

Можете да възпроизвеждате записи/албуми/плейлисти, които сте добавили към "Предпочитани". Можете също да промените реда на елементите в списъка със съдържание.

Показване на екрана с предпочитани

Плъзнете екрана за възпроизвеждане в “Music player” наляво.

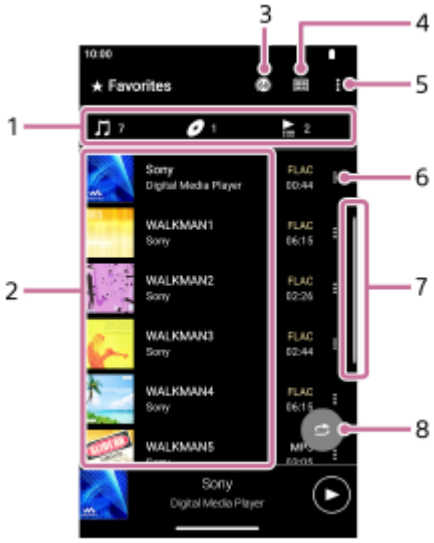

1. Раздели на категориите
   Списъците със съдържание са разделени по категория (запис/албум/плейлист). Натиснете раздел за категория, за да изведете списък със съдържание в желаната категория.

2. Списък със съдържание
   Можете да видите елементите в избраната категория.

3. Бутон за диалоговия прозорец за силата на звука
   Докоснете бутона, за да се покаже диалоговият прозорец за силата на звука.

4. Бутон "Библиотека"

5. Бутон Options

6. Бутон на контекстното меню

7. Индикатор за превъртане

8. Бутон за възпроизвеждане в разбъркан ред
   Натиснете, за да започне възпроизвеждане в разбъркан ред с показвания списък със записи като обхват на възпроизвеждане.

Option menu

Натиснете ⋮ (Options), за да изведете менюто с опции.
Показаните елементи може да се различават в зависимост от екрана или настройките.

Settings

Изберете елемента, за да покажете менюто “Настройки” за “Music player”.

Edit Favorites order

Изберете елемента, за да промените реда на елементите в избраната категория. Плъзнете и пуснете иконите за пренареждане от лявата страна на елементите, докато са в желания ред.

Edit song order

Изберете елемента, за да промените реда на песните в списъка за възпроизвеждане.

Add to playlist

Изберете елемента, за да добавите всички песни в "Предпочитани" към списък за възпроизвеждане.

Play next

Изберете елемента, за да добавите всички записи в "Предпочитани" към позицията след текущия запис в реда на изчакване за възпроизвеждане.

Add to the end of Play queue

Изберете елемента, за да добавите всички записи в "Предпочитани" към края на реда на изчакване за възпроизвеждане.

Empty Play queue and add

Изберете елемента, за да изчистите текущия ред на изчакване за възпроизвеждане и да добавите наново всички записи в "Предпочитани" към реда на изчакване за възпроизвеждане.

Remove all

Изберете елемента, за да премахнете всички елементи в избраната категория от "Предпочитани".

Context menu

Натиснете ⋮ (Context menu), за да изведете контекстното меню. ⋮ (Context menu) ще се появи от дясната страна на всеки елемент.
Показаните елементи може да се различават в зависимост от екрана или настройките.

Add to Favorites

Изберете елемента, за да добавите песента към Favorites.

Add to playlist

Изберете елемента, за да добавите избрания запис или всички записи от избрания елемент към списъка за възпроизвеждане.

Add to another playlist

Изберете елемента, за да добавите всички песни в избрания списък за възпроизвеждане към друг списък за възпроизвеждане.

Play next

Изберете елемента, за да добавите избрания запис или всички записи в избрания елемент до позицията след текущия запис в реда на изчакване за възпроизвеждане.

Add to the end of Play queue

Изберете елемента, за да добавите избрания запис или всички записи в избрания елемент до края на реда на изчакване за възпроизвеждане.

Empty Play queue and add

Изберете елемента, за да изчистите текущия ред на изчакване за възпроизвеждане и да добавете наново избрания запис или всички записи в избрания елемент към реда на изчакване за възпроизвеждане.

Remove from this list

Изберете елемента, за да премахнете елемента от "Предпочитани".

Detailed song information

Изберете елемента, за да покажете данните на текущата песен.

Съвет

- Можете да покажете също контекстното меню, като държите натиснат елемент от списъка.
- Когато е избрано [Add to playlist] или [Add to another playlist] списък за възпроизвеждане, прехвърлен от компютър, не може да бъде избран като място за добавяне. В такъв случай създайте нов списък за възпроизвеждане със същото съдържание, като това на списъка за възпроизвеждане, прехвърлен предварително от компютъра, и след това изберете този списък за възпроизвеждане като място на добавяне.

На екрана на библиотеката докоснете (Context menu) в дясната страна на списъка за възпроизвеждане, прехвърлен от компютъра.
Докоснете елементите от менюто в следния ред.
[Add to another playlist] — [Create new playlist].

Забележка

- Когато изваждате microSD карта, следната информация ще изчезне.

  — Информация за Favorite за песни върху microSD картата.

  Информацията може да остане в базата данни за “Music player”. В такъв случай, когато поставите отново microSD картата, информацията ще се появи отново.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Как да използвате различните екрани на “Music player”
- Възпроизвеждане на музика
- Методи за възпроизвеждане
- Управление на плейлисти в “Music player”
- Импортиране на плейлисти от Windows компютър, възпроизвеждане или изтриване на списъци в “Music player”
- Управление на Favorites в “Music player”

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Екрани за настройка на звука за “Music player”

Можете да използвате различни настройки на звука. Можете бързо да осъществявате достъп до екраните за настройка на звука от екрана за възпроизвеждане “Music player”. В такъв случай не е необходимо да стартирате приложението [Sound adjustment]. Можете да спестите до 10 персонализирани корекции на звука, като [Saved sound settings].

За показване на екранните настройки на звука

Плъзнете екрана за възпроизвеждане в “Music player” нагоре.

За навигиране в екранните настройки на звука

Плъзнете екрана наляво или надясно, за да изберете настройки на звука.
Не можете да изберете настройка на звука, ако сте включили следните настройки. Изключете настройките, за да разрешите другите настройки на звука.

- Direct Source
- DSD Remastering

Налични настройки на звука

- Equalizer
- DSEE Ultimate™
- DC Phase Linearizer
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor
- Noise shaper setting
- DSD Remastering
- Direct Source

Показване на записаните настройки на звука

На един от екраните за регулиране на звука натиснете (Saved sound settings).

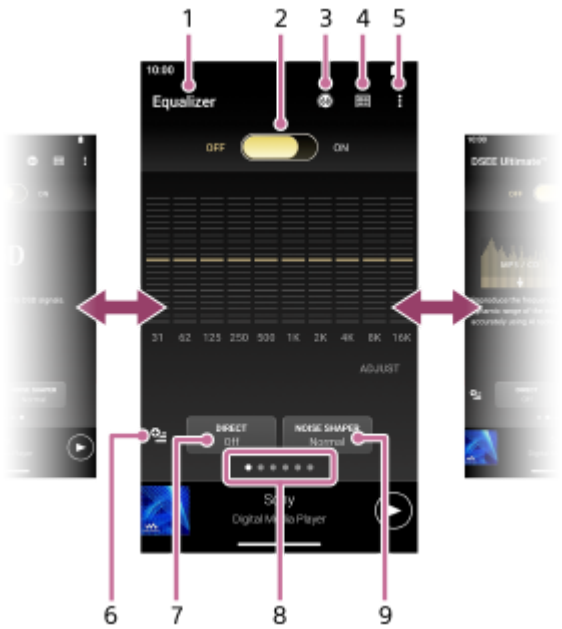

1. Име на настройките на звука

2. ПревключвателON/OFF
   Натиснете, за да включите или изключите всяко регулиране на звука, докато поддържате състоянието на настройката.

3. Бутон за диалоговия прозорец за силата на звука
   Докоснете бутона, за да се покаже диалоговият прозорец за силата на звука.

4. Бутон "Библиотека"

5. Бутон Options

6. Бутон за записани настройки на звука
   Можете да запишете текущото състояние на регулирането на звука като [Saved sound settings] или да заредите [Saved sound settings] , които сте записали.

7. Бутон [DIRECT]
   Можете да включите или изключите функцията [Direct Source]

8. Индикатор за страница
   Броят точки представлява броят на наличните страници. Плъзнете екрана наляво или надясно, за да превключите на друга страница.

9. Бутон NOISE SHAPER
   Докоснете бутона, за да изберете настройките на Noise Shaper (тип Look-ahead).

Option menu

Натиснете ⋮ (Options), за да изведете менюто с опции.
Показаните елементи може да се различават в зависимост от екрана или настройките.

Settings
Изберете елемента, за да покажете менюто “Настройки” за “Music player”.

Operation guide
Изберете елемента, за да видите ръководството за експлоатация.

Съвет

- Можете да плъзнете някой от екраните за настройка на звука надолу, за да се върнете към екрана за възпроизвеждане.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Как да използвате различните екрани на “Music player”
- Регулиране на звука

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Списък с иконите, показвани в лентата за статуса

В лентата за статуса различните състояния на плейъра се появяват като икони.



- Актуализиране на базата данни на “Music player”.
- microSD карта, поставена
- HOLD
  Индикатор HOLD
- Свързано Bluetooth устройство
- Wi-Fi мрежа, свързана
- Самолетен режим
- Състояние на батерията
- Battery Care функция

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- [WALKMAN Home] екран
- Началният екран на Android™

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Прегледайте ръководство, за да се насладите на звук с високо качество

Можете да видите информация за това как да се наслаждите на съдържание с високо качество на звука.

1. **На [WALKMAN Home] екрана докоснете [Guide to quality sound].**

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Задаване на заключването на екрана

Ако активирате функцията за заключване на екрана, екранът ще се заключи автоматично, когато екранът се изключи. Това може да Ви помогне да защитите плейъра в случай на загуба. Можете да изберете измежду няколко метода за отключване на екрана.

1. **Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре.**

2. **Докоснете елементите от менюто в следния ред.**
   [Settings] – [Security & privacy] – [Set screen lock].

3. **Натиснете желания метод, за да отключите екрана.**

   В зависимост от метода може да се появи екран за настройки. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Забележка

- Внимавайте да не забравите кода си за отключване. Информацията принадлежи само на клиента, а не на Sony. Ако сте забравили как да отключите екрана, свържете се с най-близкия Sony търговец или Sony Service Center. Плейърът ще бъде форматиран с такса за изтриване на информацията за заключване на екрана. Sony не носи отговорност за загуба или повреда на съхранявани данни.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Регулиране на силата на звука

Регулирайте силата на звука за “Music player”.

1. Натиснете бутона +/– (сила на звука) (1).

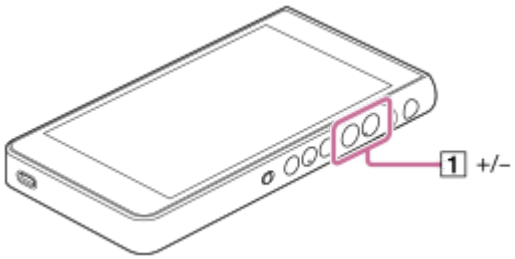

Регулиране на силата на звука с диалогов прозорец за силата на звука

1. Включване на екрана на плейъра.

2. Покажете диалоговия прозорец за силата на звука по един от следните начини:
   Натиснете бутона +/– (сила на звука) (1), за да се покаже панелът за силата на звука. Докоснете скалата за силата на звука или цифровите стойности в панела.
   Докоснете бутона за диалоговия прозорец за силата на звука (2) в горния десен ъгъл на екрана.

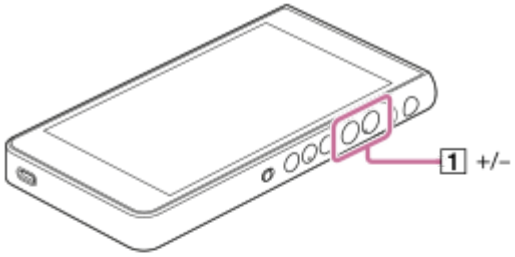



3. Регулирайте силата на звука чрез диалоговия прозорец за силата на звука.

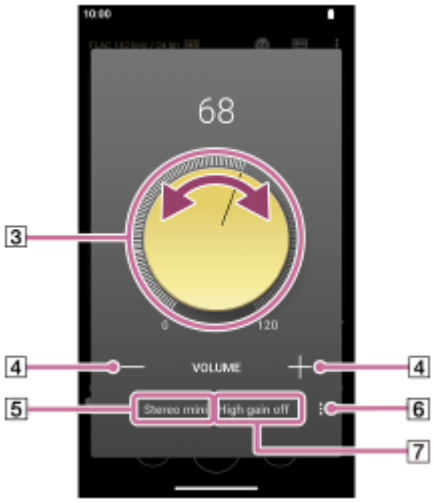

3 Копче за силата на звука
4 +/– (сила на звука)
5 Текущ звуков изход (Stereo Mini или балансиран стандартен)
6 Бутон Options (Line-out mode settings) (*1)
7 Текуща настройка за [Line-out mode] на текущия звуков изход (включен или изключен) (*1)

*1 Този елемент от менюто се показва като “High gain output” в някои държави или региони.

4. Завъртете копчето (3), за да регулирате силата на звука.
Силата на звука за текущия звуков изход (5) ще бъде регулирана.
Можете също така да натиснете или задържите +/– (сила на звука) (4), за да регулирате силата на звука.

Съвет

- Можете също така да изведете диалоговия прозорец за силата на звука от панела Quick Settings. На екрана [WALKMAN Home] плъзнете надолу в лентата за статуса. След това натиснете иконата за сила на звука в панела Quick Settings.
- Докоснете бутона за диалоговият прозорец за силата на звука в горния десен ъгъл на следните екрани, за да се покаже диалоговият прозорец за силата на звука:

  — Екран за възпроизвеждане
  — Екран за библиотека
  — Екран за реда на изчакване за възпроизвеждане
  — Екрана "Предпочитани"
  — Екраните за настройка на звука

  Тази функция е деактивирана, когато плейърът е свързан към Bluetooth аудиоустройство или USB аудиоустройство.
- За потребители, използващи настройката [High gain output] (Забележка: Не се отнася за [Line-out mode settings])
Силата на звука може да е по-ниска, когато използвате определени слушалки. В такъв случай превключете настройката за възпроизвеждане на High Gain.
Натиснете ⋮ (Options) (6), за да изведете панела за възпроизвеждане High gain. След това натиснете превключвателя до типа куплунг за слушалки, който използвате.
- Когато превключвате между жака за слушалки (балансиран стандарт) и жака за слушалки (Stereo Mini), силата на звука може неочаквано да се увеличи. За да избегнете силни звуци, плейърът може да намали силата на звука автоматично.

Забележка

- Нивото на силата на звука може да е прекалено високо или твърде ниско, когато слушате музика с приложение, различно от “Music player”. В такъв случай регулирайте силата на звука според следната процедура.
Натиснете ••• (Setting) на панела за силата на звука и регулирайте нивото на силата на звука за [Media volume].
След това регулирайте силата на звука с бутоните +/– (сила на звука) (1) или диалоговия прозорец за силата на звука.
- Нивото на силата на звука “Music player” може да е прекалено високо или твърде ниско, ако сте регулирали силата на звука, докато сте използвали друго приложение. В такъв случай регулирайте силата на звука с бутоните +/– (сила на звука) (1) или диалоговия прозорец за силата на звука.

- Не можете да регулирате силата на звука с диалоговия прозорец за силата на звука в следните случаи. Регулирайте силата на звука чрез свързаното устройство.

  - Когато звукът се извежда чрез Bluetooth устройство, което е свързано с плейъра.
  - Когато звукът се възпроизвежда чрез USB устройство, което е свързано с плейъра.
  - Не свързвайте слушалки, когато режимът Line-out е включен.

Ограничаване на силата на звука

Функцията AVLS (Automatic Volume Limiter System) намалява риска от увреждане на слуха от силни тонове.
Използването на AVLS ограничава максималния звук.
Функцията AVLS има следните възможности.

- Функцията AVLS ограничава силата на звука до определено ниво.
- Функцията AVLS предотвратява смущения на други лица, причинени от високи тонове на звука при възпроизвеждане.
- AVLS намалява рисковете, които се появяват, когато не можете да чувате околните звуци.
- Функцията AVLS Ви позволява да слушате при по-удобна сила на звука.

1. Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре.
2. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
   [Settings] — [Sound].
3. Натиснете превключвателя [AVLS (volume limit)].

Забележка

- AVLS (volume limit) не е ефективен в следните случаи.

  - Когато звукът се извежда чрез Bluetooth устройство, което е свързано с плейъра.
  - Когато звукът се възпроизвежда чрез USB устройство, което е свързано с плейъра.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Управление на силата на звука в съответствие с директивите

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Управление на силата на звука в съответствие с директивите

Алармата (звуковият сигнал) и предупреждението [Check the volume level.] са предназначени за предпазване на слуха Ви. Те се появяват, когато първоначално увеличите силата на звука до вредно ниво. Можете да отмените алармата и предупреждението като докоснете [OK] върху предупредителния диалог.

Забележка

- Можете да увеличите силата на звука, след като отмените алармата и предупреждението.
- След първоначалното предупреждение, алармата и предупреждението, че силата на звука е зададена на ниво, което е вредно за слуха Ви, се повтарят на всеки общо 20 часа. Когато това се случи, силата на звука ще се намали автоматично.
- Ако изключите плейъра, след като сте избрали висок звук, който може да навреди на слуха Ви, нивото на звука автоматично ще бъде по-ниско, когато включите плейъра следващия път.
- Алармата не включва, когато има активна Bluetooth връзка.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Регулиране на силата на звука

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Подготовка на музикално съдържание

Преди да се насладите на музикалното съдържание с плейъра, трябва да подготвите музикалното съдържание. Тази тема включва инструкции за следните операции.

- Закупуване на музикално съдържание от онлайн услуги за музика с помощта на плейъра.
- Импортиране на музикално съдържание от аудиодиск към Music Center for PC.
- Импортиране на музикално съдържание, съхранено на Windows® компютъра към Music Center for PC
- Импортиране на музикално съдържание, съхранено на външно медийно устройство към Windows компютър
- Закупуване на музкално съдържание от онлайн услуги за музика.

Music Center for PC е препоръчително приложение за Windows компютри. Преди да прехвърлите музикално съдържание от Windows компютър на плейъра, инсталирайте Music Center for PC на Windows компютъра. Уверете се, че версията на софтуера Music Center for PC е 2.7 или по-нова. В по-ранни версии Music Center for PC няма да разпознае плейъра.

За да прехвърлите на плейъра музикално съдържание, съхранено на компютър с Mac OS, използвайте софтуер, предназначен за прехвърляне на файлове от компютри с Mac OS на устройства с Android.

Закупуване на музикално съдържание от онлайн услуги за музика с помощта на плейъра

Ако свържете плейъра към Wi-Fi мрежа, можете да закупувате музикално съдържание от онлайн услуги за музика. За подробности вж [Закупуване на музикално съдържание от онлайн услуги за музика с помощта на плейъра].

Импортиране на музикално съдържание от аудиодиск към Music Center for PC

1. Използвайте компютър, на който е била инсталирана Music Center for PC .
2. Стартирайте Music Center for PC.
3. Щракнете върху [CD] под [Import] в страничната лента.
4. Поставете аудиодиск в четеца за компактдискове на Вашия компютър.
   Музикалното съдържание на аудиодиска ще се появи на екрана на Music Center for PC .
   Можете да промените настройката на формата за импортиране на компактдискове, ако е необходимо.
   Щракнете върху ··· до ⏏ и след това изберете файлов формат от [CD import settings].
   - За по-високо качество на звука: FLAC
   - За нормално качество на звука: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
5. Добавяне на отметки към музикалното съдържание, което искате да импортирате.
6. Щракнете върху [Import], за да стартирате импортирането на музикално съдържание.
   За да прекратите импортирането, щракнете върху [Stop].

За подробности относно процедурата, вижте [How to use] в сайта за поддръжка на Music Center for PC .
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Съвет

- Можете също да използвате iTunes, вместо Music Center for PC , за да импортирате компактдискове.

Импортиране на музикално съдържание, съхранено на компютъра към Music Center for PC

1. Използвайте компютър, на който е била инсталирана Music Center for PC .
2. Стартирайте Music Center for PC.
3. Щракнете върху (меню) в горния ляв ъгъл на Music Center for PC екрана. След това изберете метода на импортиране от [File] менюто.
4. Задайте папки или файлове за музикално съдържание, които искате да импортирате.
5. Започнете да импортирате музикално съдържание.

За подробности относно процедурата, вижте [How to use] в сайта за поддръжка на Music Center for PC .
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Импортиране на музикално съдържание, съхранено на външно мултимедийно устройство към компютър

Използване на външно мултимедийно устройство, което съдържа музикално съдържание.
Следните инструкции са за Windows Explorer. Ако използвате компютър Mac, използвайте Finder.

1. Свързване на външно мултимедийно устройство към компютър.
2. Отворете външното мултимедийно устройство във Windows Explorer.
3. Отворете папката [Музика] на компютъра във Windows Explorer.
4. Плъзнете и пуснете папки или файлове от външното мултимедийно устройство към папката [Музика] на компютъра.

Закупуване на музикално съдържание от онлайн музикални услуги.

Можете да закупите музикално съдържание от онлайн услуги за музика.
Проверете сервизното ръководство за доставчика на услугата, който използвате. Всеки доставчик има различни процедури за изтегляне, съвместими файлови формати и методи за плащане. Имайте предвид, че доставчикът може да избере да прекрати услугата без предизвестие.

Забележка

- Импортираното музикално съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата на музикалното съдържание за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Свързване на плейъра към Wi-Fi мрежа

- Закупуване на музикално съдържание от онлайн услуги за музика с помощта на плейъра
- Инсталиране на Music Center for PC (Windows)
- Прехвърляне на съдържание посредством Windows Explorer
- Прехвърляне на съдържание чрез Mac компютър
- Възпроизвеждане на музика

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Закупуване на аудио съдържание с високо качество с помощта на компютър

Аудио с високо качество означава аудио съдържание във формат с по-високо качество на звука от стандарта CD. За да закупите аудио съдържание с високо качество, свържете компютъра си с интернет и осъществете достъп до онлайн услуга за музика, която предоставя аудио съдържание с високо качество.

Услугите се различават по страна или регион. Проверете сервизното ръководство за доставчика на услугата, който използвате. Всеки доставчик има различни процедури за изтегляне, съвместими файлови формати и методи за плащане. Имайте предвид, че доставчикът може да избере да прекрати услугата без предизвестие.

Прехвърляне на аудио съдържание с високо качество от компютъра на плейъра

- На Windows компютър: можете да използвате Music Center for PC (версия 2.7 или по-нова) или Windows Explorer.
- На Mac компютър: За да прехвърлите на плейъра музикално съдържание, съхранено на компютър с Mac OS, използвайте софтуер, предназначен за прехвърляне на файлове от компютри с Mac OS на устройства с Android.

Съвет

- Съдържанието на аудио с високо качество е обозначено с икона (HR), както в “Music player”, така и в Music Center for PC.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Закупуване на аудио съдържание с високо качество с помощта на плейъра
- Инсталиране на Music Center for PC (Windows)
- Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC
- Прехвърляне на съдържание посредством Windows Explorer
- Прехвърляне на съдържание чрез Mac компютър

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Инсталиране на Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC е препоръчително приложение за Windowskомпютри. Преди да прехвърлите музикално съдържание от Windows компютър на плейъра, инсталирайте Music Center for PC на Windowskомпютъра.
Уверете се, че версията на софтуера Music Center for PC е 2.7или по-нова. В по-ранни версии Music Center for PCняма да разпознае плейъра.
Можете да използвате Music Center for PC , за да извършвате следните операции.

- Импортиране на музикално съдържание от компактдискове на компютър.
- Организиране и управление на съдържанието.
  Например можете да създавате списъци за възпроизвеждане.
- Прехвърляне на съдържание на компютър към плейъра.

Потвърдете системните изисквания, преди да инсталирате Music Center for PC.

1. **Достъп до уеб сайта за изтегляне на Music Center for PC .**

   https://www.sony.net/smc4pc/

2. **Инсталирайте Music Center for PC.**

   За подробности относно инсталирането, вижте [Download]-[Installation procedure] на сайта за поддръжка на Music Center for PC . (https://www.sony.net/smc4pc/)

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Подготовка на музикално съдържание
- Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC
- Системни изисквания

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC

Можете да прехвърляте музикално съдържание, което се съхранява на компютър с Windows към плейъра, посредством Music Center for PC.

Забележка

- Уверете се, че версията на софтуера Music Center for PC е 2.7 или по-нова. В по-ранни версии Music Center for PC няма да разпознае плейъра.
- Ако свържете плейъра към компютър, захранван от батерия, батерията на компютъра ще се изразходи. Когато свържете плейъра към компютър за дълъг период от време, свържете компютъра към електрическата мрежа.

1 Използвайте компютър, на който е била инсталирана Music Center for PC .

2 Стартирайте Music Center for PC.

3 Свържете плейъра към компютъра посредством USB.



4 Потвърдете [Use USB for] менюто на плейъра. Изберете [File Transfer] и докоснете [OK].

Ако в [Use USB for] менюто не се появи, можете да влезете в менюто от настройките на приложението.
Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре.
Докоснете елементите от менюто в следния ред.
[Settings] — [Connected devices] — [USB].
Прехвърлящия екран за плейъра ще се появи от дясната страна на Music Center for PC.
Списък на музикалното съдържание в Music Center for PC ще се появи в лявата страна на Music Center for PC.

5 Изберете местоназначение от прехвърлящия екран.

За да прехвърляте музикално съдържание към microSD картата в плейъра:
Изберете microSD карта от менюто за избор на устройството на екрана за прехвърляне.

6 Изберете албуми или песни от лявата страна.

7 Кликнете върху , за да прехвърлите.

За подробности относно процедурата, вижте [How to use] в сайта за поддръжка на Music Center for PC .
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Съвет

- Форматът ATRAC не се поддържа на плейъра. ATRAC файлове ще бъдат конвертирани във формат AAC за прехвърляне на плейъра. Ако искате да конвертирате ATRAC файлове в друг файлов формат, използвайте [Batch convert ATRAC] в Music Center for PC.
- [Batch convert ATRAC] Ви позволява едновременно да конвертирате всички ATRAC файлове в библиотеката на Music Center for PC в друг файлов формат.

Забележка

- Не изключвайте USB Type-C кабела, по време на прехвърляне на данни (USB Type-C кабел: доставени). В противен случай е възможно данните да бъдат повредени.
- Импортираното музикално съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата на музикалното съдържание за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.
- Зареждането от USB хъб се гарантира само когато използвате USB хъб с автономно захранване, който има оторизирано лого.
- Докато плейърът е свързан към компютър, спазвайте следните предупреждения. В противен случай плейърът може да не работи както трябва.
  - Не включвайте компютъра.
  - Не рестартирайте компютъра.
  - Не изваждайте компютъра от режим на заспиване.
  - Не изключвайте компютъра.
- Докато прехвърляне или импортиране музикално съдържание на Music Center for PC, се уверете, че компютърът не влиза в режим на заспиване или в режим на готовност.
  Данните могат да бъдат загубени или Music Center for PC може да не се рестартира нормално.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Инсталиране на Music Center for PC (Windows)
- Подготовка на музикално съдържание
- Закупуване на аудио съдържание с високо качество с помощта на компютър
- Прехвърляне на съдържание посредством Windows Explorer
- Възпроизвеждане на музика
- Поддържани формати

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Прехвърляне на съдържание посредством Windows Explorer

Можете да прехвърляте музикално съдържание директно посредством плъзгане и пускане от Windows Explorer. “Music player” може да възпроизвежда само звука от дадено видеосъдържание.

Забележка

- Ако свържете плейъра към компютър, захранван от батерия, батерията на компютъра ще се изразходи. Когато свържете плейъра към компютър за дълъг период от време, свържете компютъра към електрическата мрежа.

1 Свържете плейъра към компютъра посредством USB.



2 Потвърдете [Use USB for] менюто на плейъра. Изберете [File Transfer] и докоснете [OK].

Ако в [Use USB for] менюто не се появи, можете да влезете в менюто от настройките на приложението.
Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре.
Докоснете елементите от менюто в следния ред.
[Settings] — [Connected devices] — [USB].

3 На вашия компютър отворете [Файлов мениджър] и след това изберете папката [WALKMAN].

4 Отворете папката [Music] във Вашия [Internal shared storage].

Можете също да прехвърляте музикално съдържание към microSD карта.
Изберете папката с името на microSD картата вместо [Internal shared storage].

5 Плъзнете и пуснете файлове или папки на компютъра към папката [Music] .

Плъзгайте и пускайте видеосъдържание и в папката [Music].

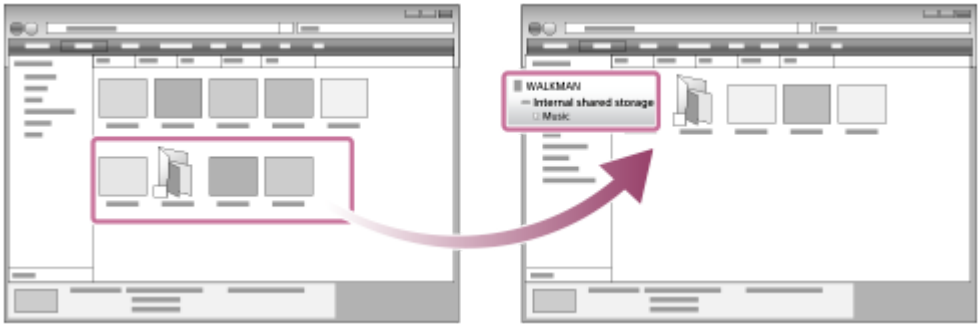

Потвърдете, че прехвърлянето е завършено. Изключете плейъра от компютъра.

Съвет

- Можете също да прехвърляте музикални файлове в папките, регистрирани на [Folders to be imported] в “Music player”.
- Обърнете се към [Поддържани формати] за подробности относно съвместими файлови формати.
- Можете да добавяте ръчно обложки за албуми, така че те да се появяват на “Music player”. Първо, преименувайте името на изображението със същото име като папката на албума. (Не променяйте разширението на файла на изображението на този етап.) След това добавете името на файла към папката на албума.
  “Music player” показва следните файлове за изображенията на обложката.
  - Базов JPEG
  - Прогресивно JPEG
  - Непрезредов PNG
  - Преплетени PNG

Забележка

- Спазвайте следните предпазни мерки. В противен случай “Music player” може да не успее да възпроизведе файловете.
  - Не променяйте имената на папките по подразбиране (като [Music]) в главната папка.
  - Не прехвърляйте файловете в папка, различна от следните папки.
    - Папката [Music] във вътрешната памет на плеъра
    - Папките, регистрирани на [Folders to be imported] в “Music player”
  - Не изключвайте USB Type-C кабела, по време на прехвърляне на данни (USB Type-C кабел: доставени).
  - Не форматирайте паметта на плейъра на компютъра.
- Плейърът може да не показва информация за някакво музикално съдържание правилно в зависимост от езиковите настройки на плейъра.
- Импортираното музикално съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата на музикалното съдържание за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.
- Зареждането от USB хъб се гарантира само когато използвате USB хъб с автономно захранване, който има оторизирано лого.
- Докато плейърът е свързан към компютър, спазвайте следните предупреждения. В противен случай плейърът може да не работи както трябва.
  - Не включвайте компютъра.
  - Не рестартирайте компютъра.
  - Не изваждайте компютъра от режим на заспиване.
  - Не изключвайте компютъра.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Подготовка на музикално съдържание
- Закупуване на аудио съдържание с високо качество с помощта на компютър
- Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC
- Възпроизвеждане на музика
- Структура на папките, които да се импортират в “Music player”
- Регистриране или отмяна на регистрацията на папки, които да бъдат импортирани в “Music player”

- Поддържани формати

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Импортиране на съдържание от “Music player” към Music Center for PC

Забележка

- Уверете се, че версията на софтуера Music Center for PC е 2.7 или по-нова. В по-ранни версии Music Center for PC няма да разпознае плейъра.
- Ако свържете плейъра към компютър, захранван от батерия, батерията на компютъра ще се изразходи. Когато свържете плейъра към компютър за дълъг период от време, свържете компютъра към електрическата мрежа.

1. **Използвайте компютър, на който е била инсталирана Music Center for PC .**
2. **Стартирайте Music Center for PC.**
3. **Свържете плейъра към компютъра посредством USB.**



4. **Потвърдете [Use USB for] менюто на плейъра. Изберете [File Transfer] и докоснете [OK].**

   Ако в [Use USB for] менюто не се появи, можете да влезете в менюто от настройките на приложението.
   Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре.
   Докоснете елементите от менюто в следния ред.
   [Settings] — [Connected devices] — [USB].
   Прехвърлящия екран за плейъра ще се появи от дясната страна на Music Center for PC.
   Списък на музикалното съдържание в Music Center for PC ще се появи в лявата страна на Music Center for PC.
   За да импортирате музикално съдържание от microSD картата в плейъра:
   Изберете microSD карта от менюто за избор на устройството на екрана за прехвърляне.
5. **Щракнете върху [Manage songs in device] за показване на списъка на музикалното съдържание на “Music player”.**
6. **Изберете музикалното съдържание, което искате да импортирате към Music Center for PC.**
7. **Щракнете с десния бутон върху музикално съдържанието, за да изберете [Import to PC].**

За подробности относно процедурата, вижте [How to use] в сайта за поддръжка на Music Center for PC .
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Забележка

- Не изключвайте USB Type-C кабела, по време на прехвърляне на данни (USB Type-C кабел: доставени). В противен случай е възможно данните да бъдат повредени.
- Импортираното музикално съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата на музикалното съдържание за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.
- Зареждането от USB хъб се гарантира само когато използвате USB хъб с автономно захранване, който има оторизирано лого.
- Докато плейърът е свързан към компютър, спазвайте следните предупреждения. В противен случай плейърът може да не работи както трябва.
  - Не включвайте компютъра.
  - Не рестартирайте компютъра.
  - Не изваждайте компютъра от режим на заспиване.
  - Не изключвайте компютъра.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Инсталиране на Music Center for PC (Windows)
- Възпроизвеждане на музика
- Поддържани формати

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Прехвърляне на съдържание чрез Mac компютър

За да прехвърлите на плейъра музикално съдържание, съхранено на компютър с Mac OS, използвайте софтуер, предназначен за прехвърляне на файлове от компютри с Mac OS на устройства с Android.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Подготовка на музикално съдържание
- Поддържани формати

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Добавяне на информация за текстове на песни с помощта на компютър

Можете да въвеждате текст на песен в текстов файл (LRC файл). Прехвърляне на текстов файл (LRC файл) и на музикални файлове в плейъра.

Създаване на текст на песен в текстов файл (LRC файл)

1. Отворете [Notepad] в аксесоарите на Windows .
2. Въведете текста в [Notepad].
3. Възпроизведете песента и въведете времето за показване на всеки ред от текста.

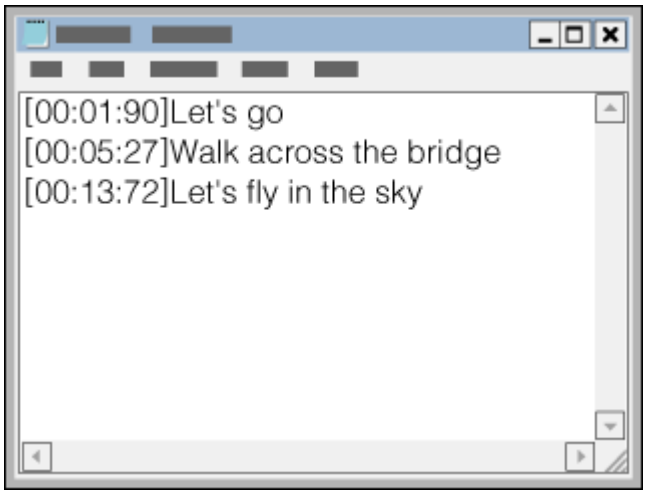

- Може да въвеждате информацията за времето вляво от реда текст в следния формат.
  Минути:секунди:стотни от секундата (*1)
- Информацията за време трябва да бъде въведена в хронологичен ред.
- Можете да отделите секундите и стотните от секундата с точка вместо с двоеточие.

*1 можете да пропуснете стотните от секундата.

4. Запазете файла.

- Изберете [UTF-8] като кодиране на символ.
- Задайте същото име на файл, както това на музикалния файл.
- Като разширение задайте [.lrc] .
- Максималният размер за получаване на файлове е 512 KB.
- Ако даден текстов ред не може да се побере на екрана, той ще бъде разделен.
- Броят на редовете на текста, който може да бъде показан едновременно, зависи от модела на плейъра .
- Разпознават се CR, CRLF, и LF прекъсвания на ред.
- Празните редове от текста се пропускат.

5. Свържете плейъра към компютъра посредством USB.
6. Отворете [Файлов мениджър], след което изберете папката [WALKMAN].
7. Създайте нова папка в папката [Music] под [Internal shared storage]. След това плъзнете и пуснете и музикалния файл, и LRC файла в новата папка, за да ги прехвърлите.
   Можете също така да прехвърляте музикални файлове към microSD карта.

Изберете папката с името на microSD картата вместо [Internal shared storage].

Съвет

- Можете също да прехвърлите файловете в папките, регистрирани на [Folders to be imported] в “Music player”.
- Препоръчва се следния брой знаци, когато извеждате текстове на песни в “Music player”.
  - Еднобайтови знаци (например, буквено-цифрови знаци): 40 знака на ред.
  - Двубайтови знаци (например, китайски символи): 20 знака на ред.
- Запишете LRC файлове в същата папка като тази на музикалните файлове. LRC файловете ще бъдат прехвърлени към плейъра, когато се прехвърлят музикалните файлове.
- На компютър Mac , можете да създадете текстове на песни, с помощта на „TextEdit“ и други текстови редактори. Следвайте същата процедура както описаните по-горе, за да въведете текста или информацията за време в настройката „Некодиран текст“.

Бележка за авторските права

Когато създавате LRC файлове с помощта на материали с авторски права, създадени от други лица, LRC файловете са ограничени само за лично ползване. Употребата на LRC файлове за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Получаване на информация за текстове на песни
- Показване на текстове на песни

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Бележки за прехвърляне на съдържание от компютър

Плъзгайте и пускайте музикални файлове в правилната папка, както е показано на следната илюстрация. Плейърът може да възпроизвежда музикални файлове, съхранени от първо до осмо ниво на всяка папка.

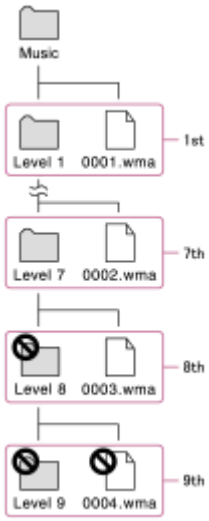

Съвет

- Можете да прехвърляте видеосъдържание в папката [Music]. “Music player” може да възпроизвежда само звука от дадено видеосъдържание.

Забележка

- “Music player” не може да разпознава папки, съхранявани в осмото ниво на дадена папка.
- Не преименувайте следните папки по подразбиране. В противен случай “Music player” няма да разпознава папките.
  - Music

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Структура на папките, които да се импортират в “Music player”

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Свързване на плейъра към Wi-Fi мрежа

Свържете плейъра към Wi-Fi мрежа, за да се наслаждавате на следното.

- Услуги за стрийминг на музика
- Сваляне на музика

1. **Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре.**

2. **Докоснете елементите от менюто в следния ред.**
   [Settings] — [Network & internet] — [Internet].

   В зависимост от версията на системния софтуер на вашия плейър, показаното на екрана може да се различава от описаното в настоящото помощно ръководство. В такъв случай следвайте инструкциите на екрана на плейъра.

3. **Докоснете [Wi-Fi] превключвателя, за да включите функцията.**

4. **Натиснете желаната мрежа в списъка.**

5. **Въведете парола и докоснете [CONNECT].**

   [Connected] ще се появи под името на мрежата, когато плейърът установи връзка.

За да включите или изключите Wi-Fi функцията

Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре.
Докоснете елементите от менюто в следния ред.
[Settings] — [Network & internet] — [Internet].
Докоснете Wi-Fi превключвателя, за да включите или изключите функцията.

Съвет

- Можете също да включите или изключите Wi-Fi функцията от панела Quick Settings. На екрана [WALKMAN Home] плъзнете надолу в лентата за статуса. След това натиснете иконата Wi-Fi в панела Quick Settings.
- За да определите името на мрежата, проверете следните елементи.
  - Wi-Fi рутер
  - Наръчник с инструкции за Wi-Fi рутер
  - Споразумение за услуги за Wi-Fi мрежата

  Следните термини може да се отнасят и за името на мрежата.
  - SSID на мрежата
  - SSID
  - ESSID
  - Име на точка за достъп (APN)
- За да определите мрежовата парола, прегледайте следните елементи.
  - Wi-Fi рутер

- Наръчник с инструкции за Wi-Fi рутер
- Споразумение за услуги за Wi-Fi мрежата

Следните термини може да се отнасят и за мрежовата парола.

- Ключ за шифроване
- КЛАВИШ
- Ключ за защита
- Фраза за достъп
- Мрежов ключ

Забележка

- Мрежовата парола (Шифрованият ключ и др.) е чувствителна към регистъра. Уверете се, че въвеждате правилни главни и малки букви.
- Примери за лесно сгрешени знаци:
  - "I (главни букви I)" и "l (малки букви L)"
  - "0 (цифри 0)" и "O (главни букви O)"
  - "d (малки букви D)" и "b (малки букви B)"
  - "9 (число 9)" и "q (малки букви Q)"

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Бележки за сигурността при свързване с интернет
- Закупуване на музикално съдържание от онлайн услуги за музика с помощта на плейъра

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Закупуване на музикално съдържание от онлайн услуги за музика с помощта на плейъра

Ако свържете плейъра към Wi-Fi мрежа, можете да закупувате музикално съдържание от онлайн услуги за музика. Трябва предварително да инсталирате онлайн услуга за музика.
Проверете сервизното ръководство за доставчика на услугата, който използвате. Всеки доставчик има различни процедури за изтегляне, съвместими файлови формати и методи за плащане. Имайте предвид, че доставчикът може да избере да прекрати услугата без предизвестие.

1. **Включете Wi-Fi функцията за свързване на плейъра с интернет.**
2. **Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре, след което докоснете (Google Play).**
3. **Потърсете желаното приложение.**
4. **Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате приложението.**
5. **Стартирайте приложението.**

   Ако е необходимо, следвайте инструкциите на доставчика, за да регистрирате акаунт, изберете метод на плащане и др.
6. **Закупуване на музикално съдържание.**
7. **На екрана за библиотеката в “Music player” докоснете (Update database).**

Забележка

- Местоназначението за изтегляния на музика се различава в зависимост от услугата за онлайн музика. Ако съдържанието не е в някоя от следните папки, съдържанието няма да се появява в библиотеката на “Music player”.
  - Папката [Music] или папката [Download] във вътрешната памет на плеъра
  - Папката [Music] на microSD картата
  - Папките, регистрирани на [Folders to be imported] в “Music player”

  В такъв случай изпълнете един от следните методи и след това актуализирайте базата данни.
  - Използвайте приложението [Files] , за да преместите съдържанието в някоя от папките, изброени по-горе.
  - Регистрирайте папката, която съдържа желаното съдържание, в [Folders to be imported] в “Music player”.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Свързване на плейъра към Wi-Fi мрежа
- Екран за библиотеката в “Music player”
- Регистриране или отмяна на регистрацията на папки, които да бъдат импортирани в “Music player”

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Закупуване на аудио съдържание с високо качество с помощта на плейъра

Аудио с високо качество означава аудио съдържание във формат с по-високо качество на звука от стандарта CD. За да закупите аудио съдържание с високо качество, свържете плейъра с интернет и осъществете достъп до онлайн услуга за музика, която предоставя аудио съдържание с високо качество.

Услугите се различават по страна или регион. Проверете сервизното ръководство за доставчика на услугата, който използвате. Всеки доставчик има различни процедури за изтегляне, съвместими файлови формати и методи за плащане.
Имайте предвид, че доставчикът може да избере да прекрати услугата без предизвестие.

Съвет

- Аудио съдържанието с високо качество е означено с икона (HR) върху “Music player”.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Свързване на плейъра към Wi-Fi мрежа

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Инсталиране на приложения, за да се насладите на онлайн музикални услуги

Google PlayОсъществявайте достъп и инсталирайте музикални приложения на плеъра. Можете да се наслаждавате на услугата за стрийминг на музика на плейъра.

1. **Включете Wi-Fi функцията за свързване на плейъра с интернет.**
2. **Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре, след което докоснете (Google Play).**
3. **Потърсете желаното приложение.**
4. **Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате приложението.**

Съвет

- Трябва да имате профил в Google, който да използвате Google Play.
- За повече подробности относно използването на приложения вижте информацията за приложението.
- Следните приложения са инсталирани на плейъра в момента на покупката.
  - [YouTube]
  - [YouTube Music]

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Свързване на плейъра към Wi-Fi мрежа

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Наслаждавайте се на услугата 360 Reality Audio

Можете да извършвате персонализиране за 360 Reality Audio, използвайки плеъра и смартфон с камера.

1. **Включете Wi-Fi функцията за свързване на плейъра с интернет.**
2. **На [WALKMAN Home] екрана докоснете [Sony | Sound Connect].**
3. **Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате приложението Sony | Sound Connect.**
4. **Стартирайте приложението Sony | Sound Connect.**
5. **Свържете Вашите слушалки.**
6. **Следвайте инструкциите на екрана, за да настроите данните за персонализиране.**

Съвет

- Трябва да имате профил в Google, който да използвате Google Play.
- За повече подробности относно използването на приложения вижте информацията за приложението.

Забележка

- Трябва да актуализирате и приложението Sony | Sound Connect, и системния софтуер на плеъра до последната версия.
- Изисква се абонамент за услуга за стрийминг на музика – заплащат се такси за абонамент. Някои услуги може да не са налични в определени държави/региони.
- Персонализирането за 360 Reality Audio влиза в сила само когато използвате съвместими слушалки.
- За повече подробности относно 360 Reality Audio посетете следния уебсайт.
  https://www.sony.net/360RA/

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Свързване на плейъра към Wi-Fi мрежа
- Актуализиране на системния софтуер

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Бележки за Wi-Fi връзките

- Местните разпоредби може да ограничават използването на Wi-Fi устройства в някои страни или региони.
- Wi-Fi устройствата работят в радиочестотната лента от 2,4 GHz, 5 GHz и 6 GHz*. Различните устройства използват тези ленти. Wi-Fi устройствата използват технология за минимизиране на радиосмущенията от други устройства на същата група. Радиосмущенията обаче могат да причинят следните ефекти.
  - По-бавни скорости на прехвърляне на данни
  - По-малък комуникационен обхват
  - Повреда на комуникацията
- Ако разрешите функцията Wi-Fi и функцията Bluetooth на плейъра, може да възникне по-ниска скорост на прехвърляне на данни или други проблеми.
- Ако активирате едновременно Wi-Fi функцията и Bluetooth функцията в честотната лента от 2,4 GHz, това може да доведе до по-ниска скорост на прехвърляне на данни. Може да успеете да увеличите скоростта, като промените честотната лента на Wi-Fi към 5 GHz или 6 GHz*.
- За да извършите Wi-Fi комуникация на открито, може да се наложи да сключите договор с Wi-Fi доставчик на услуги.
- Скоростта на прехвърляне на данни и комуникационният обхват може да варират в зависимост от следните условия.
  - Разстояние между устройствата
  - Препятствия между устройствата
  - Конфигурация на устройството
  - Условия на сигнала
  - Околна среда (стенни материали и др.)
  - Използване на софтуера
- Комуникацията може да бъде прекъсната в зависимост от условията на сигнала.
- Скоростта на прехвърляне на данни е теоретичният максимум. Не се посочва действителната скорост на прехвърляне на данни.
- Няма да можете да използвате Wi-Fi комуникации в следните ситуации:
  - Wi-Fi рутерът не поддържа Wi-Fi радиочестотната лента, използвана от плейъра.
  - Wi-Fi радиочестотната лента, използвана от плейъра, е деактивирана в Wi-Fi рутера.

  За да извършвате Wi-Fi комуникации, конфигурирайте настройките както на плейъра, така и на Wi-Fi рутера, така че да използват една и съща честотна лента (2,4 GHz, 5 GHz или 6 GHz*).
- Ако скоростта на прехвърляне на данни е бавна, е възможно да увеличите скоростта, като промените безжичния канал на точката за достъп.
- Wi-Fi антената е вградена в плейъра. Ако покриете антената с ръце или други предмети, Wi-Fi връзката може да се влоши.

* Не е налична в някои държави/региони.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Части и управление

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Бележки за сигурността при свързване с интернет

Когато свързвате плейъра към интернет, се уверете, че сте свързани чрез рутер (*1) с подходящи настройки за защита.
Ако има проблем със защитата, плеърът може да бъде атакуван от злонамерен софтуер (зловреден софтуер) и др. чрез интернет. Вашата информация и цифрови активи може да са изложени на опасност, като например извличане и фалшифициране. Не само това, но плеърът може също така несъзнателно да повреди други мрежови услуги.

*1 Рутер е устройство, което препраща между интернет линия и местна мрежа. Съществуват следните видове.

- Кабелен рутер
- ADSL модем с функция рутер
- Оптично мрежово устройство (ONU) с функция рутер
- Wi-Fi точка за достъп с функция рутер
- Устройство с мрежова линия (*2) в стенния контакт

*2 Ако не сте сигурни дали устройство за стенен контакт с мрежова линия има функция рутер, моля, свържете се с мениджъра на жилищния комплекс или с доставчика на интернет.

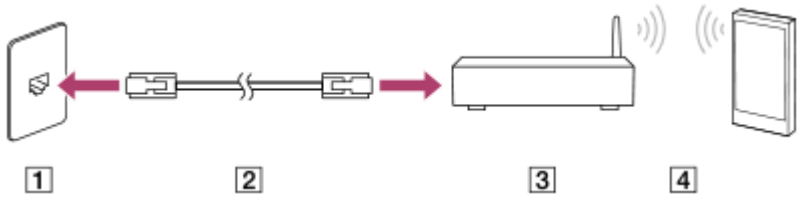

1 LAN терминал в стената
2 LAN кабел
3 Рутер
4 Безжична LAN

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Възпроизвеждане на музика

За да възпроизвеждате песни, първо изберете категория.
Трябва предварително да подготвите музикално съдържание. Можете да закупите музикално съдържание от онлайн услуги за музика. Също така можете да прехвърляте музикално съдържание от компютър на плейъра.

На компютър с Windows

- Използвайте Music Center for PC , за да прехвърляте съдържание към плейъра.
- Плъзнете и пуснете съдържание от Windows Explorer.

На компютър с Mac

- За да прехвърлите музикално съдържание, съхранено на компютър Mac, към плейъра, използвайте софтуер, предназначен за прехвърляне на файлове от компютърMac към устройство с Android.

1. **За да покажете екран за библиотека, докоснете [Music player] на началния екран [WALKMAN Home] и изпълнете едно от следните действия:**
   Плъзнете екрана за възпроизвеждане в “Музикален плейър” надолу.
   Докоснете бутона (Library top) в горния десен ъгъл на екрана за възпроизвеждане в “Музикален плейър”.

2. **Докоснете желаната категория (1).**

   Можете да плъзнете екрана наляво или надясно, за да прелистите страници. Броят на точките представлява броят на наличните страници (2).

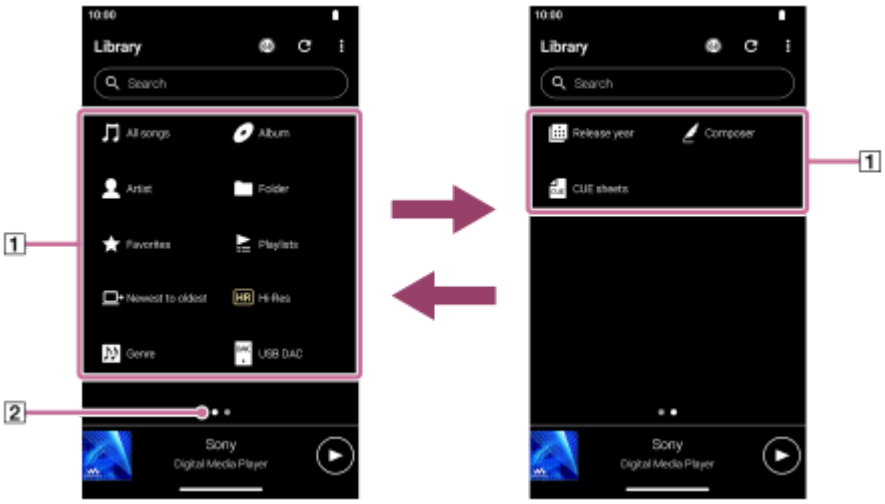

3. **Изберете подкатегории, докато се появи списък на песени и след това изберете желаната песен.**

   Ще започне възпроизвеждане.

Изпълнение на песни в желания ред

Можете да проверите реда на песните, които плейърът ще възпроизведе, на екрана на реда на изчакване за възпроизвеждане. Редът на изчакване за възпроизвеждане може да се редактира свободно, като се променя реда на песните, премахват се песни или се добавят песни или елементи.

- **Промяна на реда на записите в реда на изчакване за възпроизвеждане:**
  На екрана на реда на изчакване за възпроизвеждане, докоснете елементите от менюто в следния ред.
  (Options) — [Edit song order].
  Плъзнете и пуснете иконите за пренареждане от лявата страна на песните, докато са в желания ред.

- **Премахване на реда на изчакване за възпроизвеждане:**
  На екрана на реда на изчакване за възпроизвеждане докоснете (Context menu) от дясната страна на даден запис, докоснете [Remove from this list].

- **Добавяне на запис към реда на изчакване за възпроизвеждане:**
  На екрана с библиотека или екрана с предпочитани натиснете (Context menu) в дясната част на даден елемент, след което натиснете някой от следните елементи.

  - [Play next]
    Изберете елемента, за да добавите избрания запис или всички записи в избрания елемент до позицията след текущия запис в реда на изчакване за възпроизвеждане.
  - [Add to the end of Play queue]
    Изберете елемента, за да добавите избрания запис или всички записи в избрания елемент до края на реда на изчакване за възпроизвеждане.
  - [Empty Play queue and add]
    Изберете елемента, за да изчистите текущия ред на изчакване за възпроизвеждане и да добавете наново избрания запис или всички записи в избрания елемент към реда на изчакване за възпроизвеждане.

Възпроизвеждане на работните бутони на плейъра

- **(възпроизвеждане/пауза)**
  Натиснете бутона, за да стартирате или поставите възпроизвеждането на пауза.

- **(предишна песен)**
  Натиснете бутона, за да преминете към началото на текущата песен или предишната песен.
  Задръжте натиснат бутона за бързо превъртане назад на песен, докато се възпроизвежда.

- **(следваща песен)**
  Натиснете бутона, за да преминете към началото на следващата песен.
  Задръжте натиснат бутона, за да превъртате бързо напред песен, докато се възпроизвежда.

Забележка

- Съдържанието, съхранено на плейъра, може да не се появи в библиотеката на “Music player”. В такъв случай се уверете, че файлът е в някоя от следните папки.

  - Папката [Music] или папката [Download] във вътрешната памет на плеъра
  - Папката [Music] на microSD картата
  - Папките, регистрирани на [Folders to be imported] в “Music player”

  След това натиснете (Update database).
  Песните ще бъдат регистрирани в базата данни за “Music player”. След това песните ще се появят в библиотеката.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Как да използвате различните екрани на “Music player”

- Екран за библиотеката в “Music player”
- Екран за възпроизвеждане в “Music player”
- Екран за реда на изчакване за възпроизвеждане в “Music player”
- Подготовка на музикално съдържание
- Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC
- Прехвърляне на съдържание посредством Windows Explorer
- Прехвърляне на съдържание чрез Mac компютър
- Методи за възпроизвеждане
- Регистриране или отмяна на регистрацията на папки, които да бъдат импортирани в “Music player”

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Методи за възпроизвеждане

Тази тема включва инструкции за следните операции.

- Избор на режим на възпроизвеждане.
- Задаване на обхвата за възпроизвеждане.
- Връзката между режима на възпроизвеждане и обхвата за възпроизвеждане

Избор на режим на възпроизвеждане



1. На екрана за възпроизвеждане в “Music player” натиснете областта (1 или 2), за да изберете режим на възпроизвеждане.

   - (Shuffle)
   - (Repeat 1 song)
   - (Repeat all)

   Когато (Shuffle) и (Repeat all) са осветени, “Music player” ще възпроизведе произволно всички песни в избрания обхват.
   За да се върнете към режима за нормално възпроизвеждане, докоснете иконите така, че и двете, (Shuffle) и (Repeat) да потъмнеят.

Съвет

- Можете също да зададете режим на възпроизвеждане, от менюто Option. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
  (Options) — [Settings].
  След това, изберете желания режим на възпроизвеждане от [Shuffle] или [Repeat].
- Когато се покаже списък с записи, можете да започнете възпроизвеждане в разбъркан ред чрез показания списък със записи като обхват на възпроизвеждане, като докоснете бутона за разбъркано възпроизвеждане.

Задаване на обхвата за възпроизвеждане

1. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
   (Options) — [Settings] — [Playback range].

2. Натиснете желания обхват на възпроизвеждане.

Връзката между режима на възпроизвеждане и обхвата за възпроизвеждане

Когато зададете [Playback range] на [All range]

- **(Shuffle)**
  Всички песни ще се възпроизвеждат в произволен ред.
  За да разбъркате всички песни в “Music player”, изберете [All songs] на екрана за библиотеката.
  Ако изберете песен от [Album] на екрана за библиотека, “Music player” ще разбърква всички песни в избрания албум. Когато “Music player” завърши възпроизвеждането на всички песни от албума, възпроизвеждането ще продължи към следващия албум. След това, “Music player” ще разбърка всички песни в албума.

- **Repeat off**
  Всички песни се възпроизвеждат в последователен ред.

- **(Repeat all)**
  Всички песни ще се възпроизвеждат многократно.
  За да повторите всички песни в “Music player”, изберете [All songs] на екрана за библиотеката.

- **(Repeat 1 song)**
  Текущата песен се възпроизвежда многократно.

Когато зададете [Playback range] на [Selected range]

- **(Shuffle)**
  Песни в избрания диапазон се възпроизвеждат в разбъркан ред. (*1)

- **Repeat off**
  Песни в избрания диапазон се възпроизвеждат в последователен ред. (*1)

- **(Repeat all)**
  Песните в избрания диапазон ще се възпроизвеждат многократно. (*1)

- **(Repeat 1 song)**
  Текущата песен се възпроизвежда многократно.

*1 “Избран диапазон” означава например един албум или един изпълнител.

Забележка

- Когато изберете песен от списък за възпроизвеждане или от Favorites, “Music player” ще възпроизвежда само песните от избрания елемент. Песни в други елементи няма да бъдат възпроизвеждани дори когато [Playback range] е зададен на [All range].
- Когато търсите по ключови думи на екрана на библиотеката и изберете запис от резултати от търсенето, “Music player” възпроизвежда само избрания запис. Други песни в резултатите от търсенето няма да бъдат възпроизведени дори когато [Playback range] е зададен на [All range].

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Как да използвате различните екрани на “Music player”

- Екран за възпроизвеждане в “Music player”
- Възпроизвеждане на музика

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Получаване на информация за текстове на песни

За да покажете информация с текст на “Music player”, трябва да прехвърлите файла с текста (файл LRC) заедно с файла на песента на плейъра.

Можете да получите информация за текста по следните начини.

- Получавате информация за текста от интернет и след това създавате текстов файл (LRC файл).
- Сами въвеждате текст на песен в текстов файл (LRC файл).

За повече подробности относно LRC файловете, вижте съответната тема под [Сродна тема].

Забележка

- Информацията за текст на песен е ограничена само за лично ползване. Употребата ѝ за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Показване на текстове на песни
- Добавяне на информация за текстове на песни с помощта на компютър

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Показване на текстове на песни

Прехвърляне на песни с информация за текст към плейъра. След това задайте “Music player” за показване на текстове на песни.

1. **Върху екрана за възпроизвеждане в “Music player”, докоснете елементите от менюто в следния ред. (Options) — [Display lyrics].**

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Получаване на информация за текстове на песни
- Добавяне на информация за текстове на песни с помощта на компютър

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Управление на плейлисти в “Music player”

Можете да събирате записи и да ги записвате като списък за възпроизвеждане в “Music player”.
Тази тема включва инструкции за следните операции.

- Създаване на плейлист в “Music player”.
- Слушане на плейлист в “Music player”.
- Редактиране на списък за възпроизвеждане в “Music player”.
- Изтриване на списък за възпроизвеждане в “Music player”.

Създаване на списък за възпроизвеждане в “Music player”

Можете да записвате плейлисти в паметта на плейъра.

1. На екрана за библиотеката в “Music player” докоснете [Playlists].
2. Докоснете елементите от менюто в следния ред.
   (Options) — [Create new playlist].
3. Въведете името на списъка за възпроизвеждане, след което натиснете [OK].
4. Добавяне на записи към списъка за възпроизвеждане.
   - Извършете едно от следните действия.
     - **Докато “Music player” се възпроизвежда или спира на пауза дадена песен:**
       Върху екрана за възпроизвеждане, докоснете елементите от менюто в следния ред.
       (Options) — [Add to playlist].
       Натиснете името на създадения списък за възпроизвеждане.
     - **Когато се показва списък (записи, албуми, ред на изчакване за възпроизвеждане и др.):**
       Докоснете (Context menu) в дясната страна на даден елемент, докоснете [Add to playlist], след което докоснете името на списъка за възпроизвеждане, който сте създали.

Съвет

- Можете да промените името на списъка за възпроизвеждане. На екрана на библиотеката докоснете (Context menu) в дясната страна на списъка за изпълнение, докоснете [Rename playlist], след което въведете името на списъка за възпроизвеждане.

Слушане на списък за възпроизвеждане в “Music player”

1. На екрана за библиотеката в “Music player”докоснете [Playlists] , за да се покаже списъкът на списъците за възпроизвеждане.
2. Натиснете желания списък за възпроизвеждане.
3. Докоснете желания запис.

Съвет

- Можете да слушате плейлисти, които са добавени към предпочитаните и от екрана с предпочитани.
  На екрана с предпочитани изберете раздела за плейлист, след което натиснете желания списък за възпроизвеждане.

Редактиране на списък за възпроизвеждане в “Music player”

1. На екрана за библиотеката в “Music player”докоснете [Playlists] , за да се покаже списъкът на списъците за възпроизвеждане.

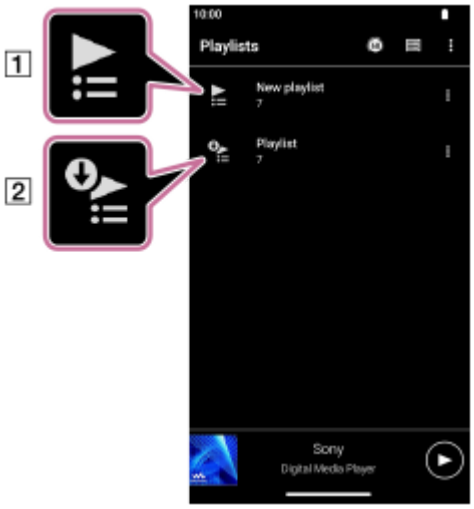

1 Списък за възпроизвеждане, създаден в “Music player”
2 Списък за възпроизвеждане, прехвърлен от компютъра

2. Натиснете списък за възпроизвеждане, създаден в “Music player” , за да се покаже списъкът с (1) песни.

3. Извършете едно от следните действия.

   - **Промяна на реда на песните в списъка за възпроизвеждане:**
     Докоснете елементите от менюто в следния ред.
     ⋮ (Options) — [Edit song order].
     Плъзнете и пуснете иконите за пренареждане от лявата страна на песните, докато са в желания ред.

   - **Премахване на запис от списъка за възпроизвеждане:**
     Докоснете ⋮ (Context menu) от дясната страна на песента, след което докоснете [Remove from this list].

Съвет

- Можете да премахнете всички песни от списъка за възпроизвеждане. На екрана за библиотеката, докоснете [Playlists] , за да се покаже списъкът на списъците за възпроизвеждане. Докоснете желания списък за възпроизвеждане, след което натиснете елементите от менюто в следния ред:
  ⋮ (Options) — [Remove all].
  Потвърдете съобщението и натиснете [YES].

Редактиране на списък за възпроизвеждане, прехвърлен от компютър

Не можете да редактирате списък за възпроизвеждане, прехвърлен от компютър (2) с “Music player”. Като алтернатива можете да създадете нов списък за възпроизвеждане в “Music player” със същото съдържание, като това на списъка за възпроизвеждане, прехвърлен от компютъра. Този нов списък за възпроизвеждане може да се редактира.
За подробности относно процедурата, вижте [Импортиране на плейлисти от Windows компютър, възпроизвеждане или изтриване на списъци в “Music player”].

Изтриване на списък за възпроизвеждане в “Music player”

1. На екрана за библиотеката в “Music player”докоснете [Playlists] , за да се покаже списъкът на списъците за възпроизвеждане.

2. Докоснете ⋮ (Context menu) от дясната страна на списъка за възпроизвеждане, след което докоснете [Delete].

3. Потвърдете съобщението и натиснете [YES].

Съвет

- Можете да изтриете всички списъци за възпроизвеждане. На екрана за библиотеката, докоснете [Playlists] , за да се покаже списъкът на списъците за възпроизвеждане.
  Докоснете елементите от менюто в следния ред.
  ⋮ (Options) — [Delete all playlists].
  Потвърдете съобщението и натиснете [YES].

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Екран за библиотеката в “Music player”
- Импортиране на плейлисти от Windows компютър, възпроизвеждане или изтриване на списъци в “Music player”

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Импортиране на плейлисти от Windows компютър, възпроизвеждане или изтриване на списъци в “Music player”

Можете да импортирате списъците за възпроизвеждане, съхранявани на Windows компютър към “Music player”. Тази тема включва инструкции за следните операции.

- Импортиране на списъците за възпроизвеждане, съхранявани на Windows компютър към “Music player”
- Слушане на плейлисти на “Music player”.
- Изтриване на списък за изпълнение от “Music player”.

Импортиране на списъците за възпроизвеждане, съхранявани на Windows компютър към “Music player”

Можете да прехвърляте файлове за възпроизвеждане в следните дестинации за съхранение.

- Вътрешна памет на плейъра.
- microSD картата е поставена в плейъра.

“Music player” може да разпознава файловия формат m3u като списък за възпроизвеждане.

Следват инструкциите за използване на Music Center for PC (версия 2.7 или по-нова). Това приложение се препоръчва за управление на файлове на плейъра.

1. Свържете плейъра към компютъра посредством USB.



2. Потвърдете [Use USB for] менюто на плейъра. Изберете [File Transfer] и докоснете [OK].
   Ако в [Use USB for] менюто не се появи, можете да влезете в менюто от настройките на приложението.
   Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре.
   Докоснете елементите от менюто в следния ред.
   [Settings] — [Connected devices] — [USB].
   Прехвърлящия екран за плейъра ще се появи от дясната страна на Music Center for PC.
   Списък на музикалното съдържание в Music Center for PC ще се появи в лявата страна на Music Center for PC.

3. Изберете местоназначение от прехвърлящия екран.
   За да прехвърляте музикално съдържание към microSD картата в плейъра:
   Изберете microSD карта от менюто за избор на устройството на екрана за прехвърляне.

4. Изберете плейлисти от лявата страна.
   След това щракнете върху за да прехвърлите.

Слушане на плейлисти на “Music player”

1. На екрана за библиотеката в “Music player”докоснете [Playlists] , за да се покаже списъкът на списъците за възпроизвеждане.

2. Натиснете желания списък за възпроизвеждане.

3. Докоснете желания запис.

Изтриване на списък за възпроизвеждане от “Music player”

1. На екрана за библиотеката в “Music player”докоснете [Playlists] , за да се покаже списъкът на списъците за възпроизвеждане.

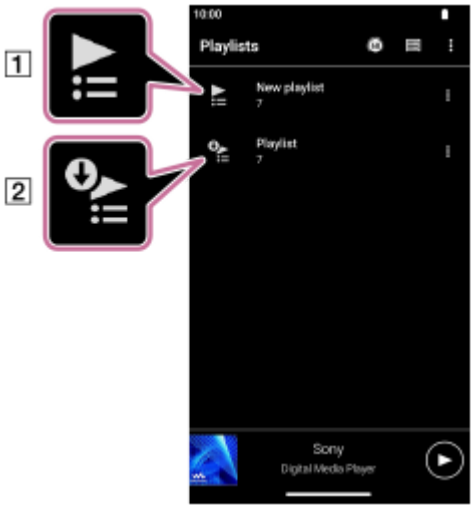

1 Списък за възпроизвеждане, създаден в “Music player”
2 Списък за възпроизвеждане, прехвърлен от компютъра

2. Докоснете ⋮ (Context menu) от дясната страна на списъка за възпроизвеждане, прехвърлен от компютъра (2).

3. Докоснете [Delete].

4. Потвърдете съобщението и натиснете [YES].

Редактиране на списък за възпроизвеждане, прехвърлен от компютър

Не можете да редактирате списък за възпроизвеждане, прехвърлен от компютър (2) с “Music player”. Като алтернатива можете да създадете нов списък за възпроизвеждане в “Music player” със същото съдържание, като това на списъка за възпроизвеждане, прехвърлен от компютъра. Този нов списък за възпроизвеждане може да се редактира.
На екрана на библиотеката докоснете ⋮ (Context menu) в дясната страна на списъка за възпроизвеждане, прехвърлен от компютъра (2).
Докоснете елементите от менюто в следния ред.
[Add to another playlist] — [Create new playlist].
Въведете името на списъка за възпроизвеждане.
За подробности как се редактира списък за възпроизвеждане в “Music player” вижте [Управление на плейлисти в “Music player”].

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC
- Екран за библиотеката в “Music player”

- Управление на плейлисти в “Music player”

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Управление на Favorites в “Music player”

Можете да добавяте любимите си записи/албуми/списъци за възпроизвеждане към "Предпочитани".
Тази тема включва инструкции за следните операции.

- Добавяне на записи/албуми/списък за възпроизвеждане към "Предпочитани".
- Слушане на записи/албуми/списък за възпроизвеждане в "Предпочитани".
- Премахване на записи/албуми/списък за възпроизвеждане от "Предпочитани".

Добавяне на записи/албуми/списък за възпроизвеждане към "Предпочитани"

1. Извършете едно от следните действия.

   - **Докато “Music player” се възпроизвежда или спира на пауза дадена песен:**
     На екрана за възпроизвеждане натиснете ☆ (Favorites).

   - **Когато се покаже списък (записи/албуми/плейлисти):**
     Докоснете ⋮ (Context menu) от дясната страна на елемента, след което докоснете [Add to Favorites].

Съвет

- Можете да промените реда на елементите в "Предпочитани". На екрана на Favorites докоснете елементите от менюто в следния ред.
  ⋮ (Options) — [Edit Favorites order].
  Плъзнете и пуснете иконите за пренареждане от лявата страна на елементите, докато са в желания ред.

Забележка

- Не можете да импортирате на компютъра любимата информация за записи/албуми/плейлисти.

Слушане на записи/албуми/плейлисти в "Предпочитани"

1. Показване на екрана с предпочитани.
2. Натиснете желания раздел на категорията.
3. Докоснете желания елемент.

Съвет

- Можете също така да възпроизвеждате елементи във Favorites на екрана за библиотеката. На екрана за библиотеката докоснете [Favorites] и докоснете желаната категория, след което докоснете желания елемент.

Премахване на записи/албуми/плейлисти от "Предпочитани"

1. Извършете едно от следните действия.

   - **Докато “Music player” се възпроизвежда или спира на пауза дадена песен:**
     На екрана за възпроизвеждане натиснете ★ (Favorites).

- **Когато на екрана с предпочитани се покаже списък (песни/албуми/плейлисти):**
  Докоснете ⋮ (Context menu) от дясната страна на елемента, след което докоснете [Remove from this list].

Съвет

- Можете да премахнете всички елементи от "Предпочитани" по категория. На екрана "Предпочитани" натиснете раздела "Категория", след което натиснете елементите от менюто в следния ред:
  ⋮ (Options) — [Remove all].

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Екран за възпроизвеждане в “Music player”
- Екран "Предпочитани" в “Music player”

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Изтриване на песни от “Music player”

1. **На екрана на библиотеката в “Music player”натиснете желаната категория (албуми, артисти и др.) и желаната подкатегория, докато се появи списък с песни.**

   За да изтриете папка, докоснете [Folder] и след това желаната папка.

2. **Натиснете ⋮ (Context menu) от дясната страна на желания елемент.**

3. **Докоснете [Delete].**

Съвет

- Можете също така да изтривате музикално съдържание от екрана за възпроизвеждане за “Music player”.
  Докоснете елементите от менюто в следния ред.
  ⋮ (Options) — [Delete].
  Текущият запис ще бъде изтрит от “Music player”.
- Можете също да изтривате песни в компютър с помощта на следните приложения. За подробности относно тези действия, вижте помощната онлайн информация за всяко приложение.
  - Windows: Music Center for PC (версия 2.7 или по-нова), WindowsExplorer

Забележка

- Когато изтривате песни с използване на Windows Explorer, не изтривайте, нито преименувате основната папка (като например [Music]) в главната папка. В противен случай “Music player” няма да разпознава съдържанието.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Екран за библиотеката в “Music player”

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Свързване на плейъра към несдвоено Bluetooth устройство за първи път

Функцията Bluetooth позволява безжично свързване между устройства. Устройствата трябва да поддържат безжичната технология Bluetooth . Безжична връзка е възможна в обсег до 10 метра на открито.
Можете да слушате музика безжично, като свържете плейъра с Bluetooth устройство, като например слушалки или високоговорители.
Когато свързвате безжично Bluetooth устройства за първи път, устройствата трябва да бъдат регистрирани помежду си. Тази регистрация се нарича “сдвояване”. След като плейърът и устройството са сдвоени, можете лесно да свързвате устройствата в бъдеще. Следните инструкции са основна процедура за свързване стъпка по стъпка на плейъра и Bluetooth устройството.

1. **Включете функцията Bluetooth на Bluetooth устройството.**
2. **Плъзнете нагоре екрана [WALKMAN Home] на плейъра.**
3. **Докоснете елементите от менюто в следния ред.**
   [Settings] — [Connected devices] — [Pair new device].

   На екрана ще се появи списък на устройствата за свързване.
4. **Докоснете името на Bluetooth устройството.**

   Ако е необходимо да въведете ключа за достъп, докато протича сдвояването, проверете и въведете ключа за достъп за Bluetooth устройството. За подробности относно ключа за достъп за Bluetooth устройство, вижте ръководството на устройството.
   Когато връзката е установена, името на свързаното устройство се появява под [Connected devices].

За да прекъснете сдвоено Bluetooth устройство

Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре.
Докоснете елементите от менюто в следния ред.
[Settings] — [Connected devices].
Натиснете иконата на настройките до името на устройството, за да прекъснете връзката.

Съвет

- Можете да свържете плейъра само с едно Bluetooth устройство наведнъж. За да сдвоите с няколко Bluetooth устройства, повторете процедурата в тази тема за всяко отделно устройство.
- Можете да изтриете регистрирано Bluetooth устройство. В списъка с устройства под [Saved devices] натиснете иконата на настройките до името на Bluetooth устройството, което искате да изтриете.
- Ключът за достъп може да се нарича също и „код за достъп“, „PIN код“, „PIN номер“ или „парола“.
- Плейърът може да поддържа връзка с Bluetooth устройство, докато изключите функцията Bluetooth. За да спестите захранването на батерията, изключете функцията Bluetooth или изключете плейъра от сдвоеното Bluetooth устройство.

Забележка

- Информацията за сдвояването се изтрива в следните ситуации. Сдвоете устройствата отново.
  - Едното или и двете устройства се възстанови до фабричните настройки.
  - Информацията за сдвояването се изтрива от устройствата, като например, когато устройствата се ремонтират.
- Животът на батерията е значително по-кратък, когато Bluetooth функцията е активна.
- Ако времето на сдвояване изтече, преди то да е приключило, извършете отново процедурата по сдвояването.
- Ако звукът прекъсва или прескача по време на Bluetooth връзка, опитайте следното.
  - Поставете плейъра и Bluetooth устройството близо едно до друго.
  - Изберете [SBC-Connection pref.] за [Wireless playback quality].
    Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре.
    Докоснете елементите от менюто в следния ред.
    [Settings] — [Connected devices] — [Connection preferences] — [Bluetooth] — [Wireless playback quality] — [SBC-Connection pref.].
- Bluetooth връзката се прекратява автоматично в следните случаи:
  - Батерията на плейъра се е изтощила.
  - Плейърът е изключен.
- Когато има активна Bluetooth връзка, следните настройки за качество на звука са невалидни.
  - DC Phase Linearizer
  - Vinyl Processor
  - DSD Remastering
  - Noise shaper setting
- В някои държави и региони [Dynamic Normalizer] е изключено, когато има активна Bluetooth връзка.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Свързване на плейъра със сдвоено Bluetooth устройство
- Конфигуриране на функцията Bluetooth
- Бележки за Bluetooth функцията

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Свързване на плейъра със сдвоено Bluetooth устройство

Ако плейърът и Bluetooth устройство са били сдвоявани преди, Bluetooth устройството е регистрирано към плейъра. Можете да свържете плейъра и Bluetooth устройството лесно.

1. **Включете функцията Bluetooth на Bluetooth устройството.**
2. **Плъзнете нагоре екрана [WALKMAN Home] на плейъра.**
3. **Докоснете елементите от менюто в следния ред.**
   [Settings] — [Connected devices] — [Connection preferences] — [Bluetooth].
4. **Докоснете превключвателя Bluetooth , за да включите функцията Bluetooth .**

   Когато функцията Bluetooth на плейъра се включи, плейърът автоматично се свързва със сдвоено Bluetooth устройство. Ако Media Player не се свързва автоматично с Bluetooth устройство или ако искате да се свържете с друго сдвоено устройство, отидете на следващата стъпка.
5. **Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре.**
6. **Докоснете елементите от менюто в следния ред.**
   [Settings] — [Connected devices].
7. **Докоснете името на Bluetooth устройството в списъка на сдвоените устройства в [Saved devices].**

Да включите или изключите Bluetooth функцията

Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре. След това докоснете елементите от менюто в следния ред.
[Settings] — [Connected devices] — [Connection preferences] — [Bluetooth].
Докоснете превключвателя Bluetooth, за да включите или изключите Bluetooth функцията.

За да потвърдите информацията за Bluetooth устройството

Натиснете иконата на настройките до името на Bluetooth устройството.

За да изтриете регистрирано Bluetooth устройство

Натиснете иконата на настройките до името на Bluetooth устройството и докоснете [FORGET].
Следвайте инструкциите на екрана. Информацията за сдвояване ще бъде изтрита.

Съвет

- Можете също така да включите или изключите функцията Bluetooth от панела Quick Settings. На екрана [WALKMAN Home] плъзнете надолу в лентата за статуса. След това натиснете иконата за функцията Bluetooth в панела Quick Settings.
- Ако се показват повече имена в Bluetooth устройството, проверете BD адреса на Bluetooth устройството. За подробности относно BD адреса, вижте ръководството на Bluetooth устройството.

- Плейърът може да поддържа връзка с Bluetooth устройство, докато изключите функцията Bluetooth. За да запазите заряда на батерията, изключете функцията Bluetooth Receiver или прекъснете Bluetooth връзката със смартфона.

Забележка

- Животът на батерията е значително по-кратък, когато Bluetooth функцията е активна.
- Ако звукът прекъсва или прескача по време на Bluetooth връзка, опитайте следното.
  - Поставете плейъра и Bluetooth устройството близо едно до друго.
  - Изберете [SBC-Connection pref.] за [Wireless playback quality].
    Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре. След това докоснете елементите от менюто в следния ред.
    [Settings] — [Connected devices] — [Connection preferences] — [Bluetooth] — [Wireless playback quality] — [SBC-Connection pref.].
- Bluetooth връзката се прекратява автоматично в следните случаи:
  - Батерията на плейъра се е изтощила.
  - Плейърът е изключен.
- Когато има активна Bluetooth връзка, следните настройки за качество на звука са невалидни.
  - DC Phase Linearizer
  - Vinyl Processor
  - DSD Remastering
  - Noise shaper setting
- В някои държави и региони [Dynamic Normalizer] е изключено, когато има активна Bluetooth връзка.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Свързване на плейъра към несдвоено Bluetooth устройство за първи път
- Конфигуриране на функцията Bluetooth
- Бележки за Bluetooth функцията

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Конфигуриране на функцията Bluetooth

Можете да изберете комбинацията от кодеци и предпочитания за Bluetooth предаването.

1. **Плъзнете нагоре екрана [WALKMAN Home] на плейъра.**
2. **Докоснете елементите от менюто в следния ред.**
   [Settings] – [Connected devices] – [Connection preferences] – [Bluetooth].
3. **Докоснете [Wireless playback quality] и след това изберете желания елемент.**

Забележка

- Настройката за [Wireless playback quality] ще влезе в сила следващият път когато плейъра установи Bluetooth връзка.
- Настройката [Wireless playback quality] може да не е ефективна в зависимост от настройките на Bluetooth устройството.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Свързване на плейъра към несдвоено Bluetooth устройство за първи път
- Свързване на плейъра със сдвоено Bluetooth устройство
- Бележки за Bluetooth функцията

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Бележки за Bluetooth функцията

В тази тема [Bluetooth устройства] се отнася за всички съвместими с Bluetooth устройства.
Съвместимите с Bluetooth устройства са аудио устройства, които поддържат функцията Bluetooth.

- В зависимост от Bluetooth устройството, мрежата и околните условия, възможно е да се чува шум или звукът да бъде прекъснат. За да подобрите Bluetooth връзките, спазвайте следното.
  - Поставяйте плейъра и Bluetooth устройството, колкото е възможно по-близо. Стандартът Bluetooth поддържа разстояния до 10 метра.
  - Включете вградената Bluetooth антена в посоката на свързаното Bluetooth устройство.
  - Не блокирайте антената с метален предмет като чанта или кутия.
  - Не блокирайте антената с част от тялото, като например ръка.
  - Не блокирайте антената, като поставяте плейъра в раница или чанта за рамо.
  - Не блокирайте антената, като използвате плейъра на оживени места.
  - Избягвайте зони, където се излъчват електромагнитни вълни. Например близо до микровълнови печки, мобилни телефони или устройства за мобилни игри.

- Bluetooth аудио оборудването и "wireless LANs" (IEEE 802.11b/g/n/ax) използват една и съща честотна лента (2,4 GHz). Ако използвате плейъра в близост до устройство, разполагащо с "wireless LANs", може да възникне радио-вълна. Това може да причини спад на скоростта на връзката, шум или прекъсване на връзката. В такъв случай вземете следните мерки.
  - Когато свързвате плейъра към Bluetooth аудио устройство, дръжте плейъра на разстояние най-малко 10 метра от всяко устройство, разполагащо с безжична LAN мрежа.
  - Дръжте плеъра и Bluetooth аудио устройството колкото се може по-близо.
  - Когато използвате плейъра на разстояние по-малко от 10 метра от устройство, разполагащо с "wireless LAN", изключете захранването на "wireless LAN".

- Поради характеристиката на безжичната технология Bluetooth, звукът може леко да закъснява.

- Излъчването на Bluetooth може да повлияе върху работата на електронни медицински устройства. Изключвайте плейъра и други Bluetooth устройства на следните места.
  - в болници
  - в близост до седалки за инвалиди във влакове
  - в самолети
  - на места, където има наличие на запалими газове (бензиностанции и др.)
  - близо до автоматични врати
  - в близост до противопожарни аларми

- Плейърът поддържа функции за сигурност, съвместими със стандарта на Bluetooth. Sony не носи никаква отговорност за изтичане на информация в резултат на използването на технологията Bluetooth.

- Дори Bluetooth устройството да отговаря на стандарта, не се гарантират всички връзки и правилни операции.

- В зависимост от Bluetooth устройството, може да отнеме известно време, за да се установи Bluetooth връзка.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Части и управление

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Насладете се на музикалното съдържание на компютъра с помощта на качеството на звука на плейъра (USB-DAC функция)

Можете да се наслаждавате на музикалното съдържание на компютър със същото качество на звука като на плейъра, като свържете плейъра към компютъра чрез USB. Направените в плейъра настройки на звука се отнасят и за изходящия звук.
Следните слушалки са съвместими с функцията USB-DAC. Те се препоръчват за използване с плейъра.

- Windows: Music Center for PC

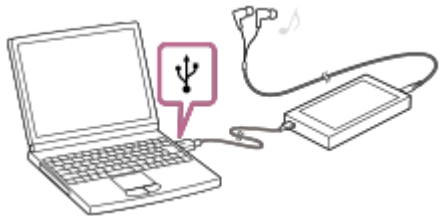

Забележка

- Докато USB-DAC функцията е включена, плейърът може да се използва само като USB-DAC устройство. За да използвате плейъра като музикален плейър, изключете функцията USB-DAC.
- Не може да се прехвърля музикално съдържание, докато е включена функцията USB-DAC .

1. **Инсталирайте съвместимото приложение USB-DAC на компютър.**
   - Windows:
     - Music Center for PC: За да инсталирате приложението, влезте в уеб сайта за поддръжка на клиенти. (https://www.sony.net/smc4pc/)
     - Sony Audio USB Driver (Windows): Влезте в сайта за поддръжка на клиенти, за да инсталирате Sony Audio USB Driver (Windows). Следвайте инструкциите на екрана.
2. **На компютъра конфигурирате настройките за USB-DAC , ако е необходимо.**

   За подробности относно настройките, вижте следната информация.
   - Windows: Онлайн помощна информация за Music Center for PC
3. **Свържете плейъра към компютъра посредством USB.**
4. **Потвърдете [Use USB for] менюто на плейъра. Изберете [USB DAC] и докоснете [OK].**
5. **На [WALKMAN Home] екрана докоснете [Music player].**
6. **Плъзнете надолу екрана за възпроизвеждане в “Music player”, за да се покаже екрана за библиотеката.**

7 **На екрана за библиотеката в “Music player” докоснете [USB DAC].**

8 **Когато се покаже съобщението за стартиране, докоснете [YES].**

9 **Възпроизвеждайте музика на компютъра.**

Когато входящият сигнал бъде разпознат, светлинният индикатор в центъра на екрана светва (зелено или синьо) и се показва информация за входящия сигнал.

Регулиране на звука

1. Плъзнете USB-DAC екрана нагоре.
   Ще се появи екранът за регулиране на звука.
2. Плъзнете екрана наляво или надясно, за да изберете настройки на звука.
3. Регулирайте звука, като следвате инструкциите на екрана.

Съвет

- За да изключите функцията USB-DAC, изпълнете една от следните процедури:
  - Плъзнете от левия или десния край на екрана към центъра и след това отпуснете пръста си, когато в левия или десния край на екрана се появи икона със стрелка.
  - Докоснете бутона (Library top).

  Потвърдете крайното съобщение и докоснете [YES].
- Препоръчваме да свържете USB Type-C кабела към USB 3.0 порт на компютъра си.
- Ако USB-DAC екранът преминава във фонов режим по причини, като например използване на друго приложение за възпроизвеждане на музика или видео на плейъра, звукът може вече да не се възпроизвежда от слушалките.
  В такъв случай може да успеете да възстановите извеждането на звука, като се върнете на екрана [WALKMAN Home] и докоснете [Music player], за да се покаже отново екрана USB-DAC.

Забележка

- Не можете да слушате безжично звук от възпроизвеждане, докато е активна функцията USB-DAC .
- USB-DAC Функцията е предназначена изключително за слушане на музика. Плейърът обработва аудио сигнали преди възпроизвеждане. В резултат аудиото на плейъра леко се забавя в сравнение с компютъра. Това означава, че изображенията и аудиото може да не се синхронизират, когато използвате USB-DAC функция за следните цели:
  - Възпроизвеждане на видеоклипове
  - Възпроизвеждане на игри

  Използвайте USB-DAC функция, за да се наслаждавате на самата музика.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Инсталиране на Music Center for PC (Windows)
- USB-DAC екран в “Music player”
- Регулиране на звука
- Уебсайт за обслужване на клиенти

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

USB-DAC екран в “Music player”

Можете да използвате плейъра като USB-DAC устройство. Използвайте тази функция, за да слушате музикално съдържание на компютър.

За да превключите към функцията USB-DAC

На екрана за библиотеката в “Music player”докоснете [USB DAC].

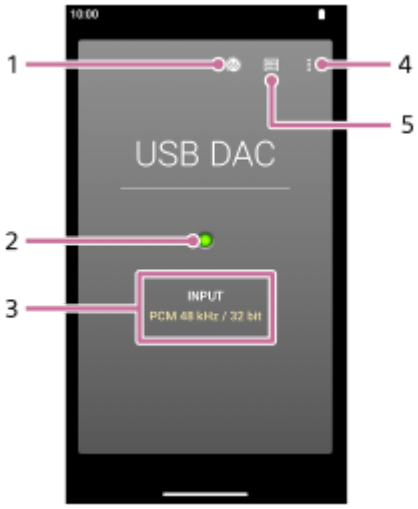

1. Бутон за диалоговия прозорец за силата на звука
2. Светлинен индикатор за входящия сигнал
   Индикаторът показва наличието и качеството на входящия сигнал.
   - Светва в зелено: PCM сигнал
   - Светва в синьо: DSD сигнал
   - Изкл.: Не се открива сигнал.
3. Качество на звука на входящия сигнал (кодек, честота на дискретизация, битрейт на квантуване)
4. Бутон Options
5. Бутон "Библиотека"
   Докоснете, за да изключите USB-DAC функцията.

Изключване на USB-DAC функцията

Плъзнете от левия или десния край на екрана към центъра и след това отпуснете пръста си, когато в левия или десния край на екрана се появи икона със стрелка.

Меню с опции

Натиснете ⋮ (Options), за да изведете менюто с опции.

Settings
Изберете елемента, за да покажете менюто “Настройки” за “Music player”.

Съвет

- Плъзнете USB-DAC екрана нагоре, ако искате да регулирате звука.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Насладете се на музикалното съдържание на компютъра с помощта на качеството на звука на плейъра (USB-DAC функция)

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Структура на папките, които да се импортират в “Music player”

“Music player” създава база данни чрез импортиране на данни от следните папки.

- Папката [Music] и папката [Download] във вътрешната памет на плеъра
- Папката [Music] на microSD картата

Можете да проверите структурата на папките и файловете, като свържете плеъра към компютъра си.

Вътрешна памет на плейъра

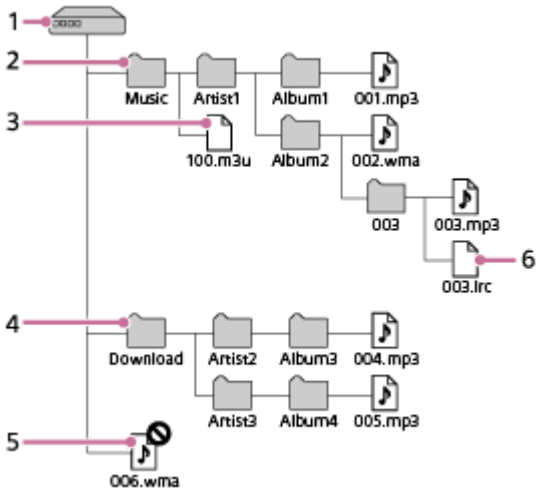

1. Internal shared storage
   Това е главната папка.

2. Папка [Music]
   Това е папката по подразбиране за импортиране. В тази папка се съхранява музикално съдържание, прехвърлено от компютъра Ви.
   Музикалните файлове, съхранени до осмото ниво на тази папка, ще бъдат импортирани в базата данни на “Music player”.

3. Файл с плейлист (.m3u)
   Този файл съдържа информация за списъците за изпълнение, прехвърлени от компютъра Ви.

4. Папка [Download]
   Това е папката по подразбиране за импортиране. В тази папка може да се съхранява музикално съдържание, закупено от онлайн услуги за музика.
   Музикалните файлове, съхранени до осмото ниво на тази папка, ще бъдат импортирани в базата данни на “Music player”.

5. Музикални файлове директно в главната папка
   “Music player” не може да разпознава музикални файлове, съхранени на това ниво.

6. Файл с информация за текст (.lrc)
   Този файл съдържа текстова информация за музикалните файлове в същата папка.

microSD карта

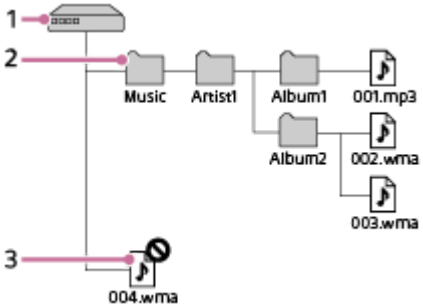

1. Папка с името на microSD картата
   Това е главната папка.

2. Папка [Music]
   Това е папката по подразбиране за импортиране. В тази папка се съхранява музикално съдържание, прехвърлено от компютъра Ви.
   Музикалните файлове, съхранени до осмото ниво на тази папка, ще бъдат импортирани в базата данни на “Music player”.

3. Музикални файлове директно в главната папка
   “Music player” не може да разпознава музикални файлове, съхранени на това ниво.

Съвет

- Можете да регистрирате до 10 папки във вътрешната памет на плеъра или на microSD карта на [Folders to be imported]. Музикалните файлове, съхранявани в [Folders to be imported], се импортират в базата данни на “Music player” по същия начин като папките по подразбиране. За подробности относно процедурата, вижте [Регистриране или отмяна на регистрацията на папки, които да бъдат импортирани в “Music player”].

Забележка

- “Music player” не може да разпознава папки, съхранявани в осмото ниво на дадена папка.
- Не преименувайте следните папки по подразбиране. В противен случай “Music player” няма да можете да разпознае папките.
  - [Music]
  - [Download]

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Добавяне на информация за текстове на песни с помощта на компютър
- Бележки за прехвърляне на съдържание от компютър
- Регистриране или отмяна на регистрацията на папки, които да бъдат импортирани в “Music player”
- Импортиране на плейлисти от Windows компютър, възпроизвеждане или изтриване на списъци в “Music player”

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Регистриране или отмяна на регистрацията на папки, които да бъдат импортирани в “Music player”

Можете да регистрирате до 10 папки във вътрешната памет на плеъра или на microSD карта на [Folders to be imported]. Музикалните файлове, съхранявани в [Folders to be imported], ще бъдат импортирани в базата данни на “Music player”, и можете да възпроизвеждате или управлявате файловете по същия начин, както музикалните файлове, съхранявани в папките по подразбиране.
Следвайте стъпките по-долу, за да регистрирате папка в [Folders to be imported].

1. **On “Music player”, докоснете елементите от менюто в следния ред.**
   (Options) — [Settings] — [Folders to be imported].

2. **Натиснете бутона за стартиране на регистрацията (5) в долния десен ъгъл на екрана.**

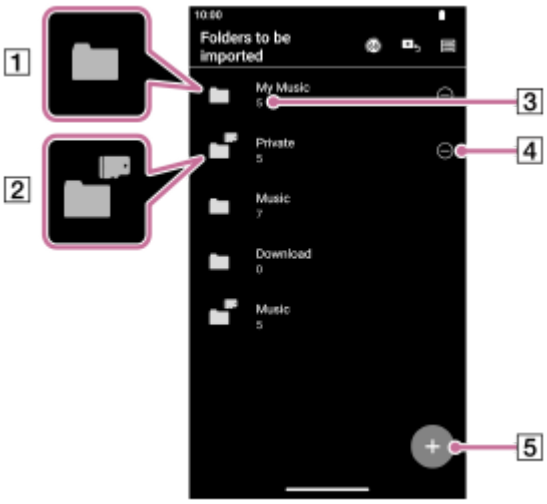

1 Папка във вътрешната памет на плеъра
2 Папка в microSD картата
3 Брой на импортираните песни
4 Бутон за отмяна на регистрацията
5 Бутон за стартиране на регистрацията

3. **Изберете желаното мултимедийно съдържание и натиснете папки, за да се покаже желаната папка.**

   За да отмените регистрирането, натиснете бутона за отказ в горния десен ъгъл на екрана.

4. **Натиснете бутона за регистриране в дясната страна на желаната папка.**

5. **Потвърдете съобщението и натиснете [YES].**

   Избраната папка ще бъде регистрирана към [Folders to be imported] и ще се покаже екранът [Folders to be imported].

6. **Плъзнете от левия или десния край на екрана към центъра и след това отпуснете пръста си, когато в левия или десния край на екрана се появи икона със стрелка.**

7 **Потвърдете съобщението за актуализацията на базата данни, след което натиснете [YES].**

“Music player” ще импортира музикалните файлове в регистрираната папка в базата данни.

За отмяна на регистрацията на папка от [Folders to be imported]

1. On “Music player”, докоснете елементите от менюто в следния ред.
   (Options) — [Settings] — [Folders to be imported].
2. Натиснете бутона ([4]) за премахване на регистрацията от дясната страна на желаната папка.
3. Потвърдете съобщението и натиснете [YES].

Съвет

- Също така можете да актуализирате базата данни по-късно.
  - На екрана за библиотеката в “Music player”докоснете бутона (Update database) .
  - On “Music player”, докоснете елементите от менюто в следния ред.
    (Options) — [Settings] — [Update database].
- Музикалните файлове, съхранявани в папки до осмото ниво на регистрираната папка, ще бъдат импортирани в базата данни на “Music player”.
- Местоназначението за изтегляния на музика се различава в зависимост от услугата за онлайн музика. Ако онлайн услуга за музика съхранява музикални файлове в папка, различна от папките по подразбиране, регистрирайте тази папка в [Folders to be imported]. След това можете да възпроизвеждате и управлявате музикалните файлове с “Music player” , без да премествате файловете.

Забележка

- Не можете да премахнете регистрацията на следните папки по подразбиране от [Folders to be imported].
  - Папката [Music] или папката [Download] във вътрешната памет на плеъра
  - Папката [Music] на microSD карта
- Не можете да регистрирате главната папка на [Folders to be imported].
- Регистрираната информация за [Folders to be imported] не се променя, когато поставяте или изваждате microSD картата, или когато заменяте microSD картата с друга.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Структура на папките, които да се импортират в “Music player”

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Регулиране на звука

Плейърът има различни настройки за задаване на качество на звука. Можете да спестите до 10 персонализирани корекции на звука, като [Saved sound settings]. Има две опции за регулиране на звука.

- “Sound adjustment” приложение.
- Екраните за настройка на звука в “Music player”.

Следват инструкциите за използване на “Sound adjustment” приложението.

1. **На [WALKMAN Home] екрана докоснете [Sound adjustment].**
2. **Плъзнете екрана наляво или надясно, за да изберете настройките на звука.**

   Не забравяйте да изключите [Direct Source] предварително.
3. **Регулирайте звука, като следвате инструкциите на екрана.**

Можете да зададете следната настройка на звука.

- **Direct Source**
  Тази настройка възпроизвежда оригиналното качество на звука на файла директно, без да се прилагат никакви звукови ефекти.
  Включете тази функция, за да слушате музика, без да обработвате аудио сигналите. Това ще бъде ефективно, когато се наслаждавате на аудио съдържание с високо качество. На един от екраните за настройка на звука докоснете бутона [DIRECT], за да включите или изключите тази функция.

- **Equalizer**
  Можете да регулирате фино баланса на всяка честотна лента според това, което искате.
  Докато превключвателят е зададен на [ON], докоснете [ADJUST], за да се покаже екранът за регулиране.
  След това натиснете желаната честотна лента, за да я регулирате.

- **DSEE Ultimate™**
  Тази функция повишава качеството на звука на аудио файлове. Качеството на звука ще стане почти равно на това на аудио с високо качество. Функцията възпроизвежда ясните високи тонове, които често се губят.

- **DC Phase Linearizer**
  Тази функция настройва отклоненията в ниско честотната фаза, за да възпроизведе аудио характеристиките на аналогови усилватели.
  Изберете тип на звука за тази настройка.

- **Dynamic Normalizer**
  Можете да усредните промяната в силата на звука между песните за свеждане до минимум на разликите в нивото на силата на звука.

- **Vinyl Processor**
  Тази функция осигурява хубав звук, които е близък до този, възпроизвеждан от виниловите плочи за грамофони.
  Изберете тип на звука за тази настройка.

- **Noise shaper setting**
  Тази функция обработва шума от квантуване чрез прогнозно изчисление, за да осигури мощни баси и чист звук, когато е избран типът Look-ahead.
  Изберете тип за тази настройка.

- **DSD Remastering**
  Тази функция конвертира PCM сигнал в DSD сигнал, за да възпроизвежда качество на звука близко до аналоговото.
  Тази функция е ефективна само когато са свързани слушалки, които поддържат баланс на стандартна връзка.

Съвет

- Дори ако натиснете превключвателя ON/OFF на всяко регулиране на звука, текущото състояние ще се поддържа. Можете да промените звука по време на превключване на регулирането на звука ON и OFF, за да регулирате настройките.
- Не можете да изберете настройка на звука, ако сте включили следните настройки. Изключете настройките, за да разрешите другите настройки на звука.
  - Direct Source
  - DSD Remastering
- И двете приложения “Sound adjustment” , и екраните за настройка на звука в “Music player” споделят регулирани стойности.

Забележка

- Когато има активна Bluetooth връзка, следните настройки за качество на звука са невалидни.
  - DC Phase Linearizer
  - Vinyl Processor
  - DSD Remastering
  - Noise shaper setting
- В някои държави и региони [Dynamic Normalizer] е изключено, когато има активна Bluetooth връзка.
- Настройките на звука са изключени, когато се възпроизвежда звук от USB аудио устройство, което е свързано към USB Type-C порта.

Показване на записаните настройки на звука

На един от екраните за регулиране на звука натиснете (Saved sound settings).

- [Save Saved sound settings]
  Можете да запишете текущото състояние на регулирането на звука като [Saved sound settings] или да презапишете [Saved sound settings] , които сте записали с текущото състояние на регулирането на звука.
- [Load Saved sound settings]
  Можете да заредите или проверите [Saved sound settings], които сте записали.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Екрани за настройка на звука за “Music player”

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Използване на функцията High-Res streaming

Можете да се наслаждавате на поточно предаване на музика от онлайн услуги за музика с високо качество на звука.

1. **Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре.**

2. **Докоснете елементите от менюто в следния ред.**
   [Settings] – [Sound] – [High-Res streaming].

3. **Натиснете превключвателя, за да включите функцията [High-Res streaming] .**

   Поточното предаване на музика чрез приложения, различни от “Music player” , се възпроизвежда със следното качество.

   - [Use High-Res streaming] е включена:
     Възпроизвеждане с преобразуване на висока честота при 192 kHz/32 бита
   - [Use High-Res streaming] е изключена:
     Възпроизвеждане с преобразуване на ниска честота при 48 kHz/16 бита

Забележка

- Функцията [High-Res streaming] не поддържа всички приложения за онлайн услуги за музика.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Меню "Настройки" в “Music player”

Можете да регулирате следните настройки от менюто "Настройки" в “Music player”.
За да отворите менюто с настройки, натиснете елементите на менюто в следния ред.
(Options) — [Settings].

Playback

- Shuffle
- Repeat
  - Repeat off
  - Repeat all
  - Repeat 1 song
- Playback range
  - All range
  - Selected range
- Play on cassette tape screen
- Artist list display
  - Album artist
  - Artist

DSD

- USB output for DSD
  - Auto
  - DoP
- Filtering during DSD playback
  - Slow roll-off
  - Sharp roll-off
- Gain during DSD playback
  - 0 dB
  - -3 dB

Database

- Rebuild database
- Update database
- Folders to be imported

Other

- Audio played

- Stereo mini:
- Balanced standard:

- Reset settings
- Reset Sound adjustment settings
- About Music player

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Рестартиране на плейъра

Рестартирайте плейъра, ако работата му стане нестабилна.
Рестартирането няма да изтрие всякакви данни и информация за свързване.

1. **Задръжте натиснат ⏻ (захранване) бутона (1) за 2 секунди, докато екранът е включен.**

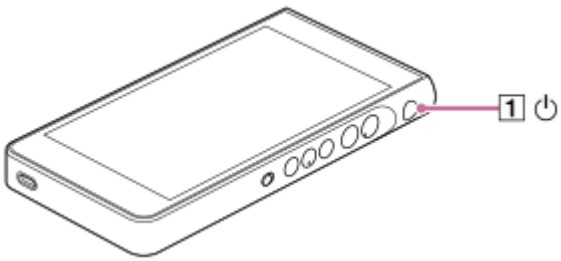

2. **Докоснете [Restart].**

Съвет

- Ако плейърът замръзне, задръжте натиснат ⏻ (захранване) бутона за 10 секунди, за да накарате плейъра да се рестартира.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Форматиране на плейъра

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Форматиране на плейъра

Тази операция възстановява плейъра към фабричните настройки. Следните данни ще бъдат изтрити перманентно и не могат да бъдат възстановени.

- Съдържание, като например музика и снимки във вътрешната памет на плейъра
- Информация за профила в Google за плейъра
- Изтеглени приложения

Запишете си предварително архивно копие. Внимавайте да не изтриете важни данни.
Като извършите следната операция се съгласявате с изтриването на данните, съхранени в плейъра.

1. **Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре.**

2. **Докоснете елементите от менюто в следния ред.**
   [Settings] – [System] – [Reset options].

3. **Докоснете [Erase all data (factory reset)].**

   В зависимост от версията на системния софтуер на вашия плейър, показаното на екрана може да се различава от описаното в настоящото помощно ръководство. В такъв случай следвайте инструкциите на екрана на плейъра.

4. **Потвърдете внимателно съобщението, след което натиснете [Erase all data].**

   Въведете ПИН кода, паролата или схемата, ако е необходимо.

5. **Потвърдете съобщението за повторно потвърждаване, след което натиснете [Erase all data].**

   Завършване на форматирането може да отнеме до няколко минути.
   Когато форматирането приключи, плейърът ще се рестартира автоматично.

Съвет

- Когато форматирането приключи, плейърът ще възстанови предварително инсталираното съдържание.
- Когато създавате резервно копие на музикален файл “Music player”, можете да проверите местоположението на файла. Потвърдете [File location] под [Detailed song information]. За да възпроизведете информацията, докоснете елементите от менюто в следния ред.
  - От екрана за възпроизвеждане в “Music player”:
    (Options) – [Detailed song information].
  - От екрана на библиотеката, екрана за реда на изчакване за възпроизвеждане или екрана с предпочитанията в “Music player”:
    (Context menu) – [Detailed song information].

Забележка

- Ако плейърът бъде изключен по време на форматиране, процесът на форматиране може да не завърши успешно. Извършвайте форматиране само когато оставащият заряд на батерията е достатъчен.

- Sony не гарантира правилно представяне, ако преформатирате паметта на плейъра с използване на компютър.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Рестартиране на плейъра

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Форматиране на microSD карта

Можете да форматирате microSD карта в плейъра.
Форматирането на microSD картата ще изтрие всички данни, съхранени на картата. Запишете си предварително архивно копие. Внимавайте да не изтриете важни данни.

1. **Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре.**
2. **Докоснете елементите от менюто в следния ред.**
   [Settings] — [Storage].
3. **Натиснете падащия списък, след което натиснете върху името на microSD картата.**
4. **Докоснете ⋮ (опции) в горния ляв ъгъл на екрана.**
5. **Докоснете [Format SD card for portable storage].**

   Потвърдете внимателно съобщението. Следвайте инструкциите на екрана.

Съвет

- Когато създавате резервно копие на музикален файл “Music player”, можете да проверите местоположението на файла. Потвърдете [File location] под [Detailed song information]. За да възпроизведете информацията, докоснете елементите от менюто в следния ред.
  - От екрана за възпроизвеждане в “Music player”:
    ⋮ (Options) — [Detailed song information].
  - От екрана на библиотеката, екрана за реда на изчакване за възпроизвеждане или екрана с предпочитанията в “Music player”:
    ⋮ (Context menu) — [Detailed song information].

Забележка

- Когато използвате microSD карта ма плеъра за първи път, форматирайте microSD картата с плейъра. В противен случай някои функции на плейъра могат да бъдат ограничени.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Проверка на информацията на плейъра

Можете да проверите информацията за името на модела и системния софтуер.

1. **Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре.**
2. **Докоснете елементите от менюто в следния ред.**
   [Settings] – [About device].

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Актуализиране на системния софтуер

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Актуализиране на системния софтуер

Актуализирайте системния софтуер на плейъра до последната версия. Това ще Ви позволи да използвате най-новите функции. Запишете си предварително архивно копие. Внимавайте да не изтриете важни данни.

1. **Свържете плейъра към източник на захранване.**
2. **Включете Wi-Fi функцията за свързване на плейъра с интернет.**
3. **Плъзнете [WALKMAN Home] екрана нагоре.**
4. **Докоснете елементите от менюто в следния ред.**
   [Settings] — [System] — [System updates].

   Потвърдете внимателно съобщението. Следвайте инструкциите на екрана.

Съвет

- Когато създавате резервно копие на музикален файл “Music player”, можете да проверите местоположението на файла. Потвърдете [File location] под [Detailed song information]. За да възпроизведете информацията, докоснете елементите от менюто в следния ред.
  - От екрана за възпроизвеждане в “Music player”:
    (Options) — [Detailed song information].
  - От екрана на библиотеката, екрана за реда на изчакване за възпроизвеждане или екрана с предпочитанията в “Music player”:
    (Context menu) — [Detailed song information].

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Зареждане на батерията
- Свързване на плейъра към Wi-Fi мрежа
- Уебсайт за обслужване на клиенти
- Проверка на информацията на плейъра

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Бележки за работа с плейъра

Прочетете бележките по-долу и следвайте инструкциите, за да използвате безопасно плейъра.

- Консултирайте се с лекар, ако се случи нараняване или изгаряне при използването на продукта.
- Обърнете се към най-близкия търговец на Sony или Sony Service Center, ако плейърът не работи правилно.
- Спазвайте следните предпазни мерки. В противен случай може да се случи експлозия, пожар, токов удар, изгаряне или нараняване.
  - Не излагайте плейъра на огън.
  - Не позволявайте метални предмети да проникват в плейъра.
  - Не давайте на късо клемите в плейъра посредством метални предмети.
  - Не разглобявайте и не модифицирайте плейъра.
  - Не използвайте плейъра, когато видите светкавица или чуете гръм.
  - Не използвайте плейъра, ако това причинява неприятна реакция върху Вашата кожа.
- Спазвайте следните предпазни мерки. В противен случай, можете да повредите кутията или да причините неизправност на плейъра.
  - Не поставяйте плейъра на пряка слънчева светлина.
  - Не поставяйте плейъра на места, където температурата е изключително висока.
  - Не оставяйте плейъра на пряка слънчева светлина. Не оставяйте плейъра в кола със затворени всички прозорци, особено през лятото.



  - Не поставяйте плейъра на места, където е изложен на вибрации.
  - Не изпускайте плейъра от височини.
  - Не натискайте силно повърхността и не удряйте плейъра.
  - Не поставяйте плейъра на места, където има магнитно привличане. Например, не поставяйте плейъра близо до магнит, тонколони или телевизор.
  - Не включвайте плейъра веднага, след като го преместите от студена към топла среда.
  - Не използвайте плейъра на влажни места, като например в баня или сауна.
  - Не поставяйте плейъра върху нестабилна повърхност или в наклонено положение.
  - Не сядайте, когато плейърът е поставен в джоба Ви.



  - Не използвайте плейъра на места, където е изложен на прекомерно много прах.
  - Когато съхранявате плейъра в чанта, не натискайте силно чантата. По-конкретно избягвайте да съхранявате плейъра в чанта, като кабелът на слушалките е навит около плейъра.



- Не поставяйте предмети върху плейъра.

- Плейърът не е водоустойчив и прахоустойчив. Спазвайте следните предпазни мерки. В противен случай плейърът може да спре да работи поради късо съединение в клемите или корозирал метал.
  - Не изпускайте плейъра във вода.
  - Не използвайте плейъра на влажни места или при мокро време, например при дъжд или сняг.
  - Не поставяйте плейъра върху тялото или дрехите си, когато сте потни.
  - Не докосвайте плейъра с мокри ръце.



- Спазвайте съобщенията за използване на електронни устройства, когато сте в самолет.

- Плейърът може да се нагрее в следните ситуации, но това не е повреда. Въпреки това бъдете внимателни, защото съществува риск от нискотемпературни изгаряния.
  - Когато зареждате батерията.
  - Когато плейърът се използва за продължителен период от време.

- Вътрешната температура на плейъра може да се вдигне по време на зареждане или използване. Не поставяйте плейъра в херметически затворена торба, нито опаковайте плейъра в кърпа, когато го използвате дълго време. Торбичката или кърпата може да задържа топлината и да предизвика повреда.

- Не натискайте силно повърхността на дисплея. Прекомерно силно натискане, може да предизвика следните проблеми.
  - Изкривени цветовете или яркост.
  - Повреда на дисплея.
  - Нараняване от спукан дисплей.

- Когато използвате плейъра на студено място, на дисплея може да се появят послеобрази. Това не е повреда.

- Екранът на плейъра е изработен от стъкло. Стъклото може да се счупи, ако изпуснете плейъра на твърда повърхност, или ако прилагате прекомерна сила върху екрана. Бъдете внимателни, когато държите плейъра. Ако стъклото е спукано или с отчупено парче от него, не използвайте плейъра, нито докосвайте повредената част. В противен случай може да получите нараняване.

- Съдържанието, което записвате е само за лично ползване. Според закона за авторското право съдържанието не може да се използва без разрешение на носителя на авторското право.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Бележки за слушалките

Безопасност на пътя

Не използвайте слушалки в следните ситуации.

- Докато управлявате автомобил или при управление на мотоциклет или велосипед.
- Места, където нарушено качество на слуха е опасно. Например, върху перони на влакове, в зоните, където има движение на превозни средства или в близост до строителни обекти.

Предотвратяване на увреждане на слуха

Спазвайте следното за предпазване на Вашия слух.

- Поддържайте силата на звука на средно ниво. Не слушайте аудио съдържание при висока сила на звука за продължителен период от време.
- Не увеличавайте внезапно силата на звука.

Относно слушалките от типа с вложки за уши

- Когато използвате слушалки с вложки за уши с висока степен на прилепване, обърнете внимание на следното. В противен случай можете да повредите Вашите уши или тъпанчета.
  - Не поставяйте вложките за уши твърде плътно в ушите Ви.
  - Не изваждайте внезапно вложките от ушите Ви. Когато сваляте слушалките, раздвижете леко вложките нагоре и надолу.
- Когато изваждате слушалките от плейъра, задържайте слушалките за конектора. Дърпането на самия кабел може да увреди слушалките.
- Не заспивайте, докато носите слушалките. Кабелът може да се увие около врата Ви, докато спите.

Относно използването на слушалки с USB Type-C конектор

Когато използвате слушалки с USB Type-C конектор, е възможно да не можете да регулирате силата на звука в зависимост от слушалките. Това може да доведе до неочаквано висока сила на звука от слушалките. За да избегнете този риск, не използвайте слушалки с USB Type-C конектор.

Съобразяване с околните

Избягвайте да използвате плейъра в околни среди, където излъчването на звук ще смущава другите.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Бележки за вградената батерия

Не докосвайте акумулаторната батерия с голи ръце, ако батерията е протекла. Течността от батерията може да предизвика изгаряния или слепота. Ако течността от батерията се допре до Вашето тяло или дрехи, измийте я незабавно с чиста вода.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Бележки за примерните данни

В плейъра е прдварително инсталирана примерна музика за пробно слушане.
Когато форматирането приключи, плейърът ще възстанови предварително инсталираното съдържание.
В някои държави/региони не са инсталирани примерни данни.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Сродна тема

- Форматиране на плейъра

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Обща информация

- Времето за зареждане и времето за възпроизвеждане, зависят от следните условия.
  - Броят пъти, които сте зареждали батерията
  - Работна температура

- Когато батерията е заредена достатъчно, но животът ѝ е спаднал до около половината от неговата нормална продължителност, батерията може да бъде износена.

- В плейъра има вградена литиево-йонна акумулаторна батерия. Когато съхранявате плейъра за дълъг период от време, проверете следното, за да се предотврати изразходването на вградената батерия.
  - Съхранявайте плейъра при температура от 5°C до 35°C.
  - За да предотвратите износването на батерията, зареждайте я поне веднъж на всеки 6 месеца.



- Когато използвате плейъра на студено място, екранът може да стане тъмен или да не реагира бързо. Въпреки това, това не са неизправности.

- Можете да почувствате слабо изтръпване на ушите, особено при условия на сух въздух.
  Това е в резултат на статичното електричество, натрупано в тялото.
  Този ефект може да бъде сведен до минимум, като носите дрехи от естествени материали.

- Sony не носи отговорност за данни на потребителя, дори ако следните проблеми възникнат поради дефекти в плейъра или компютъра.
  - Записването или изтеглянето на данни е непълно.
  - Данни (например музика) са повредени или изтрити.

- Интернет връзка и IP адрес
  Технически данни като IP адрес [или подробности за устройството] се използват, когато този продукт е свързан с интернет за актуализиране на софтуера или получаване на услуги от трети лица. За актуализации на софтуера тези технически данни могат да бъдат съобщени на сървърите ни за актуализиране, за да Ви предоставим актуализацията на софтуера, съобразена с Вашето устройство. Ако не желаете такива технически данни да бъдат използвани изобщо, не настройвайте функцията за безжичен интернет и не свързвайте интернет кабел.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Поддръжка

- Почиствайте плейъра с мека кърпа, напр. кърпичка за почистване на очила и др.
- За почистване на плейъра, който е станал много мръсен, използвайте кърпа, леко навлажнена със слаб почистващ разтвор.
  Внимавайте в плейъра да не попадне вода.
- Не почиствайте с разтворители като спирт, нафта, или разредител за боя. Тези разтворители могат да повредят повърхността на плейъра.
- Почистете конектора за слушалки със суха, мека кърпа. Ако конектора е замърсен, могат да се появят шумове или прескачане на звука.
- (Само за NW-WM1ZM3)
  Този продукт има покритие от злато с висока проба. Избърсвайте внимателно, избягвайте силно триене, когато почиствате продукта. Позлатените части са по-деликатни от частите с обикновено покритие. Когато почиствате продукта, Sony препоръчва работа върху равна повърхност покрита с мека кърпа, за да се избегнат надраскванията.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Уебсайт за обслужване на клиенти

Посетете уеб сайта за поддръжка на клиента във Вашата страна или регион в следните ситуации.

- Когато имате въпроси относно плейъра.
- Когато имате проблем с плейъра.
- Когато искате информация за съвместими елементи.

За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:

https://www.sony.com/am/support

За клиенти в Европа:

https://www.sony.eu/support/

За клиенти в континентален Китай:

https://service.sony.com.cn/

За клиенти в Азиатско-Тихоокеанския регион, Океания, Близкия изток и Африка:

https://www.sony-asia.com/support

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Спецификации

Дисплей

Размер
13,7 см (5,5 инча)
Разделителна способност
Full HD (1920 × 1080 пиксела)
Вид на панела
Цветен TFT дисплей с бяло LED фоново осветление
Сензорен панел
Поддържани

Интерфейс

USB
Type-C (Съвместим с USB 3.2 Gen1)
Слушалки
Стерео мини жак, балансиран стандартен жак
Външна памет
microSD, microSDHC, microSDXC

Безжична LAN

Стандарт
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Честотна лента
Честотна лента 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz*
* Не е достъпна в някои държави/региони.

Шифроването
WPA2/WPA3

Bluetooth

Версия
Комуникационна система: спецификация Bluetooth, версия 5.4
Честотна лента
Честотна лента 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)
Метод на модулация
FHSS
Поддържани Bluetooth профили
A2DP, AVRCP, SPP, OPP, DID, TMAP, PBP
Поддържан кодеци (предаване)
SBC, LDAC™, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, AAC, LC3

Сензор

Акселерометърът

Микрофон

Монозвук

Изход за слушалки (стерео мини жак)

Честотна характеристика
20 Hz - 40 000 Hz

Изход за слушалки (балансиран стандартен жак)

Честотна характеристика
20 Hz - 40 000 Hz

Основен

Източник на захранване
Вградена батерия: акумулаторна литиево-йонна батерия

Зареждане и захранване: USB захранване (от компютър през USB)

Време за зареждане (USB зареждане)
Приблизително 4 часа

Работна температура
От 5°C до 35°C

Размери
ш/в/д, без издадените части
Прибл. 79,9 мм × 156,9 мм × 23,2 мм

ш/в/д
Прибл. 86 мм × 157,6 мм × 23,2 мм

Тегло
YY1304B (NW-WM1AM3): Прибл. 425 g

YY1305B (NW-WM1ZM3): Прибл. 670 g

Капацитет

Капацитет
YY1304B (NW-WM1AM3): 128 GB

YY1305B (NW-WM1ZM3): 256 GB

Действително налична памет за друго съдържание
YY1304B (NW-WM1AM3): Прибл. 91 GB

YY1305B (NW-WM1ZM3): Прибл. 207 GB

Забележка

- Възможно е наличният капацитет да варира. Част от паметта се използва за функциите за управление на данните.
- Когато актуализирате системния софтуер, запазете около 4,8 GB свободно пространство във вътрешното споделено хранилище.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Живот на батерията

Музика (при използване на “Music player”)

Стерео мини жак

MP3 (128 kbps)
Приблизително 35 часа
AAC (256 kbps)
Приблизително 34 часа
WAV (44,1 kHz/16 bit)
Приблизително 35 часа
FLAC (44,1 kHz/16 bit)
Приблизително 35 часа
FLAC (96 kHz/24 bit)
Приблизително 33 часа
FLAC (192 kHz/24 bit)
Приблизително 32 часа
DSD (2,822 4 MHz/1 bit)
Приблизително 30 часа
DSD (5,644 8 MHz/1 bit)
Приблизително 29 часа
DSD (11,289 6 MHz/1 bit)
Приблизително 28 часа

Балансиран стандартен жак

MP3 (128 kbps)
Приблизително 35 часа
AAC (256 kbps)
Приблизително 35 часа
WAV (44,1 kHz/16 bit)
Приблизително 35 часа
FLAC (44,1 kHz/16 bit)
Приблизително 35 часа
FLAC (96 kHz/24 bit)
Приблизително 33 часа
FLAC (192 kHz/24 bit)
Приблизително 32 часа
DSD (2,822 4 MHz/1 bit)
Приблизително 35 часа
DSD (5,644 8 MHz/1 bit)
Приблизително 31 часа
DSD (11,289 6 MHz/1 bit)
Приблизително 26 часа

Музика (при използване на музикално приложение, различно от “Music player”)

Стерео мини жак

MP3 (128 kbps)
Приблизително 31 часа

Балансиран стандартен жак

MP3 (128 kbps)
Приблизително 31 часа

Bluetooth (при използване на “Music player”)

MP3 (128 kbps)/SBC-Connection pref.
Приблизително 41 часа

FLAC (96 kHz/24 бит)/LDAC-Connection pref.
Приблизително 30 часа

Bluetooth (при използване на музикално приложение, различно от “Music player”)

MP3 (128 kbps)/LDAC-Connection pref.
Приблизително 28 часа

Bluetooth връзката съкращава живота на батерията с едно зареждане с до 25% в зависимост от следните условия.

- Формат на съдържанието.
- Настройки на свързаното устройство.

Известие за потребителите: информацията по-долу е приложима само за продукти, продавани в държави/региони, прилагащи директивите на ЕС.

По-дългото време до автоматично изключване на екрана изразходва повече батерия.

Забележка

- Показаните в този раздел стойности посочват приблизителния живот на батерията, когато плейърът се възпроизвежда непрекъснато с настройките по подразбиране.
- Дори ако плейърът е изключен за продължителен период от време, все пак се изразходва малка част от заряда на батерията.
- Животът на батерията може да варира в зависимост от настройката за сила на звука, условията на използване и температурата на околната среда.
- Батерията се изразходва значително по-бързо, когато екранът е включен.
- Животът на батерията с едно зареждане може да се скъси с около 20%, когато са включени някои от настройките за качество на звука.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Максимален брой на песни за записване

YY1304B (NW-WM1AM3) (128 GB)

MP3 (128 kbps)
Прибл. 20 000 песни

AAC (256 kbps)
Прибл. 12 400 песни

FLAC (44,1 kHz/16 bit)
Прибл. 2 250 песни

FLAC (96 kHz/24 bit)
Прибл. 690 песни

FLAC (192 kHz/24 bit)
Прибл. 340 песни

DSD (2,822 4 MHz/1 bit)
Прибл. 560 песни

YY1305B (NW-WM1ZM3) (256 GB)

MP3 (128 kbps)
Прибл. 20 000 песни

AAC (256 kbps)
Прибл. 20 000 песни

FLAC (44,1 kHz/16 bit)
Прибл. 5 100 песни

FLAC (96 kHz/24 bit)
Прибл. 1 570 песни

FLAC (192 kHz/24 bit)
Прибл. 780 песни

DSD (2,822 4 MHz/1 bit)
Прибл. 1 280 песни

Забележка

- Приблизителните числа са на основа на 4-минутна песен.
- Този продукт е потвърдено, че работи нормално с до общо 20 000 песни, съхранявани в главната памет и microSD картата.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Поддържани формати

Музика

MP3 (.mp3)
32 kbps - 320 kbps (Поддържа променлив битрейт (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)
32 kbps до 320 kbps (Поддържа променлив битрейт (VBR)) / 44,1 kHz (STEREO)
32 kbps - 48 kbps / 44,1 kHz (MONO)

FLAC (.flac)
16 бита, 24 бита/8 kHz - 384 kHz

WAV (.wav)
16 бита, 24 бита, 32 бита (Float/Integer) / 8 kHz - 384 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)
16 kbps - 320 kbps/8 kHz - 48kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)
32 kbps - 144 kbps/8 kHz - 48kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)
16 бита, 24 бита/8 kHz - 384 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)
16 бита, 24 бита, 32 бита / 8 kHz - 384 kHz

DSD (.dsf, .dff)
1 бит / 2,822 4 MHz, 5,644 8 MHz, 11,289 6 MHz

APE (.ape)
8 бита, 16 бита, 24 бита/8 kHz - 192 kHz (бързо, нормално, високо)

MQA (.mqa.flac)
Поддържани

Забележка

- Честотната дискретизация може да не съответства на всички кодиращи устройства.
- Файловете със защитени авторски права не могат да бъдат възпроизвеждани.
- Нестандартни бит скорости или негарантирани бит скорости са включени в зависимост от честотата на дискретизация.
- Файлове, които са 4 GB (APE е 2 GB) или по-големи, не могат да бъдат възпроизвеждани.
- Този продукт разпознава аудио източници, надвишаващи качеството на компактдиск (44,1 kHz/16 бита квантуване) и качеството на цифрова аудио лента (DAT - Digital Audio Tape) (48 kHz/16 бита квантуване) като аудио с високо качество. Символът "HR" се показва за High-Resolution Audio (аудио с високо качество).

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Системни изисквания

За да използвате някои от функциите на този продукт, е необходима Wi-Fi среда.

Софтуер на съвместимо приложение

- Music Center for PC
  Моля, проверете поддържаната операционна система от страницата за поддръжка.
- Необходим е допълнителен софтуер за работа с Mac.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

5-076-955-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation