SONY

Vodič za pomoć

Digital Media Player

NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3



Model: YY1304B/ YY1305B

Upotrebljavajte ovaj priručnik kad naiđete na problem ili kad ne znate kako upotrebljavati uređaj za reprodukciju.

Boje uređaja za reprodukciju koji se prodaju u nekim državama/regijama mogu se razlikovati od boja prikazanih ranije.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Početak rada

Prije prvog korištenja

Priručnici i opće informacije

Provjera sadržaja paketa

Korištenje isporučene dodatne opreme

Uporaba poklopca za USB Type-C ulaz

- Korištenje poklopaca utičnice za slušalice

Konfiguriranje početnog postavljanja

Napajanje i punjenje

Uključivanje napajanja

Isključivanje napajanja

Sprečavanje nenamjernih operacija (HOLD)

Punjenje baterije

Produljenje životnog vijeka baterije

Smanjenje potrošnje baterije

Napomene o punjenju baterije

microSD kartice

Korištenje microSD kartice

Napomene o microSD karticama

Osnovne radnje

Dijelovi i kontrole

Radnje na početnom zaslonu

- Zaslon [WALKMAN Home]
- Početni zaslon sustava Android™
- Prikaz zaslona svih aplikacija
- Prikaz odjeljka s brzim postavkama
- Promjena početnog zaslona

Radnje zaslona

- Kako koristiti različite zaslone za »Music player«
- Zaslon knjižnice u »Music player«
- Zaslon za reprodukciju u aplikaciji »Music player«
- Reproduciranje zaslona u redu čekanja na aplikaciji »Music player«
- Zaslon Favoriti u »Music player«
- Zasloni za podešavanje zvuka za »Music player«

Popis simbola prikazanih na traci stanja

Prikaz vodiča za uživanje u zvuku visoke kvalitete
Postavljanje zaključavanja zaslona
Podešavanje glasnoće
Upravljanje glasnoćom u skladu s direktivama
Prijenos glazbe
Priprema glazbenog sadržaja
Kupnja sadržaja sa zvukom visoke rezolucije pomoću računala
Korištenje računala sa sustavom Windows®
Instalacija Music Center for PC (Windows)
Prijenos sadržaja s računala Windows pomoću aplikacije Music Center for PC
Prijenos sadržaja pomoću programa Windows Explorer
Uvoz sadržaja iz aplikacije »Music player« u Music Center for PC
Prijenos sadržaja pomoću Mac računala
Dodavanje riječi pjesama pomoću računala
Napomene o prijenosu sadržaja s računala
Uživanje u glazbenim uslugama putem Wi-Fi veze
Povezivanje uređaja za reprodukciju s Wi-Fi mrežom
Kupnja glazbenog sadržaja s internetskih glazbenih usluga pomoću reproduktora
Kupnja sadržaja sa zvukom visoke rezolucije pomoću uređaja za reprodukciju
Instaliranje aplikacija za uživanje u internetskim glazbenim uslugama
Uživanje u 360 Reality Audio usluzi
Napomene o Wi-Fi vezama
Napomene o sigurnosti prilikom povezivanja s internetom
Reprodukcija, Organiziranje ili Brisanje glazbe
Reprodukcija glazbe
Načini reprodukcije
Prikaz tekstova pjesama
Pribavljanje podataka o tekstovima pjesama
Prikaz tekstova

Upravljanje popisima naslova u »Music player«

Uvoz popisa naslova s Windows računala, reprodukcije ili brisanja popisa naslova u »Music player«

Upravljanje favoritima u aplikaciji »Music player«

Brisanje pjesama iz aplikacije »Music player«

Uživanje u glazbi s Bluetooth uređajima

Prvo povezivanje uređaja za reprodukciju s neuparenim Bluetooth uređajem

Povezivanje uređaja za reprodukciju s uparenim Bluetooth uređajem

Konfiguriranje funkcije Bluetooth

Napomene o funkciji Bluetooth

Različite funkcije

Korištenje funkcije USB-DAC

- Uživanje u glazbenom sadržaju na računalu uz korištenje kvalitete zvuka u uređaju za reprodukciju (USB-DAC funkcija)
- USB-DAC zaslon u »Music player«

Određivanje glazbene mape za reprodukciju u sklopu uređaja za reprodukciju glazbe »Music player«

- Struktura mapa koje se uvoze u »Music player«
- Registriranje ili poništavanje registracije mapa koje se uvoze u »Music player«

Podešavanje zvuka

Korištenje High-Res streaming funkcije

Izbornik postavki u »Music player«

Ponovno pokretanje, formatiranje ili pokretanje uređaja za reprodukciju

- Ponovno pokretanje uređaja za reprodukciju
- Formatiranje uređaja za reprodukciju
- Formatiranje microSD kartice

Različiti podaci i ažuriranja sustava

- Provjera podataka na uređaju za reprodukciju
- Ažuriranje softvera sustava

Najava

Napomene o rukovanju uređajem za reprodukciju

Napomene o slušalicama

Napomene o ugrađenoj bateriji

Napomene o uzorku podataka

Opće informacije

Održavanje

Web-mjesto podrške za korisnike

Specifikacije

Specifikacije

Trajanje baterije

Maksimalni broj pjesama koje se mogu snimiti

Podržani formati

Zahtjevi sustava

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Prije prvog korištenja

Zahvaljujemo Vam na kupnji uređaja za reprodukciju.

- Informacije o zakonima, propisima i pravima zaštitnih znakova potražite u dijelu »Važne informacije« u internoj memoriji vaše jedinice. Kako biste ih pročitali, kopirajte datoteku [Important_Information] na svoje računalo i slijedite korake niže.
  Dvaput kliknite na datoteku [Important_Information]. Potom odaberite jezik.
  Za neke jezike koji nisu navedeni, priloženi su ispisani materijali s istim sadržajem.
- Prije nego što počnete koristiti uređaj za reprodukciju, pročitajte teme pod [Povezana tema].
- Google, Google Play, YouTube, Google disk i ostali znakovi trgovački su znakovi tvrtke Google LLC.
- Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika. Nadalje, ™ i ® ne spominju se u ovom prirucniku.

Prije nego što počnete koristiti uređaj za reprodukciju, provjerite sljedeće informacije.

Nazivi modela

Ovaj [Vodič za pomoć] obuhvaća nekoliko naziva modela. Neki modeli nisu dostupni ovisno o zemlji ili regiji u kojoj ste kupili uređaj za reprodukciju.

Zahtjevi računalnog sustava

Kada uređaj za reprodukciju povežete s računalom, provjerite zahtjeve za računalni sustav.

Punjenje baterije

Kad prvi put koristite uređaj za reprodukciju, baterija može biti slaba. Prije korištenja napunite bateriju.

microSD kartice

Sljedeće memorijske kartice nazivaju se [microSD kartice] u ovom [Vodič za pomoć].

- microSD kartice
- microSDHC kartice
- microSDXC kartice

Slike i ilustracije

- Slike i ilustracije zaslona u ovom [Vodič za pomoć] samo su primjer. Mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda ili prikaza na zaslonu.
- Ako drugačije nije navedeno, slike i ilustracije na zaslonu u ovom [Vodič za pomoć] prikazuju NW-WM1ZM3.
- Ako drugačije nije navedeno, slike početnog zaslona u ovom [Vodič za pomoć] su slike [WALKMAN Home] zaslona.

Dizajn i tehničke specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Priručnici i opće informacije
- Zahtjevi sustava
- Punjenje baterije
- Napomene o rukovanju uređajem za reprodukciju
- Napomene o slušalicama
- Napomene o ugrađenoj bateriji
- Napomene o uzorku podataka
- Opće informacije
- Održavanje
- Web-mjesto podrške za korisnike

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Priručnici i opće informacije

Sony sadrži sljedeće priručnike i informacije u vezi s uređajem za reprodukciju.
Priloženi priručnici sadrže pojašnjenja za sljedeće operacije i funkcije.

Referentni vodič(ispisano)

- Napomene o korištenju uređaja za reprodukciju
- Informacije o sukladnosti
- Kako pristupiti [Važne informacije]

Upute za uporabu(ispisano)

- Osnovni koraci za početak slušanja glazbe nakon kupnje uređaja za reprodukciju.

Vodič za pomoć(internetski priručnik)

Ovaj [Vodič za pomoć] pruža samo standardne radne postupke. [Vodič za pomoć] možete pregledavati na internetu.
Koristite računalo, pametni telefon ili uređaj za reprodukciju povezan s Wi-Fi mrežom.
Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.
Kao i sa svakim strojnim prevođenjem, prijevod nije osjetljiv na kontekst i tekstom se možda ne prenosi izvorno predviđeno značenje.
Stoga se može desiti da prijevod ne odražava uvijek točno izvorni sadržaj.

- Kako prenijeti sadržaj na uređaj za reprodukciju
- Kako koristiti različite funkcije
- Napomene o upotrebi uređaja za reprodukciju

U Vodiču za pomoć proizvod se navodi kao »uređaj za reprodukciju«.

Važne informacije

- Informacije o autorskom pravu, zakonima i odredbama
  Pogledajte [Prije prvog korištenja] za detalje o pregledavanju podataka.

Web-mjesto podrške za korisnike(na mreži)

Pogledajte [Web-mjesto podrške za korisnike] pod [Vodič za pomoć].

- Najnovije informacije o uređaju za reprodukciju
- Najčešća pitanja: najčešće postavljena pitanja

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Prije prvog korištenja
- Web-mjesto podrške za korisnike

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Provjera sadržaja paketa

- WALKMAN® (1)
- USB Type-C® kabel (USB-A na USB-C®) (1)
- Poklopac za USB Type-C ulaz (1) (*1)
- Poklopac utičnice za slušalice (Stereo Mini) (1) (*1)
- Poklopac utičnice za slušalice (Balanced Standard) (1) (*1)

- Upute za uporabu
- Referentni vodič

*1 Poklopci su pričvršćeni na Walkman.

Napomena

- Slušalice i microSD kartica nisu priložene uz Walkman.
- Modeli koji se prodaju ovise o državi ili regiji.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Web-mjesto podrške za korisnike

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Uporaba poklopca za USB Type-C ulaz

Ako na USB Type-C ulazu ostane kapljica vode ili znoja, može doći do korozije ulaza, što može prouzročiti kvar.
Poklopac za USB Type-C ulaz uvijek bi trebao biti pričvršćen na ulazu uređaja za reprodukciju, osim kada se služite USB Type-C kabelom (za punjenje, prijenos glazbenog sadržaja itd.).
Za popravak kvarova uzrokovanih korozijom USB Type-C ulaza plaća se naknada.

Pričvrstite poklopac za USB Type-C ulaz (2) na USB Type-C ulaz (1) uređaja za reprodukciju. Poklopac za USB Type-C ulaz (2) unaprijed je postavljen u USB Type-C ulaz (1).

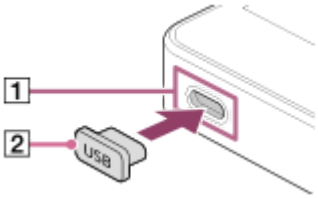

1: USB Type-C ulaz
2: Poklopac za USB Type-C ulaz

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Korištenje poklopaca utičnice za slušalice

Poklopci utičnice za slušalice (1, 3) pričvršćeni su na utičnice za slušalice (2, 4) u trenutku kupnje.
Priključite poklopce na utičnice za slušalice kad na utičnice nisu priključene slušalice. Ako na priključku za slušalicu ostavljate kapljice vode ili znoja, može doći do korozije utičnice, što može prouzročiti kvar.
Postoji naknada za popravak kvarova uzrokovanih korozijom priključaka za slušalice.

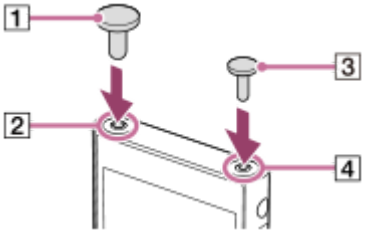

1: Poklopac utičnice za slušalice (Balanced Standard)
2: Utičnica za slušalice (Balanced Standard)
3: Poklopac utičnice za slušalice (Stereo Mini)
4: Utičnica za slušalice (Stereo Mini)

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Konfiguriranje početnog postavljanja

Kada prvi put uključite uređaj za reprodukciju, pojavit će se zaslon za prvo postavljanje.
Sljedeće stavke mogu se po potrebi postaviti kasnije.

- Postavljanje Wi-Fi veze
- Google račun

1. **Držite tipku ⏻ (napajanje) (1) za 5 nekoliko sekundi dok se uređaj za reprodukciju ne uključi.**

   Uređaj za reprodukciju možda se neće uključiti ako je razina napunjenosti baterije niska. Punite uređaj za reprodukciju oko 30 minuta.

   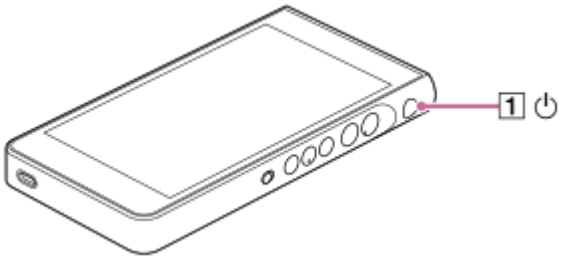

   Po potrebi odaberite jezik pa idite na sljedeći korak.

2. **Dodirnite [START].**

3. **Potvrdite sadržaj [End user license agreement], a zatim dodirnite [Agree].**

4. **Slijedite upute na zaslonu.**

5. **Na izborniku [Select Home screen] odaberite glavni početni zaslon i dodirnite [OK].**

   Koji god početni zaslon odaberete ovdje, prikazat će se kada povučete zaslon prema gore.

   - [Page 1 (default Home)]: zadani početni zaslon sustava Android
   - [Page 2 (WALKMAN® Home)]: početni zaslon prilagođen za reprodukciju glazbe

   Na [WALKMAN Home] zaslonu nalazi se Music player widget. Reprodukcijom glazbe na početnom zaslonu možete upravljati bez pokretanja aplikacije. Preporučujemo odabir [WALKMAN Home] zaslona kao glavnog početnog zaslona.
   Kada se početno postavljanje dovrši, pojavit će se zaslon [WALKMAN Home]

Savjet

- Nakon početnog postavljanja možete promijeniti glavni početni zaslon.
  Na početnom zaslonu pritisnite i držite prazan prostor prema dolje.
  Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
  [Home settings] — [Select Home screen].
  Odaberite željeni početni zaslon.

Napomena

- Ako zaboravite način otključavanja zaslona (PIN, zaporku, uzorak itd.), sami nećete moći otključati zaslon.
  - Popravak zahtijeva naknadu.
  - Svi podaci će biti izbrisani jer je za popravak potrebno ponovno formatiranje.

  Zapamtite kako otključati zaslon.
- Ako Wi-Fi vezu konfigurirate tijekom početnog postavljanja, možete odabrati želite li prenositi aplikacije i podatke ili ne. Međutim, ovisno o količini podataka koji se prenose, možda će trebati malo više vremena da se dovrši početno postavljanje. Preporučujemo vam da ne prenosite aplikacije i podatke tijekom početnog postavljanja.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Povezivanje uređaja za reprodukciju s Wi-Fi mrežom
- Punjenje baterije
- Zaslon [WALKMAN Home]
- Početni zaslon sustava Android™
- Promjena početnog zaslona

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Uključivanje napajanja

1 **Držite tipku ⏻ (napajanje) (1) za 5 nekoliko sekundi dok se uređaj za reprodukciju ne uključi.**

Kada prvi put uključite uređaj za reprodukciju, pojavit će se zaslon za prvo postavljanje. Dovršite postavljanje prema uputama na zaslonu.

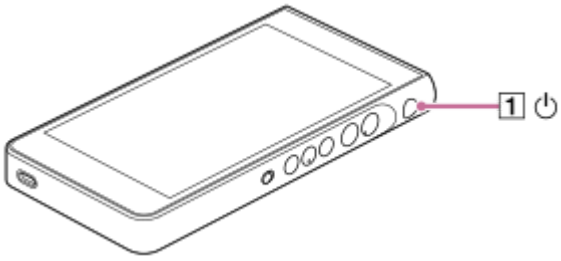

Savjet

- Zaslon će se automatski isključiti ako tijekom određenog razdoblja ne radite s uređajem za reprodukciju. Za uključivanje zaslona pritisnite tipku ⏻ (napajanje) (1).
- Za uštedu baterije podesite [Auto power off]. Uređaj za reprodukciju automatski će se isključiti ako tijekom određenog razdoblja ne radite s uređajem za reprodukciju nakon pauziranja reprodukcije. Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore. Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
  [Settings] — [Battery] — [Auto power off].

Napomena

- Uređaj za reprodukciju možda se neće uključiti ako je razina napunjenosti baterije niska. Punite uređaj za reprodukciju oko 30 minuta.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Konfiguriranje početnog postavljanja
- Punjenje baterije
- Isključivanje napajanja
- Smanjenje potrošnje baterije

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Isključivanje napajanja

1. **Držite tipku ⏻ (napajanje) (1) pritisnutu prema dolje dvije sekunde dok je zaslon uključen.**

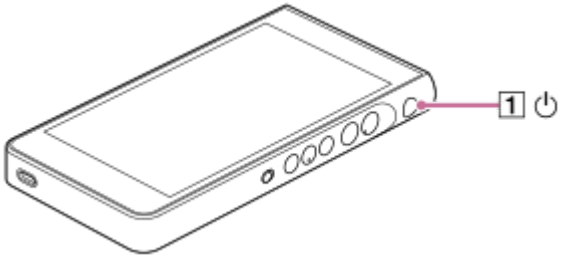

2. **Dodirnite [Power off].**

Savjet

- Za uštedu baterije podesite [Auto power off]. Uređaj za reprodukciju automatski će se isključiti ako tijekom određenog razdoblja ne radite s uređajem za reprodukciju nakon pauziranja reprodukcije. Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore. Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
  [Settings] — [Battery] — [Auto power off].

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Uključivanje napajanja
- Smanjenje potrošnje baterije

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Sprečavanje nenamjernih operacija (HOLD)

Tipke za rad na uređaju za reprodukciju možete zaključati kako biste spriječili slučajne radnje tipki.

1 **Kliznim pokretom pomaknite gumb HOLD (1) prema gore.**

Funkcija HOLD je omogućena. Na traci stanja (HOLD) pojavit će se simbol stanja. Ne možete raditi sa sljedećim gumbima.

- Radne tipke za reprodukciju
- Tipke +/– (glasnoća)

Možete upravljati sljedećim dijelovima čak i kad ste omogućili funkciju HOLD.

- Gumb ⏻ (napajanje)
- Dodirni zaslon

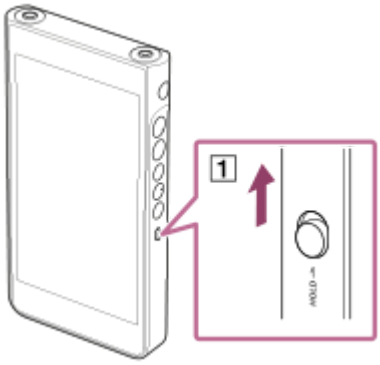

Savjet

- Kliznim pokretom pomaknite gumb HOLD (1) prema dolje kako biste oslobodili funkciju HOLD.
- Kad nosite uređaj za reprodukciju, pritisnite tipku ⏻ (napajanje) za isključivanje zaslona. Možete spriječiti nenamjerne radnje na zaslonu osjetljivom na dodir.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Dijelovi i kontrole

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Punjenje baterije

1. **Spojite uređaj za reprodukciju na pokrenuto računalo priloženim USB Type-C kabelom.**

   Svjetlo punjenja (1) zasvijetlit će u donjem lijevom kutu ispod zaslona.
   Kad se punjenje dovrši, svjetlo punjenja će se isključiti.



2. **Isključite uređaj za reprodukciju s računala.**

Savjet

- Pojedinosti o tome koliko je dugo potrebno da se baterija napuni do kraja potražite na [Specifikacije].

Napomena

- Ako punjenje nije dovoljno, računalo možda neće prepoznati uređaj za reprodukciju. U tom se slučaju zaslon uređaja za reprodukciju neće uključiti. Dovoljno napunite uređaj za reprodukciju. Računalo će prepoznati uređaj za reprodukciju nakon oko 30 minuta punjenja.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Smanjenje potrošnje baterije
- Napomene o punjenju baterije
- Specifikacije

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Produljenje životnog vijeka baterije

Funkcija [Battery Care] ublažava smanjenje kvalitete baterije ograničavanjem maksimalnog kapaciteta punjenja baterije.

1. **Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore.**
2. **Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:**
   [Settings] — [Battery] — [Battery Care].
3. **Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije.**

   pojavit će se na traci stanja.

Napomena

- Kad je funkcija uključena, maksimalni kapacitet punjenja je ograničen, a baterija se neće u potpunosti puniti. Ovo nije kvar.
- Dok je funkcija uključena, pojavit će se na traci stanja čak i kad se baterija ne puni.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Punjenje baterije

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Smanjenje potrošnje baterije

Potrošnju baterije možete smanjiti korištenjem uređaja za reprodukciju na sljedeći način.
Vrijeme trajanja baterije ovisi o uvjetima korištenja. Pojedinosti o vijeku trajanja baterije potražite na [Trajanje baterije].

- Ručno isključite napajanje kad se ne koristi uređaj za reprodukciju.
- Isključite aplikacije dok ih ne koristite.
- Postavite [Auto power off]. Uređaj za reprodukciju automatski će se isključiti ako tijekom određenog razdoblja ne radite s uređajem za reprodukciju nakon pauziranja reprodukcije.
  Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore. Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
  [Settings] — [Battery] — [Auto power off].
- Podesite svjetlinu zaslona.
- Isključite sva podešavanja zvuka.
- Isključite funkciju Bluetooth dok je ne koristite.
- Isključite funkciju Wi-Fi kada je ne koristite.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Punjenje baterije
- Isključivanje napajanja
- Zasloni za podešavanje zvuka za »Music player«
- Povezivanje uređaja za reprodukciju s Wi-Fi mrežom
- Napomene o ugrađenoj bateriji
- Prikaz tekstova
- Trajanje baterije

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Napomene o punjenju baterije

- Uvijek koristite priloženi USB Type-C kabel.
- Čvrsto umetnite USB Type-C kabel do kraja. Punjenje neće početi dok potpuno ne umetnete USB Type-C kabel.
- Vrijeme punjenja ovisi o uvjetima korištenja baterije.
- Kad je baterija dovoljno napunjena, ali se vijek trajanja baterije smanji na oko polovicu normalnog raspona, moguće je da je baterija istrošena. Obratite se najbližem Sony prodavaču ili na Sony Service Center.
- Računalo možda neće prepoznati uređaj za reprodukciju u sljedećim situacijama:
  - prilikom prvog povezivanja uređaja za reprodukciju s računalom
  - ako uređaj za reprodukciju nije korišten dulje vrijeme
    Punite uređaj za reprodukciju oko 30 minuta. Uređaj za reprodukciju može početi normalno raditi.
- Napunite bateriju pri okolnoj temperaturi od 5 °C do 35 °C.
  Kad okolna temperatura premaši preporučeni raspon, na traci stanja pojavljuje se a zatim se punjenje prisilno prekida. Čak i kad je okolina unutar preporučenog raspona temperature, unutarnja temperatura uređaja za reprodukciju može biti previsoka. U tom slučaju možda nećete moći u potpunosti napuniti bateriju.
- Baterija se može napuniti oko 500 puta iz potpuno ispražnjenog stanja. Točan broj puta može se razlikovati ovisno o uvjetima korištenja.
- Kako biste spriječili smanjenje kvalitete baterije, bateriju punite barem jednom svakih 6 mjeseci.
- Punjenje nije zajamčeno ako upotrebljavate računalo koje ste sastavili sami ili izmijenjeno računalo.
- Punjenje s USB čvorišta zajamčeno je samo ako koristite USB čvorište s vlastitim napajanjem i ovlaštenim logotipom.
- Čak i ako je uređaj za reprodukciju povezan s računalom, uređaj za reprodukciju ne može se puniti u sljedećim situacijama:
  - kad je računalo u stanju mirovanja
    Prije povezivanja uređaja za reprodukciju morate probuditi računalo.
  - kad ne koristite priloženi USB Type-C kabel.
    Upotrijebite priloženi USB Type-C kabel.
  - kad je uređaj za reprodukciju povezan pomoću USB čvorišta.
    Uređaj za reprodukciju priključite izravno u USB ulaz na računalu.
- Kad uređaj za reprodukciju duže vrijeme povežete s računalom, spojite računalo na izmjenično napajanje. U protivnom bi se baterija računala mogla isprazniti.
- Kad je uređaj za reprodukciju povezan s računalom, pridržavajte se sljedećih upozorenja. U protivnom uređaj za reprodukciju možda neće raditi ispravno.
  - Nemojte uključiti računalo.
  - Nemojte ponovno pokretati računalo.
  - Nemojte buditi računalo iz načina mirovanja.
  - Nemojte isključiti računalo.

- Uređaj za reprodukciju može se zagrijati tijekom uvjeta korištenja kao što su punjenje ili punjenje i istovremeno korištenje aplikacije. Ovo nije kvar.
- Kad je uključena funkcija Battery Care, maksimalni kapacitet punjenja je ograničen, i baterija se neće u potpunosti napuniti. Ovo nije kvar.
- Indikator baterije ne odgovara točno preostaloj razini baterije. Pogledajte indikator baterije kao vodič.
- Kad uređaj za reprodukciju punite pomoću računala, nemojte tijekom prijenosa podataka vaditi USB Type-C kabel. Ako isključite USB Type-C kabel, podaci na uređaju za reprodukciju mogu se izgubiti.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Punjenje baterije
- Produljenje životnog vijeka baterije
- Smanjenje potrošnje baterije
- Napomene o ugrađenoj bateriji
- Trajanje baterije

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Korištenje microSD kartice

Ova tema obuhvaća upute za sljedeće radnje:

- umetanje kartice microSD u uređaj za reprodukciju
- formatiranje microSD kartice na uređaju za reprodukciju
  Da biste koristili microSD karticu na uređaju za reprodukciju, najprije morate formatirati microSD karticu na uređaju za reprodukciju.
- Vađenje microSD kartice iz uređaja za reprodukciu.

1 Umetnite microSD karticu.

Otvorite poklopac utora za microSD karticu (1).
Umetanje microSD karticu (2) dok ne klikne na mjesto.
Obavezno karticu microSD umetnite u odgovarajućem smjeru.
Zlatne kontaktne iglice trebaju biti okrenute prema strani sa zaslonom
Zatvorite poklopac (1).

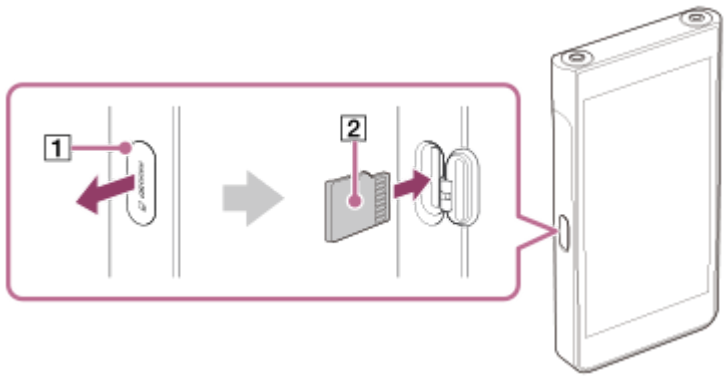

2 Formatirajte microSD karticu.

Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore.
Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
[Settings] — [Storage].
Dotaknite padajući popis, a zatim naziv microSD kartice.
Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
⋮ (Opcije) — [Format SD card for portable storage].
Dovršite formatiranje prema uputama na zaslonu.

Uklanjanje microSD kartice

Prije vađenja microSD kartice iz uređaja za reprodukciju, najprije odvojite microSD karticu od uređaja za reprodukciju.

1. Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore.
2. Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
   [Settings] — [Storage].
3. Dotaknite padajući popis, a zatim naziv microSD kartice.

4. Dodirnite gumb ⋮ (Opcije) u gornjem desnom kutu zaslona, i zatim dodirnite [Eject].

5. Otvorite poklopac utora za microSD karticu.
Gurnite microSD karticu u utor za microSD karticu.
microSD kartica iskočit će prema van.

6. Izvadite microSD karticu. Zatim zatvorite poklopac utora za microSD karticu.

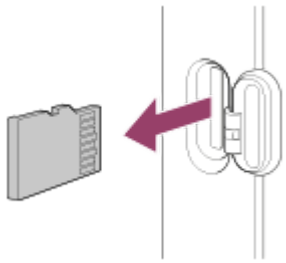

Napomena

- Ako uređaj za reprodukciju ne prepoznaje microSD karticu, izvadite i ponovno umetnite microSD karticu u uređaj za reprodukciju.
- U utor za microSD karticu nemojte umetati nikakve druge predmete osim microSD kartice.
- Ako umetnuta microSD kartica sadrži veliku količinu podataka, može potrajati oko 10 minuta ili dulje da »Music player« izgradi bazu podataka.
- Kada uklonite microSD karticu, izbrisat će se sljedeći podaci:
  - sadržaj koji se trenutno reproducira
  - položaj reprodukcije
  - pjesme i redoslijed reprodukcije na zaslonu redaza reprodukciju.
- Kada izvadite microSD karticu, nestat će sljedeći podaci:
  - Podaci o favoritima za pjesme, albume i popise naslova pohranjeni na microSD kartici.
  - podaci o registraciji popisa naslova za pjesme pohranjene na microSD kartici.
- Formatiranjem microSD kartice izbrisat će se svi podaci pohranjeni na microSDkartici. Spremite sigurnosnu kopiju važnih podataka.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Napomene o microSD karticama
- Formatiranje microSD kartice

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Napomene o microSD karticama

- Koristite microSD karticu formatiranu na uređaju za reprodukciju. Sony ne jamči rad drugih microSD kartica.
- Sony ne jamči sve radnje za microSD kartice koje se koriste na više uređaja.
- Formatiranjem microSD kartice izbrisat će se svi podaci pohranjeni na microSDkartici. Unaprijed spremite sigurnosnu kopiju.
- Nemojte ostavljati microSD karticu u blizini male djece. Mala djeca mogu slučajno progutati microSD karticu.
- Kartica microSD može se oštetiti u sljedećim situacijama:
  - kada se microSD kartica izvadi bez odvajanja
  - kad se microSD kartica izvadi iz uređaja tijekom postupka prijenosa / reprodukcije / formatiranja
- Sony ne jamči rad svih vrsta kompatibilnih microSD kartica s uređajem za reprodukciju.
- Podaci se mogu oštetiti u sljedećim situacijama.
  - kada se microSD kartica izvadi iz uređaja tijekom postupka čitanja ili pisanja
  - kada se uređaj za reprodukciju isključi tijekom postupka čitanja ili pisanja
  - kad se microSD kartica koristi na mjestima gdje postoji statički elektricitet ili električni šum.
- Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak ni oštećenje pohranjenih podataka. Sony preporučuje da redovito spremate sigurnosnu kopiju važnih podataka.
- Prilikom rukovanja microSD karticama pridržavajte se sljedećih upozorenja.
  - Nemojte na microSD karticu primjenjivati snažnu silu.
  - Nemojte savijati microSD karticu.
  - Nemojte ispustiti microSD karticu.
  - Nemojte rastavljati microSD karticu.
  - Nemojte modificirati microSD karticu.
  - Nemojte izlagati microSD karticu vodi.
  - Ne ostavljajte microSD karticu u vrućoj unutrašnjosti automobila.
  - Nemojte ostavljati microSD karticu na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
  - Nemojte ostavljati microSD karticu blizu grijalice.
  - Nemojte ostavljati microSD karticu na vlažnim mjestima.
  - Nemojte ostavljati microSD karticu na mjestima na kojima ima korozivnih tvari.
  - Ne pričvršćujte naljepnice.
  - Nemojte dodirivati microSD kontaktne iglice na kartici rukama ili metalom.
- Pridržavajte se sljedećih upozorenja u vezi s microSD utorom za karticu.
  - Umetnite microSD karticu ravno u odgovarajućem smjeru.
  - U utor za microSD karticu nemojte umetati nikakve druge predmete osim microSD kartice.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Korištenje microSD kartice
- Formatiranje microSD kartice

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Dijelovi i kontrole

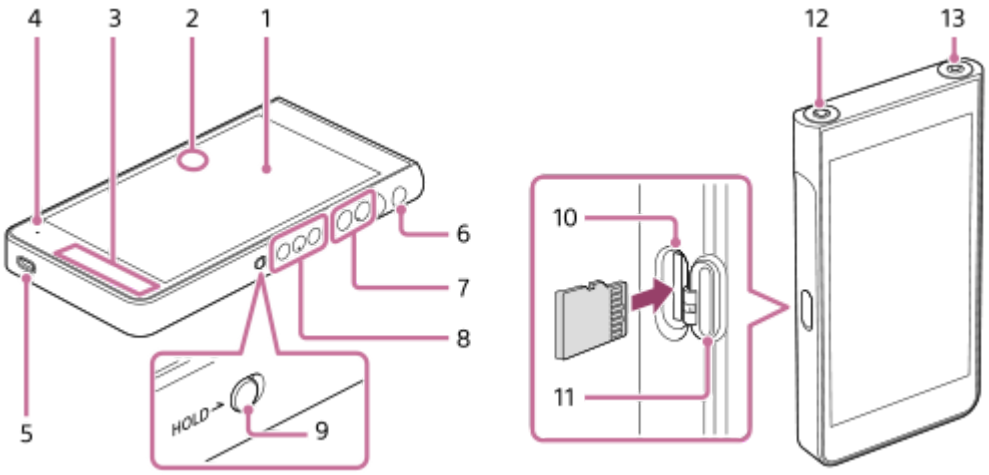

1. Dodirni zaslon
   Dodirnite simbole ili stavke na zaslonu ili povlačite prstom po zaslonu kako biste upravljali uređajem za reprodukciju.

2. Ugrađeni mikrofon
   Ugrađeni mikrofon možete koristiti za unos zvuka. Tijekom korištenja ne prekrivajte mikrofon.

3. Ugrađena antena
   Ugrađene su Wi-Fi antena i BLUETOOTH® antena. Nemojte prekrivati antene pri upotrebi.

4. Svjetlo punjenja
   Svjetlo svijetli dok se uređaj za reprodukciju puni.

5. USB Type-C ulaz
   Spojite uređaj za reprodukciju na pokrenuto računalo isporučenim USB Type-C kabelom. Uređaj za reprodukciju možete puniti ili uživati u glazbi na računalu uz USB-DAC funkciju.
   Pričvrstite poklopac za USB Type-C ulaz kada USB Type-C kabel nije spojen s USB Type-C ulazom da biste spriječili prodiranje vode i prašine.

6. Gumb ⏻ (napajanje)
   - Pritisnite gumb za uključivanje i isključivanje zaslona.
   - Za uključivanje uređaja za reprodukciju pritisnite i držite gumb 5 sekunde/-i.
   - Držite tipku dvije sekunde kako biste isključili ili ponovno pokrenuli uređaj za reprodukciju.
   - Ako radnje postaju nestabilne, držite tipku 10 sekundi kako biste prisilno ponovno pokrenuli uređaj za reprodukciju.

7. Gumbi + (*1) / - (glasnoća)
   Pritisnite gumbe kako biste podesili glasnoću.

8. Radne tipke za reprodukciju
   ⏯ (Reprodukcija/pauza) (*1): Pritisnite tipku za pokretanje ili pauziranje reprodukcije.
   ⏮ (prethodna pjesma)/⏭ (sljedeća pjesma): Pritisnite gumbe kako biste skočili na početak trenutne, prethodne pjesmu ili sljedeće pjesme.
   Da biste brzo premotali unatrag ili da biste brzo reproducirali unaprijed, držite gumbe pritisnute prema dolje.

9. Prekidač HOLD (zaključaj)

Pomaknite klizač kako biste zaključali radne gumbe za reprodukciju i gumbe +/- (glasnoća) na uređaju za reprodukciju. Možete izbjeći slučajno pritiskanje gumbiju.

- Zaključano (neoperativno)



- Otpušteno (operativno)



10. microSD utor za karticu (Utor za karticu nalazi se unutar poklopca utora.)
Umetnite microSD karticu (nije priložena) tako da klikne na mjesto.

11. microSD poklopac utora za karticu
Otvorite poklopac kako biste umetnuli microSD karticu.

12. Utičnica za slušalice (Balanced Standard) (*2)

- Priključite slušalice uravnoteženim standardnim priključkom. Gurnite priključak za slušalice dok ne klikne na mjesto. Pravilno priključite slušalice. U suprotnom će biti oštećen izlazni zvuk.
- Priključite pasivne slušalice (*3) u utičnicu za slušalice (samo Balanced Standard). Ako koristite audio kabel za priključivanje utičnice za slušalice (Balanced Standard) u priključak za audio uređaj, to može oštetiti uređaj.

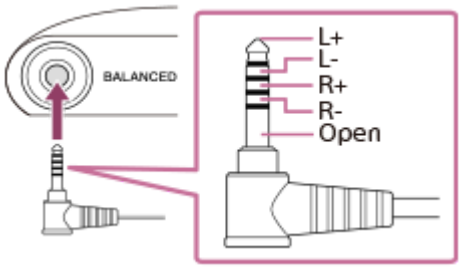

13. Utičnica za slušalice (Stereo Mini) (*2)
Priključite slušalice sa stereo mini priključkom. Gurnite priključak za slušalice dok ne klikne na mjesto. Pravilno priključite slušalice. U suprotnom će biti oštećen izlazni zvuk.

*1 Na ►II gumbu (Reprodukcija/pauza) istaknute su taktilne točke i gumb + za podešavanje (glasnoće). Taktile točke mogu vam pomoći upravljati gumbima bez da ih gledate.
*2 Kad su slušalice spojene na obje utičnice za slušalice (Stereo Mini i Balanced Standard), izlaz iz jedne utičnice za slušalice (Balanced Standard) imat će prioritet.
*3 Pasivne slušalice: slušalice bez funkcije poništavanja buke ili Bluetooth funkcije.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Zaslon [WALKMAN Home]

Zaslon [WALKMAN Home] je početni zaslon prilagođen za reprodukciju glazbe. Sadrži Music player widget tako da možete upravljati reprodukcijom glazbe bez pokretanja aplikacije. Prikazuju se i aplikacije povezane s glazbom.

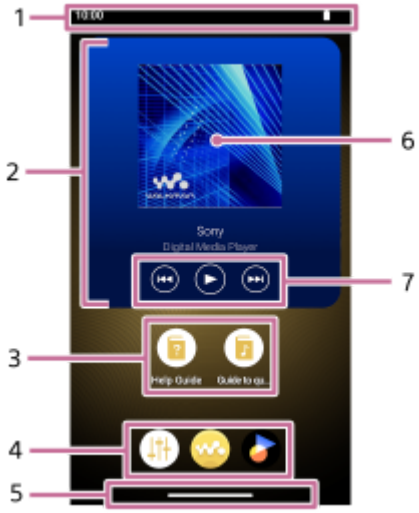

1. Traka stanja
   Status uređaja za reprodukciju i obavijesti prikazuju se kao simboli.
   Povucite prstom prema dolje po traci stanja da bi se prikazala ploča za obavijesti i ploča s brzim postavkama.

2. Widget Music player
   Widget prikazuje trenutnu pjesmu za »Music player«.

3. Prečaci do aplikacija
   Dodirnite prečac da biste pokrenuli aplikaciju.

4. Stalak s punjačem
   Možete dodati do pet prečaca za aplikacije

5. Navigacijska traka
   Povucite prstom prema gore od donjeg ruba zaslona [WALKMAN Home].

6. Naslovnica
   Dodirnite područje da biste pokrenuli »Music player«.

7. Gumb za prethodnu pjesmu / Reprodukcija (pauza) / Gumb za sljedeću pjesmu
   Dodirnite gumbe da biste upravljali reprodukcijom glazbe bez pokretanja aplikacije.

Ostale radnje u sklopu navigacije

- **Povratak na prethodni zaslon**
  Povucite prstom od lijevog ili desnog ruba prema sredini zaslona i zatim ga otpustite kada se pojavi simbol strelice na donjem lijevom ili desnom rubu zaslona.

- **Prikaz nedavno upotrijebljenih aplikacija**
  Povucite prstom od donjeg ruba zaslona prema gore i zadržite prst otprilike na sredini zaslona.

O prečacima do aplikacija na priključnoj stanici

Aplikacije poput sljedećih unaprijed su instalirane na uređaj za reprodukciju.

- **[Sound adjustment]**
  Pomoću aplikacije prilagodite zvuk. Možete izravno prilagoditi zvuk za uređaj za reprodukciju.. Ovo je korisno kada reproducirate sadržaj pomoću aplikacija koje ne koriste »Music player«.

- **[Music player]**
  Aplikaciju koristite za reprodukciju glazbenog sadržaja pohranjenog na uređaju za reprodukciju. Pripremite glazbeni sadržaj na sljedeće načine.

  - Prijenos glazbenog sadržaja s računala na uređaj za reprodukciju.
  - Kupovanje glazbenog sadržaja s internetskih glazbenih usluga.

- **[Sony | Sound Connect]**
  Aplikaciju koristite za registriranje i postavljanje slušalica.

Savjet

- Ako tijekom početnog postavljanja odaberete [Page 2 (WALKMAN® Home)] za [Select Home screen], zaslon [WALKMAN Home] prikazat će se kada povučete prstom od donjeg ruba zaslona prema gore.

- Nakon početnog postavljanja možete promijeniti glavni početni zaslon.
  Na početnom zaslonu pritisnite i držite prazan prostor prema dolje.
  Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
  [Home settings] — [Select Home screen].
  Odaberite željeni početni zaslon.

- Da biste rukovali navigacijskom trakom s tri tipke, ● (početni zaslon), ◀ (natrag) i ■ (Pregled), odaberite [Settings] — [System] — [Gestures] — [Navigation mode] — [3-button navigation].

Napomena

- Imajte na umu da Sony ne preuzima odgovornost za bilo kakve probleme uzrokovane aplikacijama i uslugama drugih tvrtki. Prije korištenja provjerite uvjete korištenja za svakog davatelja usluga.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Popis simbola prikazanih na traci stanja
- Instaliranje aplikacija za uživanje u internetskim glazbenim uslugama
- Promjena početnog zaslona

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Početni zaslon sustava Android™

Widgeti, prečaci, mape i još mnogo toga, prikazuju se na početnom zaslonu sustava Android.



1. Traka stanja
   Status uređaja za reprodukciju i obavijesti prikazuju se kao simboli.
   Povucite prstom prema dolje po traci stanja da bi se prikazala ploča za obavijesti i ploča s brzim postavkama.

2. Widget za Google pretraživanje
   Dotaknite polje za unos da bi se pokazala tipkovnica. Unesite tekst koji želite pretraživati na Googleu.

3. Prečaci do aplikacija
   Dodirnite prečac da biste pokrenuli aplikaciju.

4. Stalak s punjačem
   Možete dodati do pet prečaca za aplikacije

5. Navigacijska traka
   Povucite prstom od donjeg ruba zaslona prema gore za prikaz početnog zaslona.

Ostale radnje u sklopu navigacije

- **Povratak na prethodni zaslon**
  Povucite prstom od lijevog ili desnog ruba prema sredini zaslona i zatim ga otpustite kada se pojavi simbol strelice na donjem lijevom ili desnom rubu zaslona.

- **Prikaz nedavno upotrijebljenih aplikacija**
  Povucite prstom od donjeg ruba zaslona prema gore i zadržite prst otprilike na sredini zaslona.

O prečacima do aplikacija na priključnoj stanici

Aplikacije poput sljedećih unaprijed su instalirane na uređaj za reprodukciju.

- **[Sound adjustment]**
  Pomoću aplikacije prilagodite zvuk. Možete izravno prilagoditi zvuk za uređaj za reprodukciju.. Ovo je korisno kada reproducirate sadržaj pomoću aplikacija koje ne koriste »Music player«.

- **[Music player]**
  Aplikaciju koristite za reprodukciju glazbenog sadržaja pohranjenog na uređaju za reprodukciju. Pripremite glazbeni sadržaj na sljedeće načine.

  - Prijenos glazbenog sadržaja s računala na uređaj za reprodukciju.
  - Kupovanje glazbenog sadržaja s internetskih glazbenih usluga.

- **[Sony | Sound Connect]**
  Aplikaciju koristite za registriranje i postavljanje slušalica.

Savjet

- Da biste rukovali navigacijskom trakom s tri tipke, ●(početni zaslon), ◀(natrag) i ■(Pregled), odaberite [Settings] — [System] — [Gestures] — [Navigation mode] — [3-button navigation].

Napomena

- Imajte na umu da Sony ne preuzima odgovornost za bilo kakve probleme uzrokovane aplikacijama i uslugama drugih tvrtki. Prije korištenja provjerite uvjete korištenja za svakog davatelja usluga.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Popis simbola prikazanih na traci stanja
- Instaliranje aplikacija za uživanje u internetskim glazbenim uslugama
- Promjena početnog zaslona

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Prikaz zaslona svih aplikacija

Zaslon Sve aplikacije prikazuje sve aplikacije instalirane na uređaj za reprodukciju. Pronađite željenu aplikaciju i pokrenite je.

1. **Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore.**

   Pojavit će se zaslon Sve aplikacije.
   Pomičite prstom prema gore ili dolje po zaslonu da biste pronašli željenu aplikaciju. Dotaknite simbol aplikacije da biste pokrenuli aplikaciju.

Savjet

- Zaslon Svih aplikacija možete prikazati s istom radom na zaslonu [WALKMAN Home] i na početnom zaslonu sustava Android.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Prikaz odjeljka s brzim postavkama

Odjeljak s brzim postavkama omogućuje vam da brzo pristupte raznim funkcijama. Možete uključiti ili isključiti funkcije ili podesiti postavke.

1. **Povucite prstom prema dolje po traci stanja na zaslonu [WALKMAN Home].**

   Pojavit će se ploča s brzim postavkama.
   U nastavku su prikazane neke od funkcija u odjeljku s brzim postavkama u trenutku kupnje:

   - funkcija Wi-Fi
   - Funkcija Bluetooth
   - Glasnoća

2. **Dotaknite željeni simbol da biste uključili ili isključili funkciju.**

   Kada dodirnete simbol glasnoće, pojavit će se dijaloški okvir glasnoće.
   Ovisno o funkciji, zaslon s postavkama otvorit će se kada držite simbol prema dolje.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Zaslon [WALKMAN Home]
- Početni zaslon sustava Android™

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Promjena početnog zaslona

Ovaj uređaj za reprodukciju ima dva početna zaslona.

- Početni zaslon sustava Android: zadani početni zaslon sustava Android
- Zaslon [WALKMAN Home]: početni zaslon prilagođen za reprodukciju glazbe

Postavite bilo koji od dva početna zaslona kao glavni početni zaslon. Glavni početni zaslon pojavit će se kada povučete prstom od donjeg ruba zaslona prema gore. Zaslon [WALKMAN Home] sadrži Music player widget tako da možete upravljati reprodukcijom glazbe bez pokretanja aplikacije. Preporučujemo postavljanje [WALKMAN Home] zaslona kao glavnog početnog zaslona.
Možete se i prebacivati između dva početna zaslona u bilo kojem trenutku.

Postavljanje glavnog početnog zaslona

1. Na početnom zaslonu pritisnite i držite prazan prostor prema dolje.
2. Dodirnite [Home settings] - [Select Home screen].
3. Odaberite željeni početni zaslon, a zatim dodirnite [OK].

Savjet

- Ako tijekom početnog postavljanja odaberete [Page 2 (WALKMAN® Home)] za [Select Home screen], [WALKMAN Home] zaslon bit će postavljen kao glavni početni zaslon.

Promjena početnog zaslona

1. Povucite početni zaslon ulijevo ili udesno.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Konfiguriranje početnog postavljanja
- Zaslon [WALKMAN Home]
- Početni zaslon sustava Android™

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Kako koristiti različite zaslone za »Music player«

»Music player« je glazbena aplikacija unaprijed instalirana na uređaju za reprodukciju.
Uživajte u slušanju sljedećeg glazbenog sadržaja:

- glazbeni sadržaj kupljen u sklopu internetskih glazbenih usluga spajanjem uređaja za reprodukciju na Wi-Fi mrežu
- glazbeni sadržaj prenesen s računala na uređaj za reprodukciju
- glazbeni sadržaj pohranjen na računalu (USB-DAC funkcija).

Zvuk možete poddesiti i prema svojim preferencijama.

Pokretanje aplikacije »Music player«

Na [WALKMAN Home] zaslonu dodirnite [Music player].
Možete pokrenuti i »Music player« tako da dotaknete naslovnicu Music player widgeta.

U sklopu ove teme pojašnjava se izgled različitih zaslona za »Music player« s naglaskom na zaslon za reprodukciju (A).
Povucite prstom po zaslonu reprodukcije (A)kako biste se prebacili na druge zaslone (prema gore/prema dolje/ulijevo/udesno).

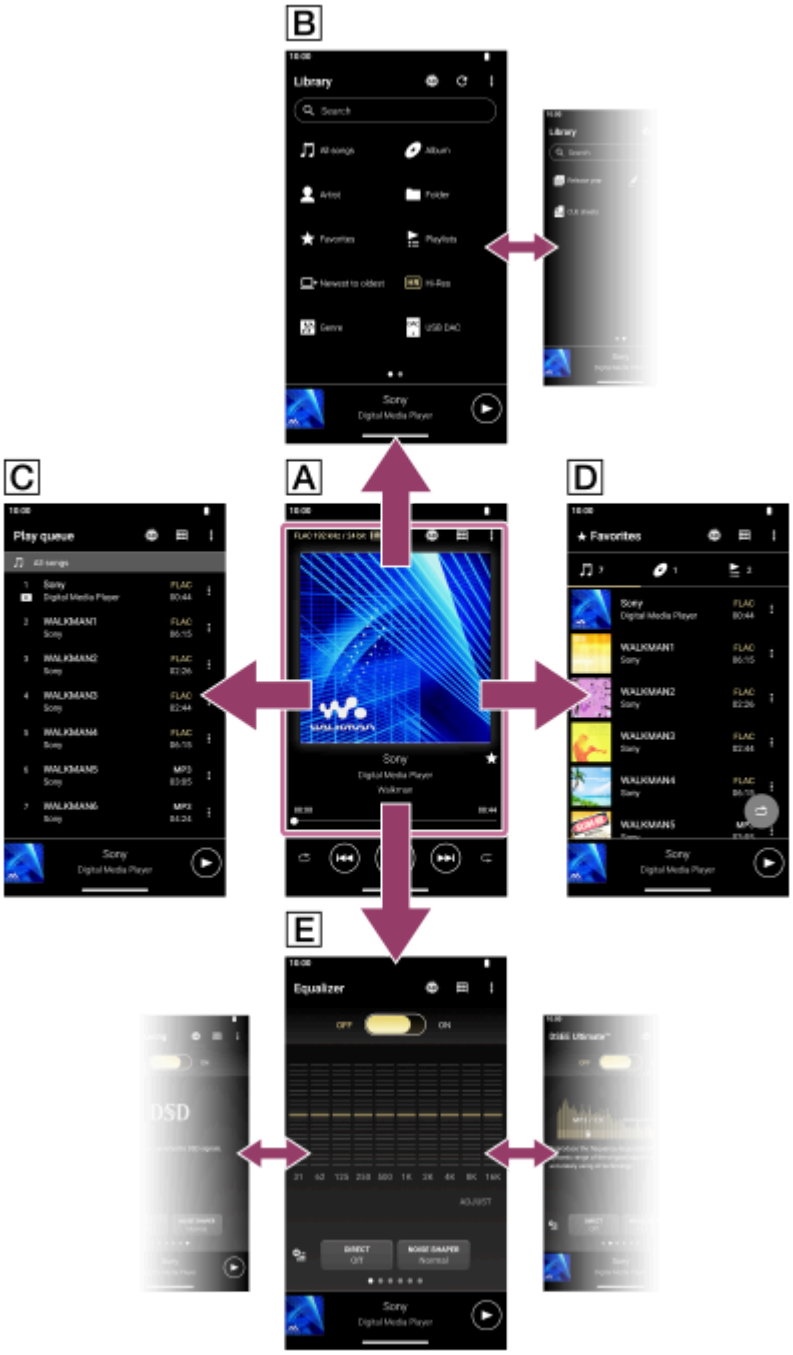

A Zaslon za reprodukciju

Možete potvrditi različite informacije za trenutno odabranu pjesmu.

B Zaslon knjižnice

Pjesme možete odabrati sa zaslona knjižnice. Pjesme su klasificirane u različite kategorije (kao što su [All songs], [Album], [Artist], itd.).

C Zaslon reda za reprodukciju

Možete provjeriti i urediti popis pjesama koje će uređaj za reprodukciju reproducirati.

D Zaslon Favoriti

Možete provjeriti pjesme/albume/popise naslova koje ste unaprijed dodali u favorite.
Na ovom se zaslonu mogu izvršiti sljedeće radnje:

- reprodukcija pjesama/albuma/popisa naslova u favoritima
- uklanjanje pjesama/albuma/popisa naslova iz favorita.
- promjena redoslijeda prikaza pjesama/albuma/popisa naslova u favoritima
- dodavanje pjesama / albuma / popisa naslova u favorite na popis naslova ili red za reprodukciju

E Zasloni za podešavanje zvuka

Možete koristiti različito podešavanje zvuka.
Možete spremiti do 10 prilagođenih postavki podešavanja zvuka pod [Saved sound settings].

- Equalizer
- DSEE Ultimate™
- DC Phase Linearizer
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor
- Noise shaper setting
- DSD Remastering

Savjet

- Možete i provjeriti kako promijeniti zaslon u vodiču za rad.
  Na zaslonu reprodukcije dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom.
  (Options) — [Operation guide].

- Vodič za rad možete pogledati i sa zaslona knjižnice ili zaslona za podešavanje zvuka.
  Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
  (Options) — [Operation guide].

Mini uređaj za reprodukciju

Mini uređaj za reprodukciju pojavljuje se pri dnu svakog zaslona (osim za zaslon za reprodukciju). Dodirnite mini uređaj za reprodukciju da bi se prikazao zaslon za reprodukciju.



1. Trenutni položaj reprodukcije
   Područje označava položaj reprodukcije unutar trenutačne pjesme.

2. Naslovnica / naslov zapisa / naziv izvođača
   Dotaknite područje da bi se prikazao zaslon za reprodukciju. Povucite prstom područje ulijevo ili udesno kako biste skočili na početak prethodne ili sljedeće pjesme.

3. Tipka (Play)/ (Pause)
   Dodirnite tipku (Play) kako biste započeli reprodukciju.
   Dodirnite tipku (Pause) tijekom reprodukcije kako biste pauzirali reprodukciju.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.

Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Zaslon knjižnice u »Music player«
- Zaslon za reprodukciju u aplikaciji »Music player«
- Reproduciranje zaslona u redu čekanja na aplikaciji »Music player«
- Zaslon Favoriti u »Music player«
- Zasloni za podešavanje zvuka za »Music player«
- Uživanje u glazbenom sadržaju na računalu uz korištenje kvalitete zvuka u uređaju za reprodukciju (USB-DAC funkcija)

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Zaslon knjižnice u »Music player«

Pjesme možete odabrati sa zaslona knjižnice. Pjesme su klasificirane u različite kategorije (kao što su [All songs], [Album], [Artist], itd.).

Prikaz zaslona knjižnice

Povucite zaslon reprodukcije »Music player« prema dolje. Možete i dotaknuti i tipku (Library top) u gornjem desnom zaslonu.



1. Područje pretraživanja
   Dotaknite područje da bi se prikazala tipkovnica i unos teksta. Upišite ključne riječi da biste potražili stavke kao što su naslovi zapisa.

2. Glazbene kategorije ([All songs], [Album], [Artist], itd.)
   Svaka pjesma je klasificirana u nekoliko kategorija. Odaberite pjesmu iz željene kategorije.

   - Dodirnite [Hi-Res] kako biste potražili pjesme po kvaliteti zvuka s jednim od sljedećih filtara.
     - [Hi-Res]
     - [CD quality]
     - [Compressed]

   - Spojite uređaj za reprodukciju na računalo i dodirnite na [USB DAC] kako biste uživali u glazbi pohranjenoj računalu s istom kvalitetom zvuka kao i uređaj za reprodukciju.

3. Indikator stranice
   Broj točaka predstavlja broj dostupnih stranica. Povucite prstom po zaslonu ulijevo ili udesno da biste se prebacili na drugu stranicu.

4. Gumb dijaloškog okvira za glasnoću
   Dodirnite gumb za prikaz dijaloškog okvira za glasnoću.

5. Gumb Ažuriraj bazu podataka
   Dotaknite gumb da biste ažurirali bazu podataka za »Music player«.

Kupljeni sadržaj ili preneseni sadržaj možda se neće pojaviti u knjižnici »Music player«. U tom slučaju primijenite jednu od sljedećih metoda i ažurirajte bazu podataka.

- Provjerite jesu li glazbene datoteke u jednoj od sljedećih mapa.
  - Mapa [Music] ili [Download] mapa, obje u internoj memoriji uređaja za reprodukciju
  - Mapa [Music] na microSD kartici.
  - Mape registrirane na [Folders to be imported] u »Music player«
- Registrirajte mapu koja sadrži željene glazbene datoteke na [Folders to be imported] u »Music player«.

6. Tipka Opcije

7. Potkategorije ili popis zapisa
   Nakon što odaberete kategoriju glazbe, odaberite potkategoriju dok ne pronađete željenu pjesmu.
   Možete provjeriti kodeke za pjesme, npr. FLAC. Kodeci za zvuk visoke rezolucije pojavljuju se u boji.

8. Gumb za nasumičnu reprodukciju
   Dotaknite da biste pokrenuli reprodukciju nasumičnog odabira s prikazanim popisom zapisa kao rasponom reprodukcije.

Option menu

Dodirnite ⋮ (Options) da bi se prikazao izbornik opcija.
Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o zaslonu ili postavkama.

Settings
Odaberite stavku za prikaz izbornika s postavkama za »Music player«.

Select items to display
Odaberite stavku da biste postavili kategorije koje će se prikazivati ili neće prikazivati.

Reset display item settings
Odaberite stavku za prikaz zadanih kategorija.

Operation guide
Odaberite stavku za prikaz vodiča za rad.

Create new playlist
Odaberite stavku za izradu novog popisa naslova.

Delete all playlists
Odaberite stavku da biste izbrisali sve popise naslova.

Rename playlist
Odaberite stavku za promjenu naziva popisa naslova.

Edit song order
Odaberite stavku za promjenu redoslijeda pjesama na popisu naslova.

Edit Favorites order
Odaberite stavku za promjenu redoslijeda stavki u favoritima.

Add to playlist
Odaberite stavku da biste dodali sve pjesme u odabranoj stavci na popis naslova.

Play next
Odaberite stavku da biste dodali sve pjesme u favorite na položaj nakon trenutačne pjesme u redu za reprodukciju.

Add to the end of Play queue
Odaberite stavku da biste dodali sve pjesme u favorite na kraj reda za reprodukciju.

Empty Play queue and add
Odaberite stavku da biste obrisali trenutni red za reprodukciju i iznova dodali sve pjesme iz favorita u red za reprodukciju.

Remove all
Odaberite stavku za uklanjanje svih pjesama ili svih stavki s popisa naslova ili favorita.

Context menu

Dodirnite ⋮ (Context menu) da bi se prikazao izbornik za upravljanje sadržajem. ⋮ (Context menu) pojavljuje se na desnoj strani svake stavke na popisu potkategorija.
Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o zaslonu ili postavkama.

Add to Favorites
Odaberite stavku da biste dodali odabranu pjesmu / album / popis naslova u favorite.

Add to playlist
Odaberite stavku da biste na popis naslova dodali odabranu pjesmu ili sve pjesme u odabranoj stavci.

Add to another playlist
Odaberite stavku da biste dodali sve pjesme na odabranom popisu naslova na drugi popis naslova.

Play next
Odaberite stavku za dodavanje odabrane pjesme ili svih pjesama u odabranoj stavci na položaj nakon trenutačne pjesme u redu čekanja na reprodukciju.

Add to the end of Play queue
Odaberite stavku da biste dodali odabranu pjesmu ili sve pjesme u odabranoj stavci do kraja reda čekanja na reprodukciju.

Empty Play queue and add
Odaberite stavku da biste očistili trenutni red čekanja na reprodukciju i nedavno dodali odabranu pjesmu ili sve pjesme u odabranu stavku u red čekanja na reprodukciju.

Remove from this list
Odaberite stavku za uklanjanje odabrane stavke s popisa naslova ili favorita.

Rename playlist
Odaberite stavku za promjenu naziva popisa naslova.

Detailed song information
Odaberite stavku za prikaz pojedinosti o zapisu.

Delete
Odaberite stavku da biste izbrisali odabranu pjesmu, popis naslova ili mapu.

Savjet

- Simbole kategorije možete pomicati. Pritisnite i držite simbolte ga povucite i ispustite u željeni položaj.
- Izbornik za upravljanje sadržajem možete prikazati i tako da stavku na popisu držite prema dolje.
- Bazu podataka možete ažurirati i s izbornika Postavki za »Music player«.
  Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
  ⋮ (Options) — [Settings] — [Update database].
- Kad se odabire [Add to playlist] ili [Add to another playlist], popis naslova prenesen s računala ne može se odabrati kao odredište dodavanja. U tom slučaju unaprijed izradite novi popis naslova s istim sadržajem koji je unaprijed prenesen s računala na popis naslova, a zatim odaberite taj popis naslova kao odredište dodavanja.
  Na zaslonu knjižnice dodirnite ⋮ (Context menu) na desnoj strani popisa naslova prenesenih s računala.
  Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
  [Add to another playlist] — [Create new playlist].

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Kako koristiti različite zaslone za »Music player«
- Reprodukcija glazbe

- Reproduciranje zaslona u redu čekanja na aplikaciji »Music player«
- Registriranje ili poništavanje registracije mapa koje se uvoze u »Music player«
- Upravljanje popisima naslova u »Music player«
- Uvoz popisa naslova s Windows računala, reprodukcije ili brisanja popisa naslova u »Music player«
- Upravljanje favoritima u aplikaciji »Music player«
- USB-DAC zaslon u »Music player«

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Zaslon za reprodukciju u aplikaciji »Music player«

Možete potvrditi različite informacije za trenutno odabranu pjesmu. Tijekom reprodukcije mijenja se boja pozadine zaslona kako bi odgovarala osnovnoj boji naslovnice.

Prikaz zaslona za reprodukciju

Na [WALKMAN Home] zaslonu dodirnite [Music player].
Možete pokrenuti i »Music player« tako da dotaknete naslovnicu Music player widgeta.
Ako se pojavi zaslon koji nije zaslon za reprodukciju, izvršite jedan od sljedećih postupaka.

- Povucite prstom po zaslonu (prema gore/prema dolje/ulijevo/udesno).
- Dodirnite mini uređaj za reprodukciju da bi se prikazao zaslon za reprodukciju.

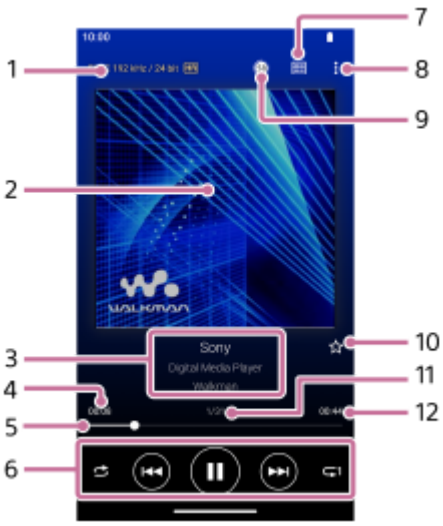

1. Kakvoća zvuka (kodek, frekvencija uzorkovanja, brzina prijenosa u bitovima/brzina kvantificirana u bitovima)/simbol za zvuk visoke rezolucije

2. Naslovnica

3. Naslov pjesme / Naziv izvođača / Naslov albuma
   Dodirnite tu stavku za pretraživanje sadržaja povezanog s trenutnom pjesmom, kao što su pjesme s istog albuma i albumi istog izvođača.

4. Vrijeme proteklo od trenutnog zapisa

5. Traka vremenske crte

6. Gumb za nasumičnu reprodukciju / Gumb za prethodnu pjesmu / Gumb za reprodukciju (pauzu) / Gumb za sljedeću pjesmu / Gumb za ponavljanje
   Dotaknite svaku tipku da biste kontrolirali reprodukciju, i radnje kao što su reprodukcija, pauziranje, prelazak na sljedeću ili prethodnu pjesmu te promjena načina reprodukcije.
   Također, povucite istu stavku ulijevo ili udesno za prelazak na sljedeću ili prethodnu pjesmu.

7. Gumb za gornji dio knjižnice

8. Tipka Opcije

9. Gumb dijaloškog okvira za glasnoću

Dodirnite gumb za prikaz dijaloškog okvira za glasnoću.

10. Gumb Favoriti
Dodirnite ovaj gumb da biste dodali trenutnu pjesmu u favorite ili uklonili pjesmu iz favorita.

11. Broj pjesme / Ukupan broj pjesama

12. Trajanje pjesme

Option menu

Dodirnite ⋮ (Options) da bi se prikazao izbornik opcija.
Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o postavkama.

Settings
Odaberite stavku za prikaz izbornika s postavkama za »Music player«.

Add to playlist
Odaberite stavku za dodavanje trenutne pjesme na popis naslova.

Search related
Odaberite stavku za traženje sadržaja povezanog s trenutnom pjesmom, npr. pjesme na istom albumu i albumima istog izvođača.

Display tape playback screen
Kada uključite stavku, zaslon za reprodukciju promijenit će se u animaciju rotirajuće kasetne vrpce. Vrsta prikazane kasetne vrpce razlikuje se ovisno o zapisu koji se reproducira.

Detailed song information
Odaberite stavku za prikaz pojedinosti o trenutnoj pjesmi.

Display lyrics
Odaberite stavku za prikaz teksta trenutačne pjesme.

Delete
Odaberite stavku da biste izbrisali trenutnu pjesmu.

Operation guide
Odaberite stavku za prikaz vodiča za rad.

Savjet

- Trenutni status reprodukcije možete odrediti pomoću boje pozadine zaslona za reprodukciju.
  - Tijekom reprodukcije: osnovna boja naslovnice
  - Pauzirana reprodukcija: crna boja
- Povucite traku vremenske crte da biste promijenili položaj reprodukcije unutar pjesme.
  Dok povlačite traku vremenske crte, proteklo vrijeme trenutačne pjesme pojavit će se preko naslovnice.
- Ako se na zaslonu za reprodukciju kroz neko određeno vrijeme ne odvijaju nikakve radnje pomoću gumba ili zaslona, zaslon će se prebaciti na zaslon s kasetnom vrpcom. Do toga dolazi kada odaberete zaslon za reprodukciju dok se u kućici za [Display tape playback screen] nalazi kvačica. Da biste vršili radnje na zaslonu, dodirnite zaslon s kasetnom vrpcom. Zaslon će se privremeno prebaciti na uobičajeni zaslon za reprodukciju. Zatim možete izvršiti radnje na zaslonu.
- Čak i ako se u kućici za [Display tape playback screen] nalazi kvačica, zaslon za reprodukciju neće se prebaciti na zaslon kasetne vrpce dok se prikazuje stavka [Detailed song information] ili [Display lyrics].
- Funkciju o [Display tape playback screen] možete uključiti ili isključiti iz izbornika bilo kojeg zaslona u aplikaciji »Music player«.
  Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
  ⋮ (Options) — [Settings] — [Play on cassette tape screen].
- Možete i izvršiti [Search related] dodirivanjem naslova pjesama, imena izvođača ili naslova albuma na zaslonu za reprodukciju u »Music player«.
- Kad odaberete [Add to playlist], popis naslova prenesen s računala ne može se odabrati kao odredište dodavanja. U tom slučaju unaprijed izradite novi popis naslova s istim sadržajem koji je unaprijed prenesen s računala na popis naslova, a zatim odaberite taj popis naslova kao odredište dodavanja.
  Na zaslonu knjižnice dodirnite ⋮ (Context menu) na desnoj strani popisa naslova prenesenih s računala.

Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
[Add to another playlist] — [Create new playlist].

Napomena

- Uređaj za reprodukciju automatski će isključiti zaslon ako ste 10 minuta prikazivali zaslon za reprodukciju.
- Proteklo vrijeme i pokazatelji na traci vremenske crte možda neće biti precizni.
- Ovisno o formatu datoteke, uređaj za reprodukciju možda neće prikazati naslovnicu.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Kako koristiti različite zaslone za »Music player«
- Reprodukcija glazbe
- Načini reprodukcije
- Upravljanje popisima naslova u »Music player«
- Uvoz popisa naslova s Windows računala, reprodukcije ili brisanja popisa naslova u »Music player«
- Upravljanje favoritima u aplikaciji »Music player«
- Prikaz tekstova

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Reproduciranje zaslona u redu čekanja na aplikaciji »Music player«

Možete provjeriti i urediti popis pjesama koje će uređaj za reprodukciju reproducirati.

Prikaz zaslona u redu čekanja na reprodukciju

Povucite zaslon za reprodukciju u aplikaciji »Music player« desno.

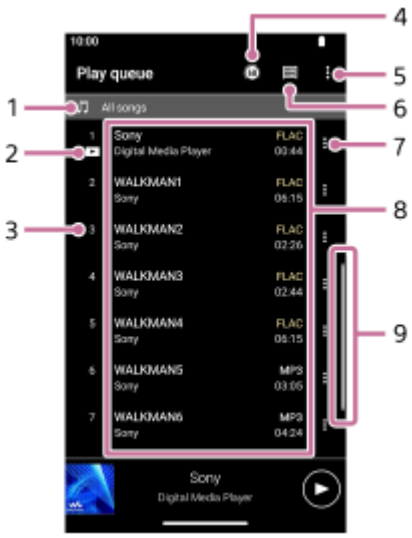

1. Jedinica za reprodukciju
2. Trenutačna pjesma
3. Redoslijed reprodukcije
4. Gumb dijaloškog okvira za glasnoću
   Dodirnite gumb za prikaz dijaloškog okvira za glasnoću.
5. Tipka Opcije
6. Gumb za gornji dio knjižnice
7. Gumb izbornika za za upravljanje sadržajem
8. Popis sadržaja
   - Naziv izvođača
   - Naslov zapisa
   - Kodek
     Kodeci za zvuk visoke rezolucije pojavljuju se u boji.
   - Dužina
9. Indikator pomicanja

Option menu

Dodirnite ⋮ (Options) da bi se prikazao izbornik opcija.
Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o postavkama.

Settings
Odaberite stavku za prikaz izbornika s postavkama za »Music player«.

Edit song order
Odaberite stavku za promjenu redoslijeda pjesama u trenutnom redu čekanja na reprodukciju. Povucite i ispustite simbole za promjenu rasporeda na lijevoj strani pjesama dok ne budu dostupne po željenom redoslijedu.

Add to playlist
Odaberite stavku da biste na popis naslova dodali sve pjesme u trenutnom redu čekanja na reprodukciju.

Context menu

Dodirnite ⋮ (Context menu) da bi se prikazao izbornik za upravljanje sadržajem. ⋮ (Context menu) pojavit će se na desnoj strani svake stavke.
Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o postavkama.

Add to Favorites
Odaberite stavku za dodavanje pjesme u favorite.

Add to playlist
Odaberite stavku za dodavanje pjesme na popis naslova.

Remove from this list
Odaberite stavku da biste uklonili pjesmu iz trenutnog reda čekanja na reprodukciju.

Detailed song information
Odaberite stavku za prikaz pojedinosti o zapisu.

Savjet

- Izbornik za upravljanje sadržajem možete prikazati i tako da stavku na popisu držite prema dolje.
- U red čekanja na reprodukciju možete dodavati stavke kao što su pjesme / albumi / popisi naslova.
  Na zaslonu knjižnice ili zaslonu za favorite dodirnite ⋮ (Context menu) na desnoj strani stavke, a zatim dodirnite jednu od sljedećih stavki.

  - [Play next]
    Odaberite stavku za dodavanje odabrane pjesme ili svih pjesama u odabranoj stavci na položaj nakon trenutačne pjesme u redu čekanja na reprodukciju.
  - [Add to the end of Play queue]
    Odaberite stavku da biste dodali odabranu pjesmu ili sve pjesme u odabranoj stavci do kraja reda čekanja na reprodukciju.
  - [Empty Play queue and add]
    Odaberite stavku da biste očistili trenutni red čekanja na reprodukciju i nedavno dodali odabranu pjesmu ili sve pjesme u odabranu stavku u red čekanja na reprodukciju.
- Na zaslonu reda za reprodukciju zaslon se automatski pomiče kako bi se izoštrio na trenutačnu pjesmu kada neko vrijeme ne upravljate uređajem za reprodukciju.
- Kad odaberete [Add to playlist], popis naslova prenesen s računala ne može se odabrati kao odredište dodavanja. U tom slučaju unaprijed izradite novi popis naslova s istim sadržajem koji je unaprijed prenesen s računala na popis naslova, a zatim odaberite taj popis naslova kao odredište dodavanja.
  Na zaslonu knjižnice dodirnite ⋮ (Context menu) na desnoj strani popisa naslova prenesenih s računala.
  Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
  [Add to another playlist] — [Create new playlist].

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Kako koristiti različite zaslone za »Music player«
- Reprodukcija glazbe
- Načini reprodukcije
- Upravljanje popisima naslova u »Music player«
- Uvoz popisa naslova s Windows računala, reprodukcije ili brisanja popisa naslova u »Music player«
- Upravljanje favoritima u aplikaciji »Music player«

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Zaslon Favoriti u »Music player«

Možete reproducirati pjesme / albume / popise naslova koje ste dodali u favorite. Možete promijeniti i redoslijed stavki na popisu sadržaja .

Prikaz zaslona s favoritima

Povucite zaslon za reprodukciju u »Music player« ulijevo.

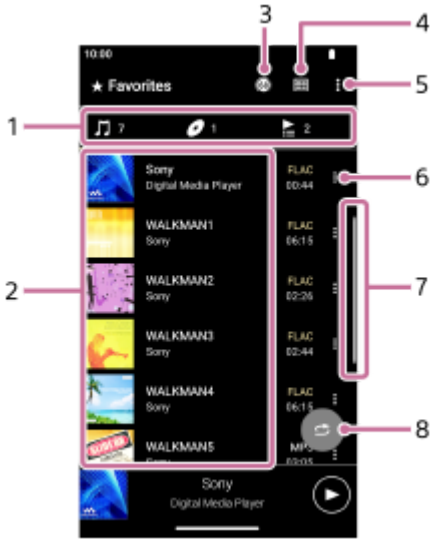

1. Kartice kategorije
   Popisi sadržaja podijeljeni su po kategoriji (pjesma / album / popis naslova). Dotaknite karticu kategorije da bi se prikazao popis sadržaja u željenoj kategoriji.

2. Popis sadržaja
   Možete prikazati stavke u odabranoj kategoriji.

3. Gumb dijaloškog okvira za glasnoću
   Dodirnite gumb za prikaz dijaloškog okvira za glasnoću.

4. Gumb za gornji dio knjižnice

5. Tipka Opcije

6. Gumb izbornika za za upravljanje sadržajem

7. Indikator pomicanja

8. Gumb za nasumičnu reprodukciju
   Dotaknite da biste pokrenuli reprodukciju nasumičnog odabira s prikazanim popisom zapisa kao rasponom reprodukcije.

Option menu

Dodirnite ⋮ (Options) da bi se prikazao izbornik opcija.
Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o zaslonu ili postavkama.

Settings

Odaberite stavku za prikaz izbornika s postavkama za »Music player«.

Edit Favorites order
Odaberite stavku za promjenu redoslijeda stavki u odabranoj kategoriji. Povucite i ispustite simbole za promjenu rasporeda na lijevu stranu stavki dok ne budu dostupne po željenom redoslijedu.

Edit song order
Odaberite stavku za promjenu redoslijeda pjesama na popisu naslova.

Add to playlist
Odaberite stavku za dodavanje svih pjesama u favoritima na popis naslova.

Play next
Odaberite stavku da biste dodali sve pjesme u favorite na položaj nakon trenutačne pjesme u redu za reprodukciju.

Add to the end of Play queue
Odaberite stavku da biste dodali sve pjesme u favorite na kraj reda za reprodukciju.

Empty Play queue and add
Odaberite stavku da biste obrisali trenutni red za reprodukciju i iznova dodali sve pjesme iz favorita u red za reprodukciju.

Remove all
Odaberite stavku da biste uklonili sve stavke iz odabrane kategorije iz favorita.

Context menu

Dodirnite ⋮ (Context menu) da bi se prikazao izbornik za upravljanje sadržajem. ⋮ (Context menu) pojavit će se na desnoj strani svake stavke.
Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o zaslonu ili postavkama.

Add to Favorites
Odaberite stavku za dodavanje pjesme u favorite.

Add to playlist
Odaberite stavku da biste na popis naslova dodali odabranu pjesmu ili sve pjesme u odabranoj stavci.

Add to another playlist
Odaberite stavku da biste dodali sve pjesme na odabranom popisu naslova na drugi popis naslova.

Play next
Odaberite stavku za dodavanje odabrane pjesme ili svih pjesama u odabranoj stavci na položaj nakon trenutačne pjesme u redu čekanja na reprodukciju.

Add to the end of Play queue
Odaberite stavku da biste dodali odabranu pjesmu ili sve pjesme u odabranoj stavci do kraja reda čekanja na reprodukciju.

Empty Play queue and add
Odaberite stavku da biste očistili trenutni red čekanja na reprodukciju i nedavno dodali odabranu pjesmu ili sve pjesme u odabranu stavku u red čekanja na reprodukciju.

Remove from this list
Odaberite stavku za uklanjanje stavke iz favorita.

Detailed song information
Odaberite stavku za prikaz pojedinosti o zapisu.

Savjet

- Izbornik za upravljanje sadržajem možete prikazati i tako da stavku na popisu držite prema dolje.
- Kad se odabire [Add to playlist] ili [Add to another playlist], popis naslova prenesen s računala ne može se odabrati kao odredište dodavanja. U tom slučaju unaprijed izradite novi popis naslova s istim sadržajem koji je unaprijed prenesen s računala na popis naslova, a zatim odaberite taj popis naslova kao odredište dodavanja.
  Na zaslonu knjižnice dodirnite ⋮ (Context menu) na desnoj strani popisa naslova prenesenih s računala.
  Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
  [Add to another playlist] — [Create new playlist].

Napomena

- Kada izvadite microSD karticu, nestat će sljedeći podaci:
  - Omiljeni podaci za pjesme na microSD kartici.

  Podaci mogu ostati u bazi podataka za »Music player«. U tom će se slučaju podaci ponovno pojaviti kada ponovno umetnere microSD karticu.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Kako koristiti različite zaslone za »Music player«
- Reprodukcija glazbe
- Načini reprodukcije
- Upravljanje popisima naslova u »Music player«
- Uvoz popisa naslova s Windows računala, reprodukcije ili brisanja popisa naslova u »Music player«
- Upravljanje favoritima u aplikaciji »Music player«

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Zasloni za podešavanje zvuka za »Music player«

Možete koristiti različito podešavanje zvuka. Zaslonima za podešavanje zvuka možete brzo pristupiti sa zaslona za reprodukciju u »Music player«. U tom slučaju ne morate pokrenuti aplikaciju [Sound adjustment]. Možete spremiti do 10 prilagođenih postavki podešavanja zvuka pod [Saved sound settings].

Prikaz zaslona za podešavanje zvuka

Povucite zaslon za reprodukciju pod »Music player« prema gore.

Navigacija zaslonima za podešavanje zvuka

Povucite prstom po zaslonu ulijevo ili udesno kako biste odabrali podešavanje zvuka.
Ne možete odabrati podešavanje zvuka ako ste uključili sljedeće postavke. Isključite postavke da biste omogućili ostala podešavanja zvuka.

- Direct Source
- DSD Remastering

Dostupna podešavanja zvuka

- Equalizer
- DSEE Ultimate™
- DC Phase Linearizer
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor
- Noise shaper setting
- DSD Remastering
- Direct Source

Prikaz spremljenih postavki zvuka

Na jednom od zaslona za podešavanje zvuka dodirnite (Saved sound settings).

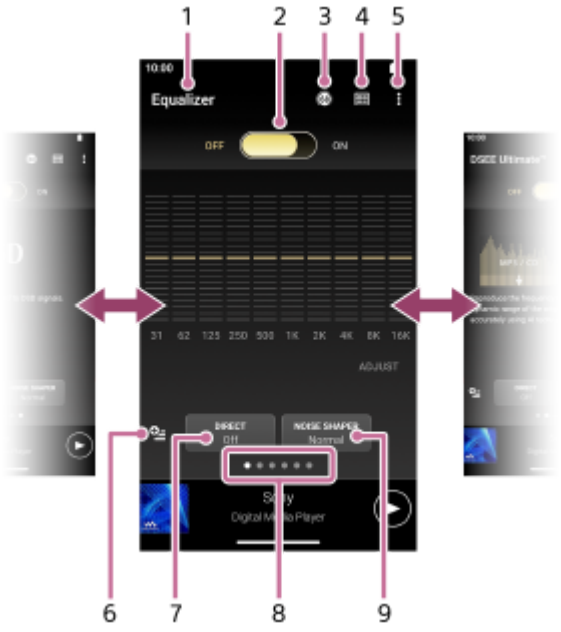

1. Naziv podešavanja zvuka

2. Prekidač ON/ OFF
   Dotaknite da biste uključili ili isključili svako podešavanje zvuka uz zadržavanje stanja postavke.

3. Gumb dijaloškog okvira za glasnoću
   Dodirnite gumb za prikaz dijaloškog okvira za glasnoću.

4. Gumb za gornji dio knjižnice

5. Tipka Opcije

6. Gumb za spremljene postavke zvuka
   Trenutno stanje podešavanja zvuka možete spremiti kao [Saved sound settings], ili učitati [Saved sound settings] koje ste spremili.

7. Gumb [DIRECT]
   Funkciju [Direct Source] možete uključiti ili isključiti.

8. Indikator stranice
   Broj točaka predstavlja broj dostupnih stranica. Povucite prstom po zaslonu ulijevo ili udesno da biste se prebacili na drugu stranicu.

9. Gumb NOISE SHAPER
   Dodirnite gumb za odabir postavki za oblikovanje šuma (vrsta Look-ahead).

Option menu

Dodirnite ⋮ (Options) da bi se prikazao izbornik opcija.
Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o zaslonu ili postavkama.

Settings
Odaberite stavku za prikaz izbornika s postavkama za »Music player«.

Operation guide
Odaberite stavku za prikaz vodiča za rad.

Savjet

- Da biste se vratili na zaslone za podešavanje zvuka, povucite bilo koji zaslon za podešavanje zvuka prema dolje.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Kako koristiti različite zaslone za »Music player«
- Podešavanje zvuka

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Popis simbola prikazanih na traci stanja

Na traci stanja različiti statusi uređaja za reprodukciju prikazuju se kao simboli.



- Ažuriranje baze podataka za »Music player«.
- microSD kartica je postavljena
- HOLD pokazatelj
- Povezan je Bluetooth uređaj
- Povezano na Wi-Fi mrežu
- Zrakoplovni način rada
- Stanje baterije
- Battery Care funkcija

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Zaslon [WALKMAN Home]
- Početni zaslon sustava Android™

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Prikaz vodiča za uživanje u zvuku visoke kvalitete

Možete vidjeti informacije o uživanju u sadržaju visoke kvalitete zvuka.

1 **Na [WALKMAN Home] zaslonu dodirnite [Guide to quality sound].**

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Postavljanje zaključavanja zaslona

Ako aktivirate funkciju zaključavanja zaslona, zaslon će se automatski zaključati kada se zaslon isključi. Time možete osigurati uređaj za reprodukciju u slučaju gubitka. Možete odabrati nekoliko načina otključavanja zaslona.

1. **Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore.**
2. **Dotaknite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:**
   [Settings] – [Security & privacy] – [Set screen lock].
3. **Dotaknite željenu metodu otključavanja zaslona.**

   Ovisno o načinu, može se pojaviti zaslon s postavkama. Dovršite postavljanje prema uputama na zaslonu.

Napomena

- Pazite da ne zaboravite svoj kôd za otključavanje. Podaci pripadaju isključivo kupcu, a ne kompaniji Sony. Ako ste zaboravili kako otključati zaslon, kontaktirajte najbližeg distributera za Sony ili Sony Service Center. Uređaj za reprodukciju bit će formatiran uz naknadu za brisanje podataka za zaključavanje zaslona. Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak ni oštećenje pohranjenih podataka.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Podešavanje glasnoće

Podesite glasnoću za »Music player«.

1. Pritisnite tipku +/– (glasnoća) (1).

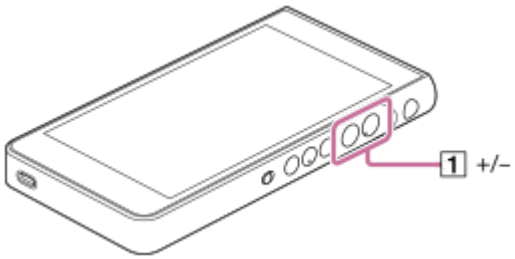

Prilagodba glasnoće pomoću dijaloškog okvira za glasnoću

1. Uključite zaslon uređaja za reprodukciju.

2. Za prikaz dijaloškog okvira za glasnoću odaberite jedan od sljedećih načina:
   Pritisnite tipku +/– (glasnoća) (1) za prikaz ploče glasnoće. Dodirnite skalu glasnoće ili znamenke na ploči za glasnoću.
   Dodirnite gumb za pokretanje dijaloškog okvira za glasnoću (2) u gornjem desnom kutu zaslona.

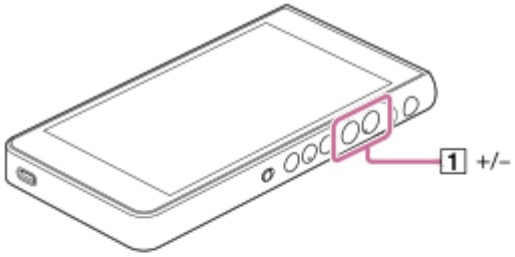



3. Prilagodite glasnoću pomoću dijaloškog okvira za glasnoću.

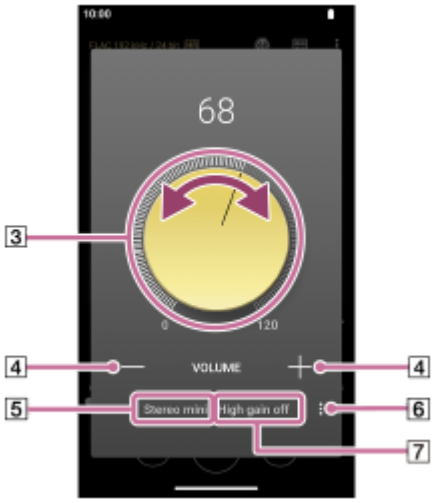

3 Kotačić za glasnoću
4 +/– (glasnoća)
5 Trenutačni izlaz zvuka (Mini priključak za stereo (Stereo Mini) ili Uravnoteženi standard (Balanced Standard))
6 Tipka opcija (Line-out mode settings) (*1)
7 Trenutna postavka za [Line-out mode] trenutnog izlaza zvuka (on ili off) (*1)

*1 Ova opcija izbornika u nekim se zemljama ili regijama prikazuje kao »High gain output«.

4. Okrenite kotačić za glasnoću (3) kako biste prilagodili glasnoću.
Podesit će se glasnoća za trenutni (5) izlaz zvuka.
Možete i dodirnuti ili držati +/– (glasnoća) (4) prema dolje kako biste podesili glasnoću.

Savjet

- Dijaloški okvir za glasnoću možete prikazati i u odjeljku s brzim postavkama. Povucite prstom prema dolje po traci stanja na zaslonu [WALKMAN Home]. Zatim u odjeljku s brzim postavkama dotaknite simbol glasnoće.
- Dodirnite gumb za pokretanje dijaloškog okvira za glasnoću u gornjem desnom kutu sljedećih zaslona za prikaz dijaloškog okvira za glasnoću.

  — Zaslon za reprodukciju
  — Zaslon knjižnice
  — Zaslon reda za reprodukciju
  — Zaslon Favoriti
  — Zasloni za podešavanje zvuka

  Ova je funkcija onemogućena kada je uređaj za reprodukciju povezan s Bluetooth audio uređajem ili USB audio uređajem.
- Za korisnike postavke [High gain output] (Napomena: ne primjenjuje se na [Line-out mode settings])
Glasnoća može biti niska kad koristite određene slušalice. U tom slučaju postavite izlaznu postavku na Visoku osjetljivost.
Dodirnite ⋮ (Options) (6) za prikaz izlazne ploče velike osjetljivosti. Zatim dodirnite prekidač pokraj vrste utičnice za slušalice koju koristite.
- Kad se prebacite s utičnice za slušalice (Balanced Standard) i utičnice za slušalice (Stereo Mini), glasnoća može postati neočekivano glasna. Kako bi se izbjegle previsoke razine glasnoće, uređaj za reprodukciju može automatski smanjiti glasnoću.

Napomena

- Glasnoća može biti prevelika ili premala kada slušate glazbu pomoću aplikacije koja nije »Music player«. U tom slučaju podesite glasnoću sukladno sljedećem postupku.
Dodirnite ••• (Podešavanje) na ploči glasnoće i podesite glasnoću za [Media volume].
Zatim podesite glasnoću pomoću tipki +/– (glasnoća) (1) ili u dijaloškom okviru za glasnoću.
- Razina glasnoće može »Music player« biti previsoka ili preniska ako ste prilagodili glasnoću dok ste se koristili drugom aplikacijom. U tom slučaju glasnoću podesite pomoću tipki +/– (glasnoća) (1) ili u dijaloškom okviru za glasnoću.
- Glasnoću ne možete podesiti dijaloškim okvirom glasnoće u sljedećim slučajevima. Podesite glasnoću pomoću povezanog uređaja.

- kad zvuk izlazi putem Bluetooth uređaja koji je povezan s uređajem za reprodukciju
- kad zvuk izlazi putem USB uređaja koji je spojen na uređaj za reprodukciju.
- Nemojte priključivati slušalice kada je uključen način rada za linijski izlaz.

Ograničavanje glasnoće

Funkcija AVLS (Automatic Volume Limiter System) smanjuje rizik od oštećenja sluha od visokih razina glasnoće.
Korištenje funkcije AVLS ograničava maksimalnu glasnoću.
Funkcija AVLS ima sljedeće značajke:

- Funkcija AVLS ograničava glasnoću na određenu razinu.
- Funkcija AVLS sprječava smetnje koje uzrokuju visoke razine glasnoće.
- Funkcija AVLS smanjuje rizike do kojih dolazi kada ne čujete ambijentalni zvuk.
- Funckija AVLS omogućuje vam slušanje zvuka ugodnije glasnoće.

1. Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore.
2. Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
   [Settings] — [Sound].
3. Dodirnite prekidač [AVLS (volume limit)].

Napomena

- AVLS (volume limit) nije učinkovit u sljedećim slučajevima:
  - kad zvuk izlazi putem Bluetooth uređaja koji je povezan s uređajem za reprodukciju
  - kad zvuk izlazi putem USB uređaja koji je spojen na uređaj za reprodukciju.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Upravljanje glasnoćom u skladu s direktivama

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Upravljanje glasnoćom u skladu s direktivama

Cilj alarma (kratki zvučni signal) i upozorenja [Check the volume level.] je zaštita vašeg sluha. Do toga dolazi kada glasnoću isprva pojačate na štetnu razinu. Alarm i upozorenje možete poništiti tako da dotaknete [OK] u dijaloškom okviru za upozorenje.

Napomena

- Glasnoću možete pojačati nakon što poništite alarm i upozorenje.
- Nakon početnog upozorenja alarm i upozorenje ponovit će svakih 20 kumulativnih sati da je glasnoća postavljena na razinu koja je štetna za vaše uho. U tom će se slučaju glasnoća automatski smanjiti.
- Ako isključite uređaj za reprodukciju nakon što odaberete visoku razinu glasnoće koja može oštetiti vaš ušni bubnjić, razina glasnoće automatski će biti manja kada sljedeći put uključite uređaj za reprodukciju.
- Alarm se neće oglasiti dok je aktivna Bluetooth veza.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Podešavanje glasnoće

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Priprema glazbenog sadržaja

Da biste uživali u glazbenom sadržaju s uređajem za reprodukciju, morate pripremati glazbeni sadržaj.
Ova tema obuhvaća upute za sljedeće radnje:

- Kupovina glazbenog sadržaja s internetskih glazbenih usluga.
- Uvoz glazbenog sadržaja s audio CD-a u Music Center for PC.
- Uvoz glazbenog sadržaja pohranjenog na Windows® računalu u Music Center for PC.
- Uvoz glazbenog sadržaja pohranjenog na vanjskom multimedijskom uređaju na Windows računalo.
- Kupovanje glazbenog sadržaja s internetskih glazbenih usluga.

Music Center for PC je preporučena aplikacija za Windows računala. Prije prijenosa glazbenog sadržaja s računala Windows na uređaj za reprodukciju, instalirajte Music Center for PC na Windows računalo.
Provjerite je li verzija softvera za Music Center for PC verzija 2.7 ili novija. U starijim verzijama Music Center for PC neće prepoznati uređaj za reprodukciju.

Za prijenos glazbenog sadržaja pohranjenog na Mac računalu na uređaj za reprodukciju, upotrijebite softver dizajniran za prijenos datoteka s Mac računala na uređaj sa sustavom Android.

Kupnja glazbenog sadržaja s internetskih glazbenih usluga pomoću uređaja za reprodukciju

Ako uređaj za reprodukciju povežete s Wi-Fi mrežom, možete kupiti glazbeni sadržaj putem internetskih glazbenih usluga. Za detalje pogledajte [Kupnja glazbenog sadržaja s internetskih glazbenih usluga pomoću reproduktora].

Uvoz glazbenog sadržaja s audio CD-a na Music Center for PC

1. Koristite računalo na koje je instaliran Music Center for PC.
2. Pokrenite Music Center for PC.
3. Kliknite [CD] pod [Import] na bočnoj traci.
4. Umetnite audio CD u medijski pogon računala.
   Glazbeni sadržaj na audio CD-u pojavit će se na zaslonu Music Center for PC.
   Po potrebi možete promijeniti postavku formata za uvoz CD-ova. Kliknite ··· pokraj opcije , ⏏ a zatim odaberite format datoteke iz [CD import settings].

   - Za veću kvalitetu zvuka: FLAC
   - Za normalnu kvalitetu zvuka: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
5. Dodajte potvrdne oznake na glazbeni sadržaj koji želite uvesti.
6. Kliknite [Import] za početak uvoza glazbenog sadržaja.
   Za poništavanje uvoza kliknite [Stop].

Pojedinosti o postupku potražite na [How to use na web stranici podrške Music Center for PC].
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Savjet

- Audio iTunes CD-e možete koristiti Music Center for PC i za uvoz.

Uvoz glazbenog sadržaja pohranjenog na računalu u Music Center for PC

1. Koristite računalo na koje je instaliran Music Center for PC.
2. Pokrenite Music Center for PC.
3. U gornjem lijevom kutu zaslona za Music Center for PC kliknite na (izbornik). Zatim odaberite način uvoza iz izbornika [File].
4. Odredite mape ili datoteke za glazbeni sadržaj koji želite uvesti.
5. Počnite uvoziti glazbeni sadržaj.

Pojedinosti o postupku potražite na [How to use na web stranici podrške Music Center for PC].
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Uvoz glazbenog sadržaja pohranjenog na vanjskom multimedijskom uređaju na računalo

Koristite vanjski multimedijski uređaj koji sadrži glazbeni sadržaj.
Sljedeće upute su za Windows Explorer. Ako koristite Mac računalo, koristite Finder.

1. Povežite vanjski multimedijski uređaj s računalom.
2. Otvorite vanjski multimedijski uređaj u programu Windows Explorer.
3. Otvorite mapu [Glazba] na računalu u Windows programu Explorer.
4. Povucite i ispustite mape ili datoteke s vanjskih multimedijskih uređaja u mapu [Glazba] na računalu.

Kupovina glazbenog sadržaja s internetskih glazbenih usluga

Glazbene sadržaje možete kupiti putem internetskih glazbenih usluga.
Provjerite vodič za servis za davatelja usluga koji koristite. Svaki davatelj usluga ima različite postupke preuzimanja, kompatibilne formate datoteka i načine plaćanja. Imajte na umu da davatelj usluga može obustaviti ili prekinuti uslugu bez prethodne najave.

Napomena

- Uvezeni glazbeni sadržaj ograničen je samo na privatno korištenje. Za korištenje glazbenog sadržaja u druge namjene potrebna su dopuštenja vlasnika autorskih prava.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Povezivanje uređaja za reprodukciju s Wi-Fi mrežom
- Kupnja glazbenog sadržaja s internetskih glazbenih usluga pomoću reproduktora
- Instalacija Music Center for PC (Windows)
- Prijenos sadržaja pomoću programa Windows Explorer
- Prijenos sadržaja pomoću Mac računala
- Reprodukcija glazbe

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Kupnja sadržaja sa zvukom visoke rezolucije pomoću računala

Zvuk visoke rezolucije odnosi se na audio sadržaj u formatu veće kvalitete zvuka od standardnog CD-a. Da biste kupili sadržaj sa zvukom visoke rezolucije, povežite računalo s internetom i pristupite mrežnom glazbenom servisu koji pruža sadržaj sa zvukom visoke rezolucije.

Usluge se razlikuju ovisno o državi ili regiji. Provjerite vodič za servis za davatelja usluga koji koristite. Svaki davatelj usluga ima različite postupke preuzimanja, kompatibilne formate datoteka i načine plaćanja. Imajte na umu da davatelj usluga može obustaviti ili prekinuti uslugu bez prethodne najave.

Prijenos sadržaja sa zvukom visoke rezolucije s računala na uređaj za reprodukciju

- Na Windows računalu: možete koristiti Music Center for PC (verzija 2.7 ili novija) ili Windows Explorer.
- Na Mac računalu: Za prijenos glazbenog sadržaja pohranjenog na Mac računalu na uređaj za reprodukciju, upotrijebite softver dizajniran za prijenos datoteka s Mac računala na uređaj sa sustavom Android.

Savjet

- Sadržaj sa zvukom visoke rezolucije označen je simbolom (HR) u aplikaciji »Music player« i u Music Center for PC.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Kupnja sadržaja sa zvukom visoke rezolucije pomoću uređaja za reprodukciju
- Instalacija Music Center for PC (Windows)
- Prijenos sadržaja s računala Windows pomoću aplikacije Music Center for PC
- Prijenos sadržaja pomoću programa Windows Explorer
- Prijenos sadržaja pomoću Mac računala

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Instalacija Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC je preporučena aplikacija za Windows računala. Prije prijenosa glazbenog sadržaja s računala Windows na uređaj za reprodukciju, instalirajte Music Center for PC na Windows računalo.
Provjerite je li verzija softvera za Music Center for PC verzija 2.7 ili novija. U starijim verzijama Music Center for PC neće prepoznati uređaj za reprodukciju.
Možete koristiti Music Center for PC za izvođenje sljedećih operacija.

- Uvoz glazbenog sadržaja s CD-ova na računalo.
- Organiziranje i upravljanje sadržajem.
  Možete, primjerice, izraditi popise naslova.
- Prijenos sadržaja s računala na uređaj za reprodukciju.

Prije instalacije Music Center for PC potvrdite preduvjete sustava.

1. **Pristupite Music Center for PC web-mjestu za preuzimanje.**

   https://www.sony.net/smc4pc/

2. **Instalirajte Music Center for PC.**

   Pojedinosti o instalaciji potražite na [Download] – [Installation procedure] na web-stranici podrške Music Center for PC. (https://www.sony.net/smc4pc/)

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Priprema glazbenog sadržaja
- Prijenos sadržaja s računala Windows pomoću aplikacije Music Center for PC
- Zahtjevi sustava

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Prijenos sadržaja s računala Windows pomoću aplikacije Music Center for PC

Glazbeni sadržaj pohranjen na računalu možete prenijeti na uređaj Windows za reprodukciju putem aplikacije Music Center for PC.

Napomena

- Provjerite je li verzija softvera za Music Center for PC verzija 2.7 ili novija. U starijim verzijama Music Center for PC neće prepoznati uređaj za reprodukciju.
- Ako uređaj za reprodukciju spojite na računalo na bateriju, baterija računala će se iscrpiti. Kad uređaj za reprodukciju duže vrijeme povežete s računalom, spojite računalo na izmjenično napajanje.

1. **Koristite računalo na koje je instaliran Music Center for PC.**
2. **Pokrenite Music Center for PC.**
3. **Povežite uređaj za reprodukciju s računalom pomoću USB-a.**



4. **Potvrdite izbornik [Use USB for] na uređaju za reprodukciju. Odaberite [File Transfer], i dodirnite [OK].**

   Ako se [Use USB for] izbornik ne pojavi, izborniku možete pristupiti iz aplikacije Postavke.
   Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore.
   Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
   [Settings] — [Connected devices] — [USB].
   Zaslon za prijenos uređaja za reprodukciju pojavit će se na desnoj strani Music Center for PC.
   Popis glazbenog sadržaja u Music Center for PC prikazat će se na lijevoj strani Music Center for PC.

5. **Na zaslonu za prijenos odaberite odredište.**

   Prijenos glazbenog sadržaja na microSD karticu u uređaju za reprodukciju:
   Na zaslonu za prijenos odaberite microSD karticu s izbornika za odabir uređaja.

6. **Odaberite albume ili pjesme s lijeve strane.**
7. **Kliknite za prijenos.**

Pojedinosti o postupku potražite na [How to use na web stranici podrške Music Center for PC].
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Savjet

- Format ATRAC nije podržan na reprodukciji. ATRAC datoteke će se konvertirati u AAC format za prijenos na uređaj za reprodukciju. Ako želite ATRAC datoteke konvertirati u drugi format datoteke, koristite [Batch convert ATRAC] u Music Center for PC.
- [Batch convert ATRAC] omogućuje vam istovremeno konvertiranje svih ATRAC datoteka u knjižnicu u drugi format Music Center for PC datoteke.

Napomena

- Tijekom prijenosa podataka nemojte odspojiti USB Type-C kabel (USB Type-C kabel: priložen)C. U protivnom bi se podaci mogli oštetiti.
- Preneseni glazbeni sadržaj ograničen je samo za privatno korištenje. Za korištenje glazbenog sadržaja u druge namjene potrebna su dopuštenja vlasnika autorskih prava.
- Korištenje USB čvorišta zajamčeno je samo ako koristite USB čvorište s vlastitim napajanjem i istaknutim ovlaštenim logotipom.
- Kad je uređaj za reprodukciju povezan s računalom, pridržavajte se sljedećih upozorenja. U protivnom uređaj za reprodukciju možda neće raditi ispravno.
  - Nemojte uključiti računalo.
  - Nemojte ponovno pokretati računalo.
  - Nemojte buditi računalo iz načina mirovanja.
  - Nemojte isključiti računalo.
- Dok prenosite ili uvozite glazbeni sadržaj na Music Center for PC pazite da računalo ne ulazi u način mirovanja ili stanje čekanja. Podaci se mogu izgubiti ili se možda Music Center for PC neće ponovno normalno pokrenuti.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Instalacija Music Center for PC (Windows)
- Priprema glazbenog sadržaja
- Kupnja sadržaja sa zvukom visoke rezolucije pomoću računala
- Prijenos sadržaja pomoću programa Windows Explorer
- Reprodukcija glazbe
- Podržani formati

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Prijenos sadržaja pomoću programa Windows Explorer

Glazbeni sadržaj možete prenijeti izravno povlačenjem i ispuštanjem iz programa Windows Explorer.
»Music player« može reproducirati samo zvuk za videosadržaj.

Napomena

- Ako uređaj za reprodukciju spojite na računalo na bateriju, baterija računala će se iscrpiti. Kad uređaj za reprodukciju duže vrijeme povežete s računalom, spojite računalo na izmjenično napajanje.

1 Povežite uređaj za reprodukciju s računalom pomoću USB-a.



2 Potvrdite izbornik [Use USB for] na uređaju za reprodukciju. Odaberite [File Transfer], i dodirnite [OK].

Ako se [Use USB for] izbornik ne pojavi, izborniku možete pristupiti iz aplikacije Postavke.
Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore.
Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
[Settings] — [Connected devices] — [USB].

3 Na računalu otvorite [Eksplorer za datoteke], a zatim odaberite mapu [WALKMAN].

4 Otvorite mapu [Music] u [Internal shared storage].

Glazbeni sadržaj možete prenijeti i na microSD karticu.
Odaberite mapu s nazivom microSD kartice umjesto [Internal shared storage].

5 Povucite i ispustite datoteke ili mape na računalu u mapu [Music].

Povucite i ispustite videosadržaj u mapu [Music].

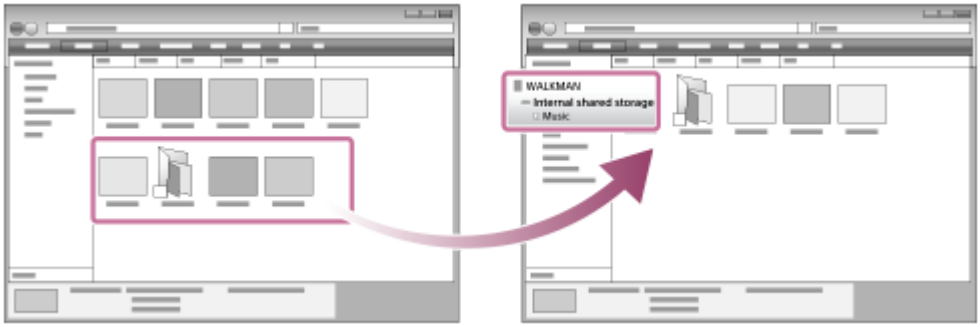

Potvrdite da je prijenos dovršen. Zatim isključite uređaj za reprodukciju s računala.

Savjet

- Glazbene datoteke možete prenijeti i u mape registrirane na [Folders to be imported] u »Music player«.
- Pogledajte [Podržani formati] za detalje o kompatibilnim formatima datoteka.
- Slike s naslovnice albuma možete ručno dodati tako da se slika pojavi na zaslonu aplikacije »Music player«. Prvo, preimenujte slikovne datoteke s istim nazivom kao i mapa za album. (U tom trenutku nemojte mijenjati proširenje slikovne datoteke.) Zatim dodajte slikovnu datoteku u mapu za album.
  »Music player« prikazuje sljedeće datoteke za slike s naslovnicom.
  - Osnovni JPEG
  - Progresivni JPEG
  - Neisprepleteni PNG
  - Isprepleteni PNG

Napomena

- Pridržavajte se sljedećih mjera opreza. U suprotnome »Music player« možda nećete moći reproducirati datoteke.
  - Nemojte mijenjati nazive zadanih mapa (kao što je [Music]) ispod korijenske mape.
  - Nemojte prenositi datoteke u mapu koja nije sljedeća.
    - Mapa [Music] u internoj memoriji uređaja za reprodukciju
    - Mape registrirane na [Folders to be imported] u »Music player«
  - Tijekom prijenosa podataka nemojte odspojiti USB Type-C kabel (USB Type-C kabel: priložen)C.
  - Ne formatirajte memoriju uređaja za reprodukciju na računalu.
- Uređaj za reprodukciju možda neće ispravno prikazati informacije o nekim glazbenim sadržajima, ovisno o jezičnoj postavki uređaja za reprodukciju.
- Preneseni glazbeni sadržaj ograničen je samo za privatno korištenje. Za korištenje glazbenog sadržaja u druge namjene potrebna su dopuštenja vlasnika autorskih prava.
- Korištenje USB čvorišta zajamčeno je samo ako koristite USB čvorište s vlastitim napajanjem i istaknutim ovlaštenim logotipom.
- Kad je uređaj za reprodukciju povezan s računalom, pridržavajte se sljedećih upozorenja. U protivnom uređaj za reprodukciju možda neće raditi ispravno.
  - Nemojte uključiti računalo.
  - Nemojte ponovno pokretati računalo.
  - Nemojte buditi računalo iz načina mirovanja.
  - Nemojte isključiti računalo.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Priprema glazbenog sadržaja
- Kupnja sadržaja sa zvukom visoke rezolucije pomoću računala
- Prijenos sadržaja s računala Windows pomoću aplikacije Music Center for PC
- Reprodukcija glazbe
- Struktura mapa koje se uvoze u »Music player«
- Registriranje ili poništavanje registracije mapa koje se uvoze u »Music player«
- Podržani formati

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Uvoz sadržaja iz aplikacije »Music player« u Music Center for PC

Napomena

- Provjerite je li verzija softvera za Music Center for PC verzija 2.7 ili novija. U starijim verzijama Music Center for PC neće prepoznati uređaj za reprodukciju.
- Ako uređaj za reprodukciju spojite na računalo na bateriju, baterija računala će se iscrpiti. Kad uređaj za reprodukciju duže vrijeme povežete s računalom, spojite računalo na izmjenično napajanje.

1. **Koristite računalo na koje je instaliran Music Center for PC.**
2. **Pokrenite Music Center for PC.**
3. **Povežite uređaj za reprodukciju s računalom pomoću USB-a.**



4. **Potvrdite izbornik [Use USB for] na uređaju za reprodukciju. Odaberite [File Transfer], i dodirnite [OK].**

   Ako se [Use USB for] izbornik ne pojavi, izborniku možete pristupiti iz aplikacije Postavke.
   Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore.
   Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
   [Settings] — [Connected devices] — [USB].
   Zaslon za prijenos uređaja za reprodukciju pojavit će se na desnoj strani Music Center for PC.
   Popis glazbenog sadržaja u Music Center for PC prikazat će se na lijevoj strani Music Center for PC.
   Uvoz glazbenog sadržaja s microSD kartice u uređaj za reprodukciju:
   Na zaslonu za prijenos odaberite microSD karticu s izbornika za odabir uređaja.

5. **Kliknite [Manage songs in device] za prikaz popisa glazbenih sadržaja u aplikaciji »Music player«.**
6. **Odaberite glazbeni sadržaj koji želite uvesti u Music Center for PC.**
7. **Desnom tipkom kliknite glazbeni sadržaj kako biste odabrali [Import to PC].**

Pojedinosti o postupku potražite na [How to use na web stranici podrške Music Center for PC].
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Napomena

- Tijekom prijenosa podataka nemojte odspojiti USB Type-C kabel (USB Type-C kabel: priložen)C. U protivnom bi se podaci mogli oštetiti.

- Uvezeni glazbeni sadržaj ograničen je samo na privatno korištenje. Za korištenje glazbenog sadržaja u druge namjene potrebna su dopuštenja vlasnika autorskih prava.
- Korištenje USB čvorišta zajamčeno je samo ako koristite USB čvorište s vlastitim napajanjem i istaknutim ovlaštenim logotipom.
- Kad je uređaj za reprodukciju povezan s računalom, pridržavajte se sljedećih upozorenja. U protivnom uređaj za reprodukciju možda neće raditi ispravno.
  - Nemojte uključiti računalo.
  - Nemojte ponovno pokretati računalo.
  - Nemojte buditi računalo iz načina mirovanja.
  - Nemojte isključiti računalo.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Instalacija Music Center for PC (Windows)
- Reprodukcija glazbe
- Podržani formati

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Prijenos sadržaja pomoću Mac računala

Za prijenos glazbenog sadržaja pohranjenog na Mac računalu na uređaj za reprodukciju, upotrijebite softver dizajniran za prijenos datoteka s Mac računala na uređaj sa sustavom Android.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Priprema glazbenog sadržaja
- Podržani formati

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Dodavanje riječi pjesama pomoću računala

Tekstove pjesama možete unijeti u tekstnu datoteku (LRC datoteku). Prenesite tekstnu datoteku (LRC datoteku) i glazbenu datoteku na uređaj za reprodukciju.

Stvaranje tekstova u tekstnoj datoteci (LRC datoteka)

1. Otvorite [Blok za pisanje] u dodatnoj Windows opremi.
2. Unesite tekstove u [Blok za pisanje].
3. Reproducirajte pjesmu i unesite vrijeme za prikaz svakog retka teksta.

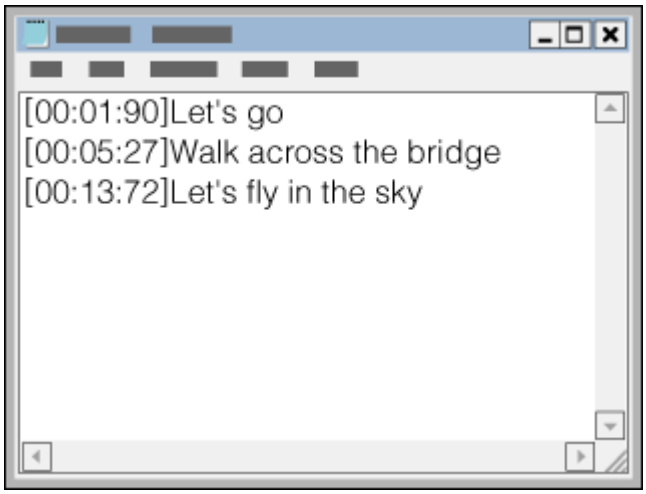

- Podatke o vremenu možete unijeti lijevo od svakog retka teksta u sljedećem formatu: minute:sekunde:stotinke sekunde (*1)
- Podatke o vremenu potrebno je unijeti kronološkim redoslijedom.
- Možete razdvojiti sekunde i stotinke sekundi u sekundi pomoću točke i umjesto dvotočke.

*1 Možete izostaviti stotinke sekundi.

4. Spremite datoteku.

- Odaberite [UTF-8] kao kodiranje znakova.
- Postavite isti naziv datoteke kao što je i za glazbenu datoteku.
- Postavite [.lrc] kao dodatak.
- Maksimalna veličina datoteke je 512 KB.
- Ako tekstni redak ne može stati na zaslon, bit će prelomljen.
- Broj linija teksta koje se mogu istovremeno prikazati ovisi o modelu.
- CR, CRLF, i LF prijelomi redaka su prepoznati.
- Prazni redci teksta bit će preskočeni.

5. Povežite uređaj za reprodukciju s računalom pomoću USB-a.
6. Otvorite [Eksplorer za datoteke],i zatim odaberite mapu [WALKMAN].
7. Izradite novu mapu u mapi [Music] pod [Internal shared storage]. Zatim povucite i ispustite glazbenu datoteku i LRC datoteku u novu mapu da biste ih prenijeli.
   Glazbene datoteke možete prenijeti i na microSD karticu.

Odaberite mapu s nazivom microSD kartice umjesto [Internal shared storage].

Savjet

- Datoteke također možete prenijeti u mape registrirane na [Folders to be imported] u »Music player«.
- Kad tekst prikazujete na zaslonu, »Music player« preporučuju se sljedeći brojevi znakova.
  - Znakovi od jednog bajta (primjerice alfanumerički znakovi): 40 znakova po retku.
  - Znakovi od 2 bajta (na primjer, kineski znakovi): 20 znakova po retku.
- LRC datoteke spremite u istu mapu kao glazbene datoteke. LRC datoteke bit će prenesene na uređaj za reprodukciju kad se prenesu glazbene datoteke.
- Na Mac računalu možete kreirati tekstove pomoću »TextEdit« i drugih uređivača teksta. Slijedite isti postupak kao što je gore opisano kako biste unijeli tekst ili podatke o vremenu u postavku »Plain Text«.

Napomena o autorskim pravima

Kad LRC datoteke izradite pomoću materijala drugih autora, LRC datoteke ograničene su samo na privatnu uporabu. Korištenje LRC datoteka u druge namjene zahtijeva dopuštenje vlasnika autorskih prava.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Pribavljanje podataka o tekstovima pjesama
- Prikaz tekstova

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Napomene o prijenosu sadržaja s računala

Glazbene datoteke povucite i ispustite u odgovarajuću mapu kao što je prikazano na sljedećoj slici.
Uređaj za reprodukciju može reproducirati glazbene datoteke pohranjene u prvoj do osmoj razini svake mape.

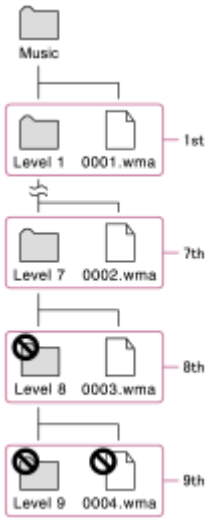

Savjet

- Videosadržaj možete prenijeti u mapu [Music]. »Music player« može reproducirati samo zvuk za videosadržaj.

Napomena

- »Music player« ne može prepoznati mape pohranjene u osmoj razini mape.
- Nemojte preimenovati sljedeće zadane mape. U suprotnome »Music player« neće prepoznati mape.
  - Music

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Struktura mapa koje se uvoze u »Music player«

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Povezivanje uređaja za reprodukciju s Wi-Fi mrežom

Povežite uređaj za reprodukciju s Wi-Fi mrežom da biste uživali u sljedećem:

- usluge streaminga glazbe
- preuzimanja glazbe.

1. **Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore.**

2. **Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:**
   [Settings] — [Network & internet] — [Internet].

   Ovisno o verziji softvera sustava vašeg uređaja za reprodukciju, prikaz sučelja može se razlikovati od onog koji je opisan u Vodiču za pomoć. U tom slučaju slijedite upute na zaslonu uređaja za reprodukciju.

3. **Dodirnite [Wi-Fi] prekidač za uključivanje funkcije.**

4. **Dodirnite željenu mrežu na popisu.**

5. **Unesite zaporku i dodirnite [CONNECT].**

   [Connected] pojavit će se pod nazivom mreže kad uređaj za reprodukciju uspostavi vezu.

Uključivanje i isključivanje funkcije Wi-Fi

Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore.
Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
[Settings] — [Network & internet] — [Internet].
Dodirnite prekidač za Wi-Fi kako biste uključili ili isključili tu funkciju.

Savjet

- Funkciju Wi-Fi možete uključiti i isključiti u odjeljku s brzim postavkama. Povucite prstom prema dolje po traci stanja na zaslonu [WALKMAN Home]. Zatim u odjeljku s brzim postavkama dodirnite simbol za Wi-Fi.
- Da biste odredili naziv mreže, provjerite sljedeće stavke.
  - Wi-Fi usmjerivač
  - Priručnik s uputama za Wi-Fi usmjerivač
  - Sporazum o servisiranju za Wi-Fi mrežu

  Sljedeći se uvjeti također mogu odnositi na naziv mreže.
  - SSID mreža
  - SSID
  - ESSID
  - Naziv pristupne točke (APN)
- Da biste odredili zaporku za mrežu, provjerite sljedeće stavke.
  - Wi-Fi usmjerivač
  - Priručnik s uputama za Wi-Fi usmjerivač

- Sporazum o servisiranju za Wi-Fi mrežu

Sljedeći se uvjeti također mogu odnositi na mrežnu zaporku.

- Ključ za šifriranje
- KLJUČ
- Sigurnosni ključ
- Zaporka rečenica
- Mrežni ključ

Napomena

- Mrežna zaporka (ključ za šifriranje itd.) osjetljiva je na velika i mala slova. Obavezno unosite točne znakove s velikim i malim slovima.
- Primjeri znakova koji se lako mogu zamijeniti:
  - »I (veliko slovo I)« i »l (malo slovo L)«
  - »0 (broj 0)« i »O (veliko slovo O)«
  - »d (malo slovo D)« i »b (malo slovo B)«
  - »9 (broj 9)« i »q (malo slovo Q)«

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Napomene o sigurnosti prilikom povezivanja s internetom
- Kupnja glazbenog sadržaja s internetskih glazbenih usluga pomoću reproduktora

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Kupnja glazbenog sadržaja s internetskih glazbenih usluga pomoću reproduktora

Ako uređaj za reprodukciju povežete s Wi-Fi mrežom, možete kupiti glazbeni sadržaj putem internetskih glazbenih usluga. Unaprijed morate instalirati aplikaciju za mrežnu glazbenu uslugu.
Provjerite vodič za servis za davatelja usluga koji koristite. Svaki davatelj usluga ima različite postupke preuzimanja, kompatibilne formate datoteka i načine plaćanja. Imajte na umu da davatelj usluga može obustaviti ili prekinuti uslugu bez prethodne najave.

1. **Uključite funkciju Wi-Fi za povezivanje uređaja za reprodukciju s internetom.**
2. **Povucite [WALKMAN Home] zaslon prema gore, i zatim dodirnite (Google Play).**
3. **Potražite željenu aplikaciju.**
4. **Slijedite upute na zaslonu da biste instalirali aplikaciju.**
5. **Pokrenite aplikaciju.**

   Po potrebi slijedite upute davatelja usluga da biste registrirali račun, odabrali način plaćanja i tako dalje.
6. **Kupujte glazbeni sadržaj.**
7. **Na zaslonu knjižnice u aplikaciji »Music player« dodirnite (Update database).**

Napomena

- Odredište za preuzimanje glazbe razlikuje se ovisno o mrežnoj glazbenoj usluzi. Ako se sadržaj ne nalazi u jednoj od sljedećih mapa, sadržaj se neće pojaviti u knjižnici aplikacije »Music player«.
  - Mapa [Music] ili [Download] mapa, obje u internoj memoriji uređaja za reprodukciju
  - Mapa [Music] na microSD kartici
  - Mape registrirane na [Folders to be imported] u »Music player«

  U tom slučaju primijenite jednu od sljedećih metoda i ažurirajte bazu podataka.
  - Pomoću aplikacije [Files] premjestite sadržaj u jednu od gore navedenih mapa.
  - Registrirajte mapu koja sadrži željeni sadržaj na [Folders to be imported] u »Music player«.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Povezivanje uređaja za reprodukciju s Wi-Fi mrežom

- Zaslon knjižnice u »Music player«
- Registriranje ili poništavanje registracije mapa koje se uvoze u »Music player«

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Kupnja sadržaja sa zvukom visoke rezolucije pomoću uređaja za reprodukciju

Zvuk visoke rezolucije odnosi se na audiosadržaj u formatu veće kvalitete zvuka od standardnog CD-a. Da biste kupili sadržaj sa zvukom visoke rezolucije, povežite uređaj za reprodukciju s internetom i pristupite mrežnom glazbenom servisu koji pruža sadržaj sa zvukom visoke rezolucije.

Usluge se razlikuju ovisno o državi ili regiji. Provjerite vodič za servis davatelja usluga koji koristite. Svaki davatelj usluga ima različite postupke preuzimanja, kompatibilne formate datoteka i načine plaćanja.
Imajte na umu da davatelj usluga može bez prethodne najave obustaviti ili prekinuti uslugu.

Savjet

- Sadržaj sa zvukom visoke rezolucije označen je simbolom (HR) na »Music player«.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Povezivanje uređaja za reprodukciju s Wi-Fi mrežom

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Instaliranje aplikacija za uživanje u internetskim glazbenim uslugama

Pristupite Google Play i instalirajte aplikacije za glazbu na uređaju za reprodukciju. Možete uživati u uslugama streaminga glazbe na uređaju za reprodukciju.

1. **Uključite funkciju Wi-Fi za povezivanje uređaja za reprodukciju s internetom.**
2. **Povucite [WALKMAN Home] zaslon prema gore, i zatim dodirnite (Google Play).**
3. **Potražite željenu aplikaciju.**
4. **Slijedite upute na zaslonu da biste instalirali aplikaciju.**

Savjet

- Za korištenje aplikacije Google Play morate imati Google račun.
- Pojedinosti o tome kako koristiti aplikacije potražite u informacijama za aplikaciju.
- U trenutku kupnje na uređaj za reprodukciju instalirane su sljedeće aplikacije:
  - [YouTube]
  - [YouTube Music]

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Povezivanje uređaja za reprodukciju s Wi-Fi mrežom

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Uživanje u 360 Reality Audio usluzi

Personalizaciju možete izvršiti pomoću 360 Reality Audio uređaja za reprodukciju i pametnog telefona fotoaparatom.

1. **Uključite funkciju Wi-Fi za povezivanje uređaja za reprodukciju s internetom.**
2. **Na [WALKMAN Home] zaslonu dodirnite [Sony | Sound Connect].**
3. **Slijedite upute na zaslonu da biste instalirali Sony | Sound Connect aplikaciju.**
4. **Pokrenite Sony | Sound Connect aplikaciju.**
5. **Registrirajte slušalice.**
6. **Slijedite upute na zaslonu da biste postavili podatke za personalizaciju.**

Savjet

- Za korištenje aplikacije Google Play morate imati Google račun.
- Pojedinosti o tome kako koristiti aplikacije potražite u informacijama za aplikaciju.

Napomena

- Aplikaciju i sistemski softver Sony | Sound Connect uređaja za reprodukciju morate ažurirati na najnoviju verziju.
- Potrebna je pretplata na uslugu streaminga glazbe – primjenjuju se naknade za pretplate. Neke usluge možda neće biti dostupne u određenim zemljama / regijama.
- Personalizacija za 360 Reality Audio primjenjuje se samo kod korištenja kompatibilnih slušalica.
- Pojedinosti o 360 Reality Audio potražite na sljedećem web-mjestu:
  https://www.sony.net/360RA/

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Povezivanje uređaja za reprodukciju s Wi-Fi mrežom
- Ažuriranje softvera sustava

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Napomene o Wi-Fi vezama

- Lokalni propisi mogu ograničiti upotrebu Wi-Fi uređaja u nekim zemljama ili regijama.
- Wi-Fi uređaji rade na pojasima od 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz*. Različiti uređaji koriste te pojaseve. Wi-Fi uređaji koriste tehnologiju za minimiziranje radijskih smetnji s drugih uređaja na istom pojasu. Međutim, radijske smetnje mogu prouzrokovati sljedeće posljedice:
  - sporiji prijenos podataka
  - manji komunikacijski raspon
  - neuspjelu komunikaciju.
- Ako na uređaju za reprodukciju omogućite funkciju Wi-Fi i funkciju Bluetooth, može doći do sporijeg prijenosa podataka ili drugih problema.
- Ako omogućite funkciju Wi-Fi i funkciju Bluetooth na pojasu od 2,4 GHz, prijenos podataka mogao bi biti sporiji. U tom ćete slučaju možda moći ubrzati prijenos podataka promjenom frekvencijskog pojasa Wi-Fi na onaj od 5 GHz ili 6 GHz*.
- Da biste na otvorenom komunicirali pomoću Wi-Fi mreže, možda ćete to morati ugovorno urediti s pružateljem Wi-Fi usluga.
- Brzina prijenosa podataka i komunikacijski raspon mogu se razlikovati ovisno o sljedećim uvjetima:
  - udaljenost između uređaja
  - prepreke između uređaja
  - konfiguracija uređaja
  - uvjeti signala.
  - Okruženje (materijal od kojeg je izgrađen zid itd.)
  - Softver koji se koristi
- Komunikacija se može prekinuti ovisno o uvjetima signala.
- Brzina prijenosa podataka je teoretski maksimum. Ne ukazuje na stvarnu brzinu prijenosa podataka.
- U sljedećim situacijama nećete moći komunicirati pomoću Wi-Fi mreže.
  - Wi-Fi usmjerivač ne podržava frekvencijski pojas Wi-Fi mreže kojim se služi uređaj za reprodukciju glazbe.
  - Frekvencijski pojas Wi-Fi mreže kojim se služi uređaj za reprodukciju glazbe onemogućen je na Wi-Fi usmjerivaču.

  Za komunikaciju pomoću Wi-Fi mreže konfigurirajte postavke na uređaju za reprodukciju glazbe i Wi-Fi usmjerivaču tako da upotrebljavaju isti frekvencijski pojas (od 2,4 GHz, 5 GHz ili 6 GHz*).
- Ako je brzina prijenosa podataka spora, možda ćete moći povećati brzinu promjenom bežičnog kanala na pristupnoj točki.
- Wi-Fi antena ugrađena je u uređaj za reprodukciju. Ako antenu prekrijete rukama ili drugim predmetima, Wi-Fi veza se može pogoršati.

* Nedostupno u nekim zemljama ili regijama.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Dijelovi i kontrole

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Napomene o sigurnosti prilikom povezivanja s internetom

Prilikom povezivanja uređaja za reprodukciju na internet svakako se povežite putem usmjerivača (*1) uz odgovarajuće sigurnosne postavke.
Ako se radi o sigurnosnom problemu, uređaj za reprodukciju možda je putem interneta oštetio zlonamjerni softver itd. Vaši podaci i digitalna sredstva mogu biti izloženi opasnostima kao što su izvlačenje i krivotvorenje. Ne samo to, već i uređaj za reprodukciju može nenamjerno oštetiti druge mrežne usluge.

*1 Usmjerivač je uređaj koji služi kao relej između internetske linije i lokalne mrežne linije. Postoje sljedeće vrste:

- ožičeni usmjerivač
- ADSL usmjerivač s funkcijom usmjerivača
- Optička mrežna jedinica (ONU) s funkcijom usmjerivača
- Wi-Fi pristupna točka s funkcijom usmjerivača
- Uređaj sa zidnom utičnicom sa mrežnom linijom (*2)

*2 Ako niste sigurni imate li funkciju zidne utičnice s mrežnom linijom usmjerivača, provjerite kod upravitelja stambenog kompleksa ili davatelja internetskih usluga.

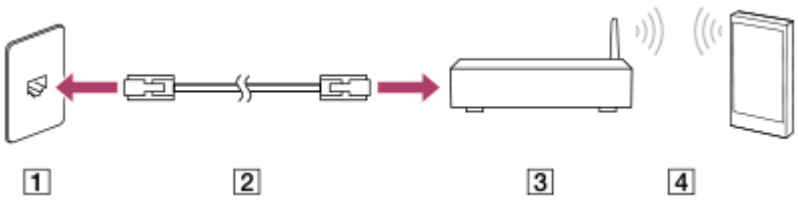

1 LAN priključak u zidu
2 LAN kabel
3 Usmjerivač
4 Bežična LAN mreža

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Reprodukcija glazbe

Da biste reproducirali pjesme, najprije odaberite kategoriju.
Morate unaprijed pripremiti glazbeni sadržaj. Glazbene sadržaje možete kupiti putem internetskih glazbenih usluga. Glazbene sadržaje možete prenijeti s računala na uređaj za reprodukciju.

Na Windows računalu

- Upotrijebite Music Center for PC za prijenos sadržaja na uređaj za reprodukciju.
- Povucite i ispustite sadržaj iz programa Windows Explorer.

Na Mac računalu

- Za prijenos glazbenog sadržaja pohranjenog na Mac računalu na uređaj za reprodukciju upotrijebite softver namijenjen za prijenos datoteka s Mac računala na uređaj sa sustavom Android.

1. **Za prikaz zaslona knjižnice dodirnite [Music player] na zaslonu [WALKMAN Home] i izvršite nešto od sljedećeg.**
   Povucite zaslon za reprodukciju uređaja »Music player« prema dolje.
   Dodirnite gumb (Library top) u gornjem desnom kutu zaslona uređaja »Music player«.

2. **Dodirnite željenu kategoriju (1).**

   Da biste mijenjali stranice, povucite zaslon ulijevo ili udesno. Broj točaka predstavlja broj dostupnih stranica (2).

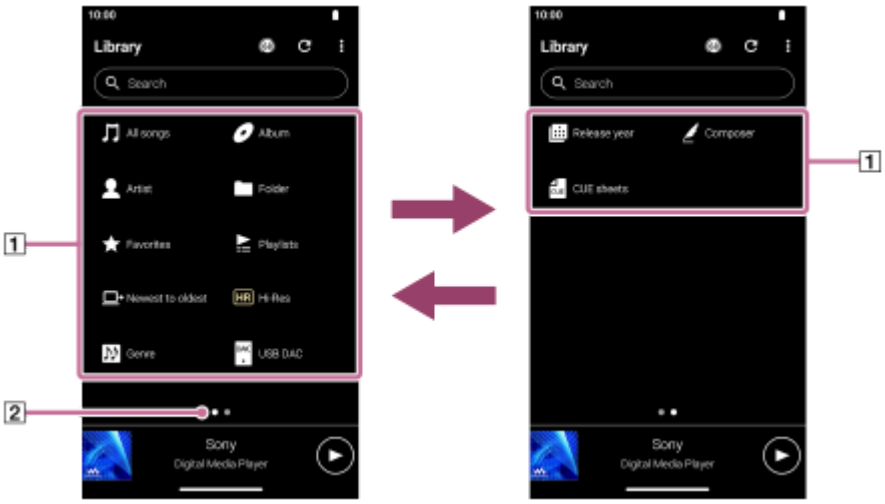

3. **Odaberite kategorije dok se ne pojavi popis zapisa, a zatim odaberite željenu pjesmu.**

   Reprodukcija će početi.

Reprodukcija pjesama po željenom redoslijedu

Redoslijed pjesama koje će uređaj za reprodukciju reproducirati možete provjeriti na zaslonu reda čekanja za reprodukciju. Red čekanja za reprodukciju može se besplatno urediti promjenom redoslijeda pjesama, uklanjanjem pjesama ili dodavanjem pjesama ili stavki.

- **Promjena redoslijeda pjesama u redu čekanja na reprodukciju:**
  Na zaslonu reda čekanja na reprodukciju dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom.

⋮ (Options) — [Edit song order].
Povucite i ispustite simbole za promjenu rasporeda na lijevoj strani pjesama dok ne budu dostupne po željenom redoslijedu.

- **Uklanjanje zapisa iz reda čekanja za reprodukciju:**
  Na zaslonu reda čekanja za reprodukciju dodirnite ⋮ (Context menu) na desnoj strani zapisa i dodirnite [Remove from this list].

- **Dodavanje zapisa u red čekanja za reprodukciju:**
  Na zaslonu knjižnice ili zaslonu s favoritima dodirnite ⋮ (Context menu) na desnoj strani stavke, a zatim dodirnite jednu od sljedećih stavki.
  - [Play next]
    Odaberite stavku za dodavanje odabrane pjesme ili svih pjesama u odabranoj stavci na položaj nakon trenutačne pjesme u redu čekanja na reprodukciju.
  - [Add to the end of Play queue]
    Odaberite stavku da biste dodali odabranu pjesmu ili sve pjesme u odabranoj stavci do kraja reda čekanja na reprodukciju.
  - [Empty Play queue and add]
    Odaberite stavku da biste očistili trenutni red čekanja na reprodukciju i nedavno dodali odabranu pjesmu ili sve pjesme u odabranu stavku u red čekanja na reprodukciju.

Gumbi za upravljanje reprodukcijom na uređaju za reprodukciju

- **⏯ (Reprodukcija/pauza)**
  Pritisnite tipku za pokretanje ili pauziranje reprodukcije.

- **⏮ (prethodna pjesma)**
  Pritisnite gumb za prijelaz na početak trenutne ili prethodne verzije.
  Gumb držite kako biste brzo premotali pjesmu unatrag tijekom reprodukcije.

- **⏭ (sljedeća pjesma)**
  Pritisnite tipku za prijelaz na početak sljedećeg zapisa.
  Držite gumb prema dolje kako biste ubrzali pjesmu prema unaprijed tijekom reprodukcije.

Napomena

- Sadržaj pohranjen na uređaju za reprodukciju možda se neće pojaviti u knjižnici u sklopu aplikacije »Music player«. U tom slučaju provjerite nalazi li se datoteka u jednoj od sljedećih mapa.

  - Mapa [Music] ili [Download] mapa, obje u internoj memoriji uređaja za reprodukciju
  - Mapa [Music] na microSD kartici.
  - Mape registrirane na [Folders to be imported] u »Music player«

  Zatim dotaknite ↻ (Update database).
  Pjesme će biti registrirane u bazu podataka za »Music player«. Potom će se pjesme pojaviti u knjižnici.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Kako koristiti različite zaslone za »Music player«
- Zaslon knjižnice u »Music player«
- Zaslon za reprodukciju u aplikaciji »Music player«

- Reproduciranje zaslona u redu čekanja na aplikaciji »Music player«
- Priprema glazbenog sadržaja
- Prijenos sadržaja s računala Windows pomoću aplikacije Music Center for PC
- Prijenos sadržaja pomoću programa Windows Explorer
- Prijenos sadržaja pomoću Mac računala
- Načini reprodukcije
- Registriranje ili poništavanje registracije mapa koje se uvoze u »Music player«

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Načini reprodukcije

Ova tema obuhvaća upute za sljedeće radnje:

- odabir načina reprodukcije
- podešavanje raspona reprodukcije
- odnos između načina reprodukcije i raspona reprodukcije.

Odabir načina reprodukcije



1. Na zaslonu za reprodukciju u aplikaciji »Music player«, dodirnite područje (1 ili 2) da biste odabrali način reprodukcije.

   - (Shuffle)
   - (Repeat 1 song)
   - (Repeat all)

   Kad se (Shuffle) i (Repeat all) osvijetle »Music player« će nasumično reproducirati sve pjesme u odabranom rasponu reprodukcije.
   Da biste se vratili u uobičajeni način reprodukcije, dodirnite simbole tako da se (Shuffle) i (Repeat) zatamne.

Savjet

- Način reprodukcije možete postaviti i putem izbornika s opcijama. Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
  (Options) — [Settings].
  Zatim odaberite željeni način reprodukcije iz [Shuffle] ili [Repeat].
- Kada je prikazan popis zapisa, reprodukciju nasumičnog redoslijeda možete započeti uz prikazani popis pjesama kao raspon reprodukcije, tako da dotaknete gumb za nasumičnu reprodukciju .

Postavljanje raspona reprodukcije

1. Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
   (Options) — [Settings] — [Playback range].

2. Dodirnite željeni raspon reprodukcije.

Odnos između načina reprodukcije i raspona reprodukcije

Kad podesite [Playback range] na [All range]

- **(Shuffle)**
  Svi se zapisi reproduciraju nasumičnim redoslijedom.
  Za nasumičan odabir svih pjesama u aplikaciji »Music player«, odaberite [All songs] na zaslonu knjižnice.
  Ako na zaslonu knjižnice odaberete pjesmu iz [Album], na zaslonu knjižnice, »Music player« će nasumično reproducirati sve pjesme s odabranog albuma. Kad »Music player« završi s reprodukcijom svih pjesama na određenom albumu, nastavit će s reprodukcijom sljedećeg albuma. Potom će »Music player« nasumično reproducirati sve pjesme na albumu.

- **Repeat off**
  Svi se zapisi reproduciraju slijednim redoslijedom.

- **(Repeat all)**
  Svi se zapisi reproduciraju više puta.
  Za ponavljanje svih pjesama, u aplikaciji »Music player«, odaberite [All songs] na zaslonu knjižnice.

- **(Repeat 1 song)**
  Trenutačna se pjesma reproducira u više navrata.

Kad podesite [Playback range] na [Selected range]

- **(Shuffle)**
  Pjesme u odabranom rasponu reproduciraju se nasumičnim redoslijedom. (*1)

- **Repeat off**
  Zapisi u odabranom rasponu reproduciraju se slijednim redoslijedom. (*1)

- **(Repeat all)**
  Zapisi u odabranom rasponu reproduciraju se više puta. (*1)

- **(Repeat 1 song)**
  Trenutačna se pjesma reproducira u više navrata.

*1 »Odabrani raspon« znači jedan album ili jedan izvođač, primjerice.

Napomena

- Kada odaberete pjesmu s popisa naslova ili favorita, »Music player« reproducira pjesme samo u odabranoj stavci. Pjesme u drugim stavkama neće se reproducirati čak ni kad se [Playback range] postavi na [All range].
- Kada pretražujte ključnu riječ na zaslonu knjižnice i odaberete pjesmu iz rezultata pretraživanja, »Music player« reproducira samo odabranu pjesmu. Ostali zapisi u rezultatima pretraživanja neće se reproducirati čak ni kad se [Playback range] postavi na [All range].

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Kako koristiti različite zaslone za »Music player«
- Zaslon za reprodukciju u aplikaciji »Music player«
- Reprodukcija glazbe

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Pribavljanje podataka o tekstovima pjesama

Da biste prikazali tekstualne informacije u aplikaciji »Music player«, morate prenijeti tekstnu datoteku (LRC datoteku) zajedno s datotekom pjesme na uređaj za reprodukciju.

Informacije o tekstovima pjesama možete dobiti na sljedeće načine.

- Pronađite tekstne podatke putem interneta i izradite tekstnu datoteku (LRC datoteku).
- Unesite tekstove u tekstnu datoteku (LRC datoteku).

Pojedinosti o LRC datotekama potražite na odgovarajućoj temi pod [Povezana tema].

Napomena

- Podaci o tekstovima pjesama ograničeni su samo na privatno korištenje. Da bi se sadržaj upotrijebio u druge namjene, potrebno je dopuštenje vlasnika autorskih prava.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Prikaz tekstova
- Dodavanje riječi pjesama pomoću računala

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Prikaz tekstova

Prenesite pjesme s informacijama o tekstovima na uređaj za reprodukciju. Zatim postavite »Music player« na prikaz tekstova.

1. **Na zaslonu za reprodukciju u aplikaciji »Music player«, stavke izbornika dodirnite sljedećim redoslijedom. (Options) — [Display lyrics].**

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Pribavljanje podataka o tekstovima pjesama
- Dodavanje riječi pjesama pomoću računala

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Upravljanje popisima naslova u »Music player«

Pjesme možete prikupiti i spremiti kao popis naslova u programu »Music player«.
Ova tema obuhvaća upute za sljedeće radnje:

- stvaranje popisa naslova u aplikaciji »Music player«
- slušanje popisa naslova u aplikaciji »Music player«
- uređivanje popisa naslova u aplikaciji »Music player«
- brisanje popisa naslova u aplikaciji »Music player«

stvaranje popisa naslova u aplikaciji »Music player«.

Popise naslova možete spremiti u memoriju uređaja za reprodukciju.

1. Na zaslonu knjižnice u aplikaciji »Music player« dodirnite [Playlists].
2. Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
   ⋮ (Options) — [Create new playlist].
3. Upišite naziv popisa naslova, a zatim dodirnite [OK].
4. Dodajte pjesme na popis naslova.

   - Izvršite nešto od sljedećeg.

     – **Dok »Music player« reproducira ili pauzira pjesmu:**
     Na zaslonu reprodukcije dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom.
     ⋮ (Options) — [Add to playlist].
     Dodirnite naziv kreiranog popisa naslova.

     – **Kad se prikaže popis (pjesme, albumi, red čekanja na reprodukciju itd.):**
     Dodirnite ⋮ (Context menu) na desnoj strani stavke, dodirnite [Add to playlist], a zatim naziv popisa naslova koji ste izradili.

Savjet

- Naziv popisa naslova možete promijeniti. Na zaslonu knjižnice dodirnite ⋮ (Context menu) na desnoj strani popisa naslova, dodirnite [Rename playlist], a zatim upišite naziv popisa naslova.

Slušanje popisa naslova u aplikaciji »Music player«

1. Na zaslonu knjižnice »Music player« dodirnite [Playlists] da bi se prikazao popis popisa naslova.
2. Dodirnite željeni popis naslova.
3. Dodirnite željenu pjesmu.

Savjet

- Možete slušati popise naslova koji su dodani u favorite i sa zaslona s favoritima.
  Na zaslonu s favoritima odaberite karticu popisa naslova, a zatim dodirnite željeni popis naslova.

Uređivanje popisa naslova u aplikaciji »Music player«

1. Na zaslonu knjižnice »Music player« dodirnite [Playlists] da bi se prikazao popis popisa naslova.

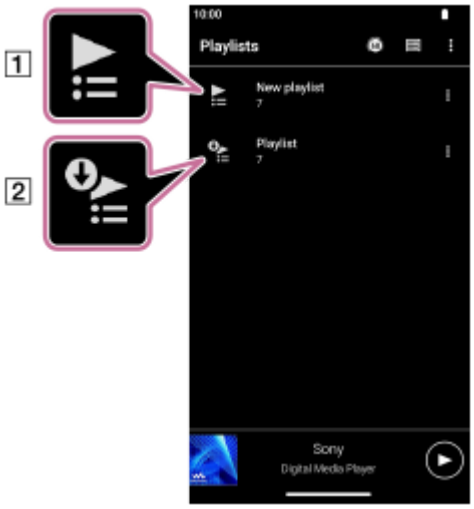

[1] Popis naslova izrađen u »Music player«
[2]Popis naslova prenesen s računala

2. Dodirnite popis naslova izrađen u aplikaciji »Music player«([1]) kako bi se prikazao popis pjesama.

3. Izvršite nešto od sljedećeg.

- **Promjena redoslijeda pjesama na popisu naslova:**
  Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
  ⋮ (Options) — [Edit song order].
  Povucite i ispustite simbole za promjenu rasporeda na lijevoj strani pjesama dok ne budu dostupne po željenom redoslijedu.

- **Uklanjanje pjesme s popisa naslova:**
  Dodirnite ⋮ (Context menu) na desnoj strani pjesme, a zatim dodirnite [Remove from this list].

Savjet

- Sve zapise možete ukloniti s popisa naslova. Na zaslonu knjižnice dodirnite [Playlists] kako bi se prikazao popis s popisom naslova. Dodirnite željeni popis naslova, a zatim stavke izbornika prema sljedećem redoslijedu.
  ⋮ (Options) — [Remove all].
  Potvrdite poruku i dodirnite [YES].

Uređivanje popisa naslova prenesenih s računala

Popis naslova prenesen s računala ne možete uređivati ([2]) pomoću aplikacije »Music player«. Umjesto toga možete izraditi novi popis naslova pomoću aplikacije »Music player« s istim sadržajem kao i popis naslova prenesen s računala. Taj se novi popis naslova može urediti.
Pojedinosti o postupku potražite na [Uvoz popisa naslova s Windows računala, reprodukcije ili brisanja popisa naslova u »Music player«].

Brisanje popisa naslova u aplikaciji »Music player«

1. Na zaslonu knjižnice »Music player« dodirnite [Playlists] da bi se prikazao popis popisa naslova.

2. Dodirnite ⋮(Context menu) na desnoj strani popisa naslova, a zatim dodirnite [Delete].

3. Potvrdite poruku i dodirnite [YES].

Savjet

- Možete izbrisati sve popise naslova. Na zaslonu knjižnice dodirnite [Playlists] kako bi se prikazao popis s popisom naslova.
  Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
  (Options) — [Delete all playlists].
  Potvrdite poruku i dodirnite [YES].

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Zaslon knjižnice u »Music player«
- Uvoz popisa naslova s Windows računala, reprodukcije ili brisanja popisa naslova u »Music player«

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Uvoz popisa naslova s Windows računala, reprodukcije ili brisanja popisa naslova u »Music player«

Popise naslova pohranjene na računalu sa sustavom Windows možete uvesti u »Music player«.
Ova tema obuhvaća upute za sljedeće radnje:

- Uvoz popisa naslova pohranjenih na računalu sa sustavom Windows u aplikaciji »Music player«.
- Slušanje popisa naslova u aplikaciji »Music player«.
- Brisanje popisa naslova iz aplikacije »Music player«.

Uvoz popisa naslova pohranjenih na Windows računalu u aplikaciji »Music player«

Datoteke popisa naslova možete prenijeti na sljedeća odredišta za pohranu.

- Unutarnja memorija uređaja za reprodukciju.
- microSD kartica umetnuta u uređaj za reprodukciju.

»Music player« može prepoznati format datoteke m3u kao popis naslova.

U nastavku su navedene upute za korištenje Music Center for PC (verzija 2.7 ili novija). Ova se aplikacija preporučuje za upravljanje datotekama na uređaju za reprodukciju.

1. Povežite uređaj za reprodukciju s računalom pomoću USB-a.



2. Potvrdite izbornik [Use USB for] na uređaju za reprodukciju. Odaberite [File Transfer] i dodirnite [OK].
   Ako se [Use USB for] izbornik ne pojavi, izborniku možete pristupiti iz aplikacije Postavke.
   Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore.
   Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
   [Settings] — [Connected devices] — [USB].
   Zaslon za prijenos uređaja za reprodukciju pojavit će se na desnoj strani Music Center for PC.
   Popis glazbenog sadržaja u Music Center for PC prikazat će se na lijevoj strani Music Center for PC.

3. Na zaslonu za prijenos odaberite odredište.
   Prijenos glazbenog sadržaja na microSD karticu u uređaju za reprodukciju:
   Na zaslonu za prijenos odaberite microSD karticu s izbornika za odabir uređaja.

4. Odaberite popise naslova s lijeve strane.
   Zatim kliknite za prijenos.

Slušanje popisa naslova u aplikaciji »Music player«

1. Na zaslonu knjižnice »Music player« dodirnite [Playlists] da bi se prikazao popis popisa naslova.

2. Dodirnite željeni popis naslova.

3. Dodirnite željenu pjesmu.

Brisanje popisa naslova iz aplikacije »Music player«

1. Na zaslonu knjižnice »Music player« dodirnite [Playlists] da bi se prikazao popis popisa naslova.

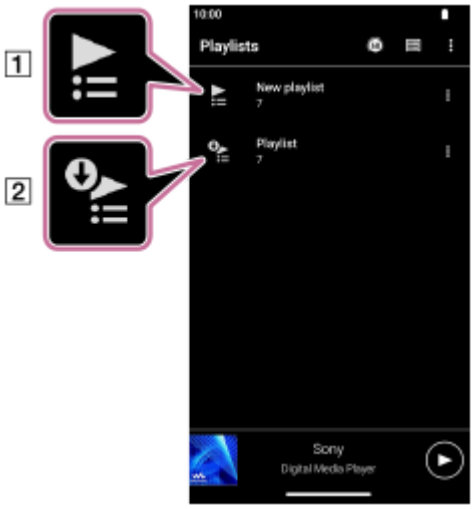

1 Popis naslova izrađen u »Music player«
2 Popisa naslova prenesen s računala

2. Dodirnite ⋮ (Context menu) na desnoj strani popisa naslova prenesenih s računala (2).
3. Dodirnite [Delete].
4. Potvrdite poruku i dodirnite [YES].

Uređivanje popisa naslova prenesenih s računala

Popis naslova prenesen s računala ne možete uređivati (2) pomoću aplikacije »Music player«. Umjesto toga možete izraditi novi popis naslova pomoću aplikacije »Music player« s istim sadržajem kao i popis naslova prenesen s računala. Taj se novi popis naslova može urediti.
Na zaslonu knjižnice dodirnite ⋮ (Context menu) na desnoj strani popisa naslova prenesenih s računala (2).
Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
[Add to another playlist] — [Create new playlist].
Upišite naziv popisa naslova.
Pojedinosti o tome kako urediti popis naslova potražite u aplikaciji »Music player« u odjeljku [Upravljanje popisima naslova u »Music player«].

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Prijenos sadržaja s računala Windows pomoću aplikacije Music Center for PC
- Zaslon knjižnice u »Music player«
- Upravljanje popisima naslova u »Music player«

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Upravljanje favoritima u aplikaciji »Music player«

Omiljene pjesme / albume / popise naslova možete dodati u favorite.
Ova tema obuhvaća upute za sljedeće radnje:

- dodavanje pjesama / albuma / popisa naslova u favorite
- slušanje pjesama / albuma / popisa naslova u favoritima
- uklanjanje pjesama/albuma/popisa naslova iz favorita.

Dodavanje pjesama / albuma / popisa naslova u favorite

1. Izvršite nešto od sljedećeg:

   - **Tijekom reprodukcije pomoću aplikacije »Music player« ili pauziranja pjesme:**
     Na zaslonu za reprodukciju dotaknite ☆ (Favorites).

   - **Kad se prikaže popis (pjesme / albumi / popisi naslova):**
     Dodirnite ⋮ (Context menu) desnoj strani stavke, a zatim dodirnite [Add to Favorites].

Savjet

- Možete promijeniti redoslijed stavki u favoritima Na zaslonu s favoritima dotaknite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
  ⋮ (Options) — [Edit Favorites order].
  Povucite i ispustite simbole za promjenu rasporeda na lijevu stranu stavki dok ne budu dostupne po željenom redoslijedu.

Napomena

- Ne možete uvesti podatke o favoritima za pjesme / albume / popise naslova na računalo.

Slušanje pjesama / albuma / popisa naslova u favoritima

1. Prikažite zaslon s favoritima.
2. Dotaknite karticu željene kategorije.
3. Dotaknite željenu stavku.

Savjet

- Stavke u favoritima možete reproducirati i na zaslonu knjižnice. Na zaslonu knjižnice dodirnite [Favorites] i dodirnite željenu kategoriju, a zatim dodirnite željenu stavku.

Uklanjanje pjesama / albuma / popisa naslova iz favorita

1. Napravite nešto od sljedećeg:

   - **Tijekom reprodukcije pomoću aplikacije »Music player« ili pauziranja pjesme:**
     na zaslonu za reprodukciju dotaknite ☆ (Favorites).

   - **Kada se na zaslonu s favoritima prikaže popis (pjesme / albumi / popisi naslova):**
     Dodirnite ⋮ (Context menu) na desnoj strani stavke, a zatim dodirnite [Remove from this list].

Savjet

- Sve stavke iz favorita možete ukloniti po kategoriji. Na zaslonu s favoritima dotaknite karticu kategorije, a zatim stavke izbornika sljedećim redoslijedom.
  (Options) — [Remove all].

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Zaslon za reprodukciju u aplikaciji »Music player«
- Zaslon Favoriti u »Music player«

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Brisanje pjesama iz aplikacije »Music player«

1. **Na zaslonu knjižnice u aplikaciji »Music player« dodirnite željenu kategoriju (albume, izvođače itd.), a zatim i željenu potkatgoriju dok se ne pojavi popis pjesama.**

   Da biste izbrisali mapu, dodirnite [Folder] i zatim željenu mapu.

2. **Dodirnite ⋮ (Context menu) na desnoj strani željene stavke.**

3. **Dodirnite [Delete].**

Savjet

- Glazbeni sadržaj možete izbrisati i sa zaslona za reprodukciju za »Music player«.
  Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
  ⋮ (Options) — [Delete].
  Trenutna pjesma bit će izbrisana iz aplikacije »Music player«.
- Pjesme na računalu možete izbrisati i pomoću sljedećih aplikacija. Pojedinosti o radnjama potražite u informacijama o mrežnoj pomoći za svaku aplikaciju.
  - Windows: Music Center for PC (verzija 2.7 ili novija), Windows Explorer

Napomena

- Kad brišete pjesme pomoću programa Windows Explorer, nemojte brisati niti preimenovati zadanu mapu (kao što je [Music]) u korijenskoj mapi. »Music player« u suprotnome neće prepoznati sadržaj.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Zaslon knjižnice u »Music player«

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Prvo povezivanje uređaja za reprodukciju s neuparenim Bluetooth uređajem

Funkcija Bluetooth omogućuje bežične veze između uređaja. Uređaji trebaju podržavati bežičnu tehnologiju Bluetooth. Bežična veza može se koristiti u rasponu od do 10 metara na otvorenom području.
Glazbu možete bežično slušati spajanjem uređaja za reprodukciju na Bluetooth uređaj, kao što su slušalice ili zvučnici.
Kada prvi put bežično povežete Bluetooth uređaje, uređaji moraju biti registrirani jedan na drugi. Ta se registracija naziva „uparivanje”. Kada uparite uređaj za reprodukciju i uređaj, u budućnosti ih možete jednostavno povezati. Sljedeće upute su osnovni postupak korak po korak za povezivanje uređaja za reprodukciju i Bluetooth uređaja.

1. **Uključite funkciju Bluetooth na Bluetooth uređaju.**
2. **Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore na uređaju za reprodukciju.**
3. **Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:**
   [Settings] — [Connected devices] — [Pair new device].

   Na zaslonu će se pojaviti popis uređaja koji se mogu povezati.
4. **Dotaknite naziv Bluetooth uređaja.**

   Ako tijekom uparivanja morate unijeti pristupni ključ, provjerite i unesite pristupni ključ za Bluetooth uređaj.
   Pojedinosti o pristupnom ključu za Bluetooth uređaj potražite u vodiču za uređaj.
   Kad se uspostavi veza, naziv povezanog uređaja pojavljuje se u odjeljku [Connected devices].

Odspajanje s uparenog Bluetooth uređaja

Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore.
Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
[Settings] — [Connected devices].
Dotaknite simbol postavki pokraj naziva uređaja za prekid veze.

Savjet

- Uređaj za reprodukciju možete upariti samo s jednim Bluetooth uređajem istovremeno. Da biste ga uparili s više Bluetooth uređaja, ponovite postupak iz ove teme za svaki uređaj.
- Registrirani Bluetooth uređaj možete izbrisati. Na popisu uređaja u odjeljku [Saved devices], dotaknite simbol postavki pokraj naziva Bluetooth uređaja koji želite izbrisati.
- Pristupni se ključ također može nazivati »pristupni kôd«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.
- Uređaj za reprodukciju ostaje povezan s Bluetooth uređajem dok ne isključite funkciju Bluetooth. Da biste uštedjeli bateriju, isključite funkciju Bluetooth ili isključite uređaj za reprodukciju s uparenog Bluetooth uređaja.

Napomena

- Podaci za uparivanje brišu se u sljedećim situacijama: Ponovno uparite uređaje.
  - Jedan ili oba uređaja vratili su se na tvorničke postavke.

- Podaci o uparivanjima brišu se s uređaja, primjerice, kada su uređaji popravljeni.

- Vrijeme trajanja baterije znatno se skraćuje kad je aktivna funkcija Bluetooth.
- Ako se uparivanje prekine prije nego što se baterija isprazni, ponovno izvršite postupak uparivanja.
- Ako se zvuk prekida ili preskače tijekom Bluetooth veze, pokušajte sljedeće:

  - postavite uređaj za reprodukciju i Bluetooth uređaj bliže jedan uz drugi
  - Odaberite [SBC-Connection pref.] za [Wireless playback quality].
    Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore.
    Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
    [Settings] — [Connected devices] — [Connection preferences] — [Bluetooth] — [Wireless playback quality] — [SBC-Connection pref.].

- Bluetooth veza automatski se isključuje u sljedećim slučajevima:

  - baterija uređaja za reprodukciju se ispraznila
  - uređaj za reprodukciju je isključen.

- Kad postoji aktivna Bluetooth veza, onemogućena su sljedeća podešavanja zvuka.

  - DC Phase Linearizer
  - Vinyl Processor
  - DSD Remastering
  - Noise shaper setting

- Kada je aktivna Bluetooth veza, u nekim zemljama i regijama onemogućena je funkcija [Dynamic Normalizer].

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Povezivanje uređaja za reprodukciju s uparenim Bluetooth uređajem
- Konfiguriranje funkcije Bluetooth
- Napomene o funkciji Bluetooth

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Povezivanje uređaja za reprodukciju s uparenim Bluetooth uređajem

Ako su uređaj za reprodukciju i Bluetooth uređaj već upareni prije, Bluetooth uređaj je registriran na uređaj za reprodukciju. Uređaj za reprodukciju i Bluetooth uređaj možete jednostavno povezati.

1. **Uključite funkciju Bluetooth na Bluetooth uređaju.**
2. **Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore na uređaju za reprodukciju.**
3. **Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:**
   [Settings] — [Connected devices] — [Connection preferences] — [Bluetooth].
4. **Dodirnite prekidač Bluetooth kako biste uključili funkciju Bluetooth.**

   Kad se uključuje Funkcija Bluetooth uređaja za reprodukciju, uređaj za reprodukciju automatski se povezuje s uparenim Bluetooth uređajem. Ako se uređaj za reprodukciju ne povezuje automatski s Bluetooth uređajem ili se želite povezati s drugim uparenim uređajem, idite na sljedeći korak.
5. **Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore.**
6. **Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:**
   [Settings] — [Connected devices].
7. **Dotaknite naziv Bluetooth uređaja na popisu uparenih uređaja pod [Saved devices].**

Uključivanje i isključivanje funkcije Bluetooth

Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore. Potom dotaknite stavke izbornika sljedećim redoslijedom.
[Settings] — [Connected devices] — [Connection preferences] — [Bluetooth].
Zatim dodirnite prekidač Bluetooth kako biste uključili ili isključili Bluetooth funkciju.

Potvrda podataka za Bluetooth uređaj

Dotaknite simbol postavki uz naziv Bluetooth uređaja.

Brisanje registriranog Bluetooth uređaja

Dodirnite simbol postavki pokraj naziva Bluetooth uređaja i dodirnite [FORGET].
Slijedite upute na zaslonu. Podaci o uparivanju bit će izbrisani.

Savjet

- Funkciju Bluetooth možete uključiti i isključiti u odjeljku s brzim postavkama. Povucite prstom prema dolje po traci stanja na zaslonu [WALKMAN Home]. Potom u odjeljku s brzim postavkama dotaknite simbol za funkciju Bluetooth.
- Ako se prikaže više imena za Bluetooth uređaj, provjerite BD adresu Bluetooth uređaja. Pojedinosti o BD adresi potražite u priručniku Bluetooth uređaja.

- Uređaj za reprodukciju ostaje povezan s Bluetooth uređajem dok ne isključite funkciju Bluetooth. Da biste uštedjeli bateriju, isključite funkciju Bluetooth ili prekinite Bluetooth vezu s povezanim uređajem.

Napomena

- Vrijeme trajanja baterije znatno se skraćuje kad je aktivna funkcija Bluetooth.
- Ako se zvuk prekida ili preskače tijekom Bluetooth veze, pokušajte sljedeće:
  - postavite uređaj za reprodukciju i Bluetooth uređaj bliže jedan uz drugi
  - Odaberite [SBC-Connection pref.] za [Wireless playback quality].
    Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore. Potom dotaknite stavke izbornika sljedećim redoslijedom.
    [Settings] — [Connected devices] — [Connection preferences] — [Bluetooth] — [Wireless playback quality] — [SBC-Connection pref.].
- Bluetooth veza automatski se isključuje u sljedećim slučajevima:
  - baterija uređaja za reprodukciju se ispraznila
  - uređaj za reprodukciju je isključen.
- Kad postoji aktivna Bluetooth veza, onemogućena su sljedeća podešavanja zvuka.
  - DC Phase Linearizer
  - Vinyl Processor
  - DSD Remastering
  - Noise shaper setting
- Kada je aktivna Bluetooth veza, u nekim zemljama i regijama onemogućena je funkcija [Dynamic Normalizer].

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Prvo povezivanje uređaja za reprodukciju s neuparenim Bluetooth uređajem
- Konfiguriranje funkcije Bluetooth
- Napomene o funkciji Bluetooth

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Konfiguriranje funkcije Bluetooth

Možete odabrati kombinaciju kodeka i postavki za Bluetooth streaming.

1. **Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore na uređaju za reprodukciju.**
2. **Dotaknite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:**
   [Settings] — [Connected devices] — [Connection preferences] — [Bluetooth].
3. **Dodirnite [Wireless playback quality], a zatim odaberite željenu stavku.**

Napomena

- Postavka za [Wireless playback quality] bit će na snazi počevši od sljedećeg puta kada uređaj za reprodukciju uspostavi Bluetooth vezu.
- Postavka za [Wireless playback quality] možda neće biti učinkovita ovisno o postavkama Bluetooth uređaja.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Prvo povezivanje uređaja za reprodukciju s neuparenim Bluetooth uređajem
- Povezivanje uređaja za reprodukciju s uparenim Bluetooth uređajem
- Napomene o funkciji Bluetooth

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Napomene o funkciji Bluetooth

U sklopu ove teme, [Bluetooth uređaji] odnosi na sve uređaje kompatibilne s Bluetooth tehnologijom.
Bluetooth kompatibilni uređaji su audio uređaji koji podržavaju funkciju Bluetooth.

- Ovisno o Bluetooth uređaju, mrežnom okruženju i okolnim uvjetima, može se čuti šum ili se zvuk može prekidati. Da biste optimizirali Bluetooth komunikaciju, pridržavajte se sljedećih postupaka:
  - Postavite uređaj za reprodukciju i Bluetooth uređaj što bliže jedan drugome što je moguće. Bluetooth standard podržava udaljenosti do 10 metara.
  - Uključite ugrađenu Bluetooth antenu u smjeru povezanog Bluetooth uređaja.
  - Antenu nemojte blokirati metalnim predmetima kao što su torba ili kućište.
  - Antenu nemojte blokirati dijelovima tijela, kao što su ruke.
  - Nemojte blokirati antenu tako da uređaj za reprodukciju stavite u ruksak ili torbu za nošenje preko ramena.
  - Nemojte blokirati antenu tako da uređaj za reprodukciju koristite na prenapučenim mjestima.
  - Izbjegavajte područja u kojima se emitiraju elektromagnetski valovi. Primjerice, u blizini mikrovalnih pećnica, mobilnih telefona ili mobilnih uređaja za igranje.

- Bluetooth audio oprema i bežični LAN-ovi (IEEE 802.11b/g/n/ax) koriste isti frekvencijski pojas (2,4 GHz). Ako koristite uređaj za reprodukciju u blizini uređaja opremljenog bežičnom LAN mrežom, može doći do smetnji radijskih valova. To može prouzročiti smanjenje brzine, šumove ili kvar veze. U tom slučaju, učinite sljedeće:
  - Pri povezivanju uređaja za reprodukciju na Bluetooth audio uređaj držite uređaj za reprodukciju najmanje 10 metara od bilo kojeg uređaja opremljenog bežičnom LAN mrežom.
  - Držite uređaj za reprodukciju i Bluetooth audiouređaj što je bliže moguće.
  - Kad uređaj za reprodukciju koristite u krugu od 10 metara od uređaja opremljenog bežičnom LAN mrežom, isključite napajanje bežične LAN mreže.

- Zbog karakteristike bežične tehnologije Bluetooth, zvuk može neznatno kasniti.

- Bluetooth zračenje može utjecati na rad elektroničkih medicinskih uređaja.
  Isključite uređaj za reprodukciju i druge Bluetooth uređaje na sljedećim mjestima:
  - u bolnici
  - u blizini prioritetnih mjesta u vlakovima
  - u zrakoplovima
  - na mjestima gdje su prisutni zapaljivi plinovi (benzinske stanice itd.)
  - u blizini automatiziranih vrata
  - u blizini protupožarnih uređaja za uzbunjivanje

- Uređaj za reprodukciju podržava sigurnosne funkcije koje su u skladu sa standardom za Bluetooth. Sony ne snosi nikakvu odgovornost za curenje podataka do kojih dolazi zbog Bluetooth veze.

- Čak i ako je Bluetooth uređaj sukladan sa standardom, nisu zajamčene sve veze i ispravan rad.

- Ovisno o Bluetooth uređaju, može malo potrajati kako bi se uspostavila Bluetooth veza.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Dijelovi i kontrole

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Uživanje u glazbenom sadržaju na računalu uz korištenje kvalitete zvuka u uređaju za reprodukciju (USB-DAC funkcija)

U glazbenom sadržaju na računalu s istom kvalitetom zvuka kao i kod uređaja za reprodukciju možete uživati spajanjem uređaja za reprodukciju na računalo putem USB-a. Podešavanja zvuka na uređaju za reprodukciji primjenjuju se i na izlazni zvuk.
Sljedeće aplikacije su kompatibilne s USB-DAC funkcijom. Preporučuje se da ih koristite s uređajem za reprodukciju.

- Windows: Music Center for PC

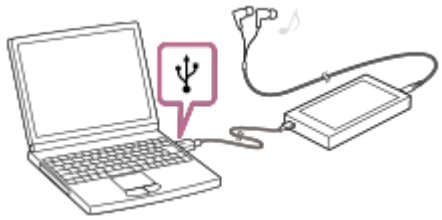

Napomena

- Dok je USB-DAC funkcija uključena, uređaj za reprodukciju može se koristiti samo kao USB-DAC uređaj. Da biste uređaj za reprodukciju koristili kao uređaj za reprodukciju glazbe, isključite USB-DAC funkciju.
- Glazbeni sadržaj ne može se prenijeti dok je USB-DAC funkcija uključena.

1. **Instalirajte USB-DAC kompatibilnu aplikaciju na računalo.**
   - Windows:
     - Music Center for PC: za instaliranje aplikacije pristupite web-mjestu za podršku korisnicima. (https://www.sony.net/smc4pc/)
     - Sony Audio USB Driver (Windows): Pristupite web-mjestu za podršku korisnicima kako biste instalirali softver Sony Audio USB Driver (Windows). Slijedite upute na zaslonu.
2. **Po potrebi konfigurirajte postavke na USB-DAC računalu.**

   Pojedinosti o postavkama potražite u sklopu sljedećih informacija.
   - Windows: informacije o pomoći za Music Center for PC
3. **Povežite uređaj za reprodukciju s računalom pomoću USB-a.**
4. **Potvrdite izbornik [Use USB for] na uređaju za reprodukciju. Odaberite [USB DAC] i dodirnite [OK].**
5. **Na [WALKMAN Home] zaslonu dodirnite [Music player].**
6. **Povucite zaslon za reprodukciju u aplikaciji »Music player« prema dolje za prikaz zaslona knjižnice.**
7. **Na zaslonu knjižnice u aplikaciji »Music player« dodirnite [USB DAC].**

8 **Kada se prikaže poruka početka, dodirnite [YES].**

9 **Reproducirajte glazbu na računalu.**

Kad se prepozna ulazni signal, svijetli svjetlo u središtu zaslona (zelenom ili plavom bojom) i prikazuju se informacije na ulaznom signalu.

Podešavanje zvuka

1. Povucite zaslon USB-DAC prema gore.
   Pojavit će se zaslon za podešavanje zvuka.
2. Povucite prstom po zaslonu ulijevo ili udesno kako biste odabrali podešavanje zvuka.
3. Podesite zvuk slijedeći upute na zaslonu.

Savjet

- Da biste isključili funkciju USB-DAC, izvršite nešto od sljedećeg.
  - Povucite prstom od lijevog ili desnog ruba prema sredini zaslona i zatim ga otpustite kada se pojavi simbol strelice na donjem lijevom ili desnom rubu zaslona.
  - Dodirnite gumb (Library top).

  Potvrdite kraj poruke i dotaknite [YES].
- Preporučujemo da USB Type-C kabel priključite u USB 3.0 priključak na računalu.
- Ako USB-DAC zaslon ode u pozadinu iz razloga kao što su upotreba druge aplikacije za reprodukciju glazbe ili aplikacije za reprodukciju videozapisa na uređaju za reprodukciju, zvuk se možda više neće reproducirati iz slušalica.
  U tom ćete slučaju možda moći vratiti izlaz zvuka ako se vratite na [WALKMAN Home] zaslon i dodirnete [Music player] kako biste ponovno prikazali USB-DAC zaslon.

Napomena

- Ne možete bežično slušati reproducirani zvuk dok je USB-DAC funkcija aktivna.
- Funkcija USB-DAC dizajnirana je isključivo za uživanje u glazbi. Uređaj za reprodukciju obrađuje zvučne signale prije reprodukcije. Kao rezultat toga, zvuk na uređaju za reprodukcijo malo je odgođen u usporedbi s računalom. To znači da slike i zvuk možda neće biti sinkronizirani kad koristite USB-DAC funkciju u sljedeće namjene:
  - Reprodukcija videozapisa
  - Igranje igrica

  Koristite funkciju USB-DAC samo za uživanje u glazbi.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Instalacija Music Center for PC (Windows)
- USB-DAC zaslon u »Music player«
- Podešavanje zvuka

- Web-mjesto podrške za korisnike

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

USB-DAC zaslon u »Music player«

Uređaj za reprodukciju možete koristiti kao USB-DAC uređaj. Koristite ovu funkciju za slušanje glazbenog sadržaja na računalu.

Prebacivanje na USB-DAC funkciju

Na zaslonu knjižnice pod »Music player«, dotaknite [USB DAC].

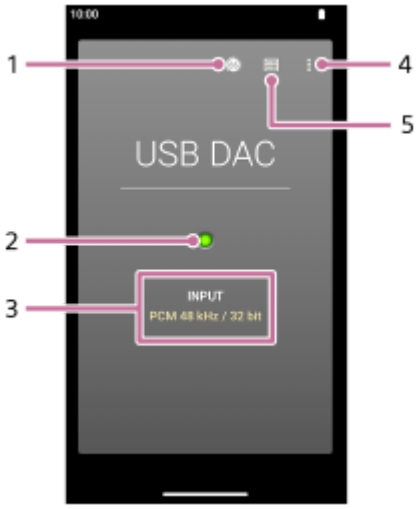

1. Gumb dijaloškog okvira za glasnoću
2. Svjetlo ulaznog signala
   Svjetlo označava dostupnost i kvalitetu ulaznog signala.
   - Zeleno svjetlo: PCM signal
   - Plavo svjetlo: DSD signal
   - Isključeno: nije otkriven signal.
3. Kakvoća zvuka ulaznog signala (kodek, frekvencija uzorkovanja, brzina kvantificirana pomoću jedinice bitova)
4. Tipka Opcije
5. Gumb za gornji dio knjižnice
   Dotaknite da biste isključili USB-DAC funkciju.

Isključivanje funkcije USB-DAC

Povucite prstom od lijevog ili desnog ruba prema sredini zaslona i zatim ga otpustite kada se pojavi simbol strelice na donjem lijevom ili desnom rubu zaslona.

Izbornik opcija

Dodirnite (Options) da bi se prikazao izbornik opcija.

Settings
Odaberite stavku za prikaz izbornika s postavkama za »Music player«.

Savjet

- Povucite zaslon USB-DAC prema gore ako želite podesiti zvuk.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Uživanje u glazbenom sadržaju na računalu uz korištenje kvalitete zvuka u uređaju za reprodukciju (USB-DAC funkcija)

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Struktura mapa koje se uvoze u »Music player«

»Music player« stvara bazu podataka uvozom podataka iz sljedećih mapa.

- Mapa [Music] i mapa [Download], obje u internoj memoriji uređaja za reprodukciju.
- Mapa [Music] na microSD kartici.

Spajanjem uređaja za reprodukciju na računalo možete provjeriti strukturu mapa i datoteka.

Unutarnja memorija uređaja za reprodukciju

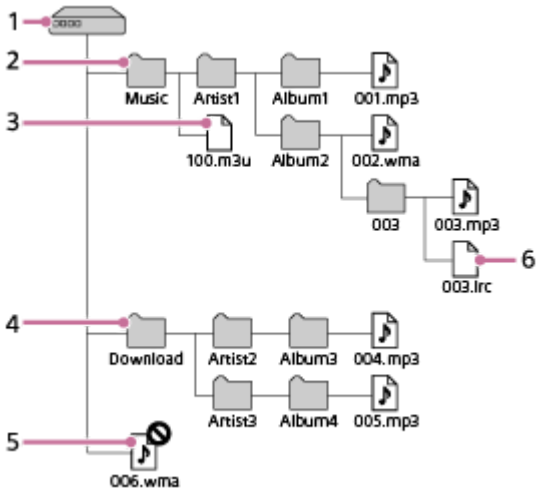

1. Internal shared storage
   Ovo je korijenska mapa.

2. Mapa [Music]
   To je zadana mapa koja se uvozi. Glazbeni sadržaj prenesen s računala pohranjuje se u tu mapu.
   Glazbene datoteke pohranjene do osme razine ove mape bit će uvezane u bazu podataka »Music player«.

3. Datoteka popisa naslova (.m3u)
   Ova datoteka sadrži podatke o popisima naslova prenesenima s računala.

4. Mapa [Download]
   To je zadana mapa koja se uvozi. Glazbeni sadržaj kupljen od internetskih glazbenih usluga može se pohraniti u tu mapu.
   Glazbene datoteke pohranjene do osme razine ove mape bit će uvezane u bazu podataka »Music player«.

5. Glazbene datoteke izravno ispod korijenske mape
   »Music player« ne može prepoznati glazbene datoteke pohranjene na ovoj razini.

6. Datoteka s informacijama o riječima pjesama (.lrc)
   Ova datoteka sadrži tekstualne podatke za glazbene datoteke u istoj mapi.

microSD kartica

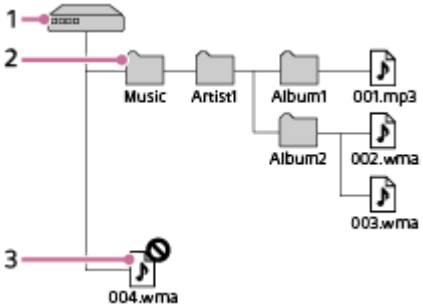

1. Mapa s nazivom microSD kartice
   Ovo je korijenska mapa.

2. Mapa [Music]
   To je zadana mapa koja se uvozi. Glazbeni sadržaj prenesen s računala pohranjuje se u tu mapu.
   Glazbene datoteke pohranjene do osme razine ove mape bit će uvezane u bazu podataka »Music player«.

3. Glazbene datoteke izravno ispod korijenske mape
   »Music player« ne može prepoznati glazbene datoteke pohranjene na ovoj razini.

Savjet

- Možete registrirati do 10 mapa u internoj memoriji uređaja za reprodukciju ili na microSD kartici na [Folders to be imported]. Glazbene datoteke pohranjene u [Folders to be imported] uvoze se u bazu podataka na »Music player« na isti način kao i zadane mape. Pojedinosti o postupku potražite na [Registriranje ili poništavanje registracije mapa koje se uvoze u »Music player«].

Napomena

- »Music player« ne može prepoznati mape pohranjene u osmoj razini mape.
- Nemojte preimenovati sljedeće zadane mape. U suprotnome»Music player« neće moći prepoznati mape.
  - [Music]
  - [Download]

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Dodavanje riječi pjesama pomoću računala
- Napomene o prijenosu sadržaja s računala
- Registriranje ili poništavanje registracije mapa koje se uvoze u »Music player«
- Uvoz popisa naslova s Windows računala, reprodukcije ili brisanja popisa naslova u »Music player«

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Registriranje ili poništavanje registracije mapa koje se uvoze u »Music player«

Možete registrirati do 10 mapa u internoj memoriji uređaja za reprodukciju ili na microSD kartici na [Folders to be imported]. Glazbene datoteke pohranjene u [Folders to be imported] bit će uvezene u bazu podataka »Music player«, i te datoteke možete reproducirati ili upravljati njima na isti način kao i glazbenim datotekama pohranjenima u zadanim mapama.
Slijedite korake u nastavku kako biste registrirali mapu na [Folders to be imported].

1. **Na »Music player« dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:**
   (Options) − [Settings] − [Folders to be imported].

2. **Dotaknite gumb za pokretanje registracije (5) u donjem desnom dnu zaslona.**

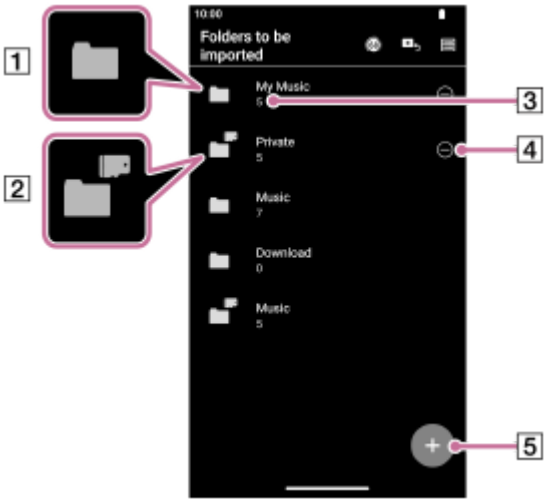

1 Mapa u internoj memoriji uređaja za reprodukciju
2 Mapa na microSD kartici
3 Broj uvezenih pjesama
4 Gumb za poništavanje registracije
5 Gumb za pokretanje registracije

3. **Odaberite željeni medij i dotaknite mape da bi vam se prikazala željena mapa.**

   Da biste poništili registraciju, dotaknite gumb za poništavanje u gornjem desnom kutu zaslona.

4. **Dotaknite gumb za registriranje na desnoj strani željene mape.**

5. **Potvrdite poruku i dodirnite [YES].**

   Odabrana mapa bit će registrirana na [Folders to be imported], i prikazat će se zaslon [Folders to be imported].

6. **Povucite prstom od lijevog ili desnog ruba prema sredini zaslona i zatim ga otpustite kada se pojavi simbol strelice na donjem lijevom ili desnom rubu zaslona.**

7. **Potvrdite poruku o ažuriranju baze podataka, a zatim dodirnite [YES].**

»Music player« će glazbene datoteke iz registrirane mape uvesti u bazu podataka.

Za poništavanje registracije mape iz [Folders to be imported]

1. Na »Music player« dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
   (Options) — [Settings] — [Folders to be imported].
2. Dotaknite gumb za poništavanje registracije (4) na desnoj strani željene mape.
3. Potvrdite poruku i dodirnite [YES].

Savjet

- Bazu podataka možete naknadno ažurirati.
  - Na zaslonu knjižnice u aplikaciji »Music player« dodirnite gumb (Update database).
  - Na »Music player« dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:
    (Options) — [Settings] — [Update database].
- Glazbene datoteke pohranjene u mape do osme razine registrirane mape bit će uvezene u bazu podataka »Music player«.
- Odredište za preuzimanje glazbe razlikuje se ovisno o mrežnoj glazbenoj usluzi. Ako internetski glazbeni servis pohranjuje glazbene datoteke u mapu koja nije zadana mapa, registrirajte tu mapu na [Folders to be imported]. Potom možete reproducirati glazbene datoteke i upravljati njima pomoću »Music player« bez premještanja datoteka.

Napomena

- Ne možete poništiti registraciju sljedećih zadanih mapa s [Folders to be imported].
  - Mapa [Music] ili [Download] mapa, obje u internoj memoriji uređaja za reprodukciju
  - Mapa [Music] na microSDkartici
- Korijensku mapu ne možete registrirati na [Folders to be imported].
- Registrirani podaci za [Folders to be imported] ne mijenjaju se prilikom umetanja ili uklanjanja microSD kartice ili prilikom zamjene microSDkartice drugom.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Struktura mapa koje se uvoze u »Music player«

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Podešavanje zvuka

Uređaj za reprodukciju sadrži različite postavke za podešavanje zvuka. Možete spremiti do 10 prilagođenih postavki podešavanja zvuka pod [Saved sound settings]. Zvuk možete podesiti uz pomoć dviju opcija.

- Aplikacija »Sound adjustment«.
- Zasloni za podešavanje zvuka pod »Music player«.

U nastavku su navedene upute za korištenje »Sound adjustment« aplikacije.

1. **Na [WALKMAN Home] zaslonu dodirnite [Sound adjustment].**
2. **Povucite prstom po zaslonu ulijevo ili udesno kako biste odabrali podešavanje zvuka.**
   Svakako prije toga isključite [Direct Source].
3. **Podesite zvuk slijedeći upute na zaslonu.**

Možete podesiti sljedeću prilagodbu zvuka:

- **Direct Source**
  Ova postavka omogućuje izravan izlaz izvorne kvalitete zvuka datoteke bez primjene zvučnih efekata.
  Uključite tu funkciju kako biste slušali glazbu bez obrade audio signala. To će imati učinka kada ćete uživati u zvuku visoke rezolucije. Na jednom od zaslona za podešavanje zvuka dodirnite tipku [DIRECT] kako biste uključili ili isključili tu funkciju.

- **Equalizer**
  Uravnoteženost svakog frekvencijskog pojasa možete prilagoditi kako god želite.
  Dok je prekidač podešen na [ON], dodirnite [ADJUST] za prikaz zaslona za podešavanje. Potom dotaknite željeni frekvencijski pojas da biste ga podesili.

- **DSEE Ultimate™**
  Tom se funkcijom povećava kvaliteta zvuka zvučnih datoteka. Kvaliteta zvuka gotovo će biti jednaka kvaliteti zvuka visoke rezolucije. Funkcija reproducira jasan zvuk visokog raspona koji se često gubi.

- **DC Phase Linearizer**
  Ova funkcija omogućuje podešavanje niskih frekvencijskih pomaka kako bi se reproducirali audiozapisi analognih pojačala.
  Odaberite vrstu zvuka za ovu postavku.

- **Dynamic Normalizer**
  Možete umjereno izmijeniti glasnoću između pjesama kako biste minimizirali razlike u razini glasnoće.

- **Vinyl Processor**
  Ova funkcija proizvodi bogat zvuk koji je usporediv s reprodukcijom s vinilne ploče na gramofonu.
  Odaberite vrstu zvuka za ovu postavku.

- **Noise shaper setting**
  Ova funkcija obrađuje šum kvantizacije putem prediktivnog izračuna za snažan bas i jasan zvuk kada je odabrana vrsta s unaprijed primljenim pregledom (look-ahead).

Odaberite vrstu za tu postavku.

- **DSD Remastering**
  Tom se funkcijom PCM signal pretvara u DSD signal radi reprodukcije kvalitete zvuka blizu analognog.
  Ova funkcija učinkovita je samo kad su priključene slušalice koje podržavaju standardnu vezu za uravnoteženost.

Savjet

- Čak i ako dodirnete prekidač ON/OFF za svako podešavanje zvuka, trenutno stanje će se zadržati. Zvuk možete uspoređivati prilikom promjene prilagodbi zvuka ON i OFF kako biste prilagodili postavke.
- Ne možete odabrati podešavanje zvuka ako ste uključili sljedeće postavke. Isključite postavke da biste omogućili ostala podešavanja zvuka.
  - Direct Source
  - DSD Remastering
- Aplikacija »Sound adjustment« i zasloni za podešavanje zvuka pod »Music player« dijele podešene vrijednosti.

Napomena

- Kad postoji aktivna Bluetooth veza, onemogućena su sljedeća podešavanja zvuka.
  - DC Phase Linearizer
  - Vinyl Processor
  - DSD Remastering
  - Noise shaper setting
- Kada je aktivna Bluetooth veza, u nekim zemljama i regijama onemogućena je funkcija [Dynamic Normalizer].
- Podešavanja zvuka onemogućena su prilikom izlaza zvuka iz USB audio uređaja priključenog u USB Type-C ulaz.

Prikaz spremljenih postavki zvuka

Na jednom od zaslona za podešavanje zvuka dodirnite (Saved sound settings).

- [Save Saved sound settings]
  Trenutno stanje prilagodbi zvuka možete spremiti kao [Saved sound settings] ili prepisati postojeće [Saved sound settings] koje ste sačuvali uz postojeće stanje podešavanja zvuka.
- [Load Saved sound settings]
  Možete učitati ili provjeriti [Saved sound settings] koje ste spremili.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Zasloni za podešavanje zvuka za »Music player«

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Korištenje High-Res streaming funkcije

Možete uživati u streamingu glazbe s internetskih glazbenih usluga uz visoku kvalitetu zvuka.

1. **Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore.**

2. **Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:**
   [Settings] – [Sound] – [High-Res streaming].

3. **Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije [High-Res streaming].**

   Glazba koja se reproducira putem aplikacija koje nisu »Music player«, reproducirat će se u sljedećoj kvaliteti.

   - [Use High-Res streaming] je na:
     reprodukciji uz silazni pretvarač pri 192 kHz/32-bita
   - [Use High-Res streaming] je isključen:
     reprodukcija uz poprečni pretvarač pri 48 kHz/16 bita

Napomena

- Funkcija [High-Res streaming] ne podržava sve aplikacije za mrežne glazbene usluge.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Izbornik postavki u »Music player«

Sljedeće postavke možete prilagoditi u izborniku Postavke u odjeljku »Music player«.
Da biste otvorili izbornik Postavki, dotaknite stavke izbornika sljedećim redoslijedom.
⋮ (Options) — [Settings].

Playback

- Shuffle
- Repeat
  - Repeat off
  - Repeat all
  - Repeat 1 song
- Playback range
  - All range
  - Selected range
- Play on cassette tape screen
- Artist list display
  - Album artist
  - Artist

DSD

- USB output for DSD
  - Auto
  - DoP
- Filtering during DSD playback
  - Slow roll-off
  - Sharp roll-off
- Gain during DSD playback
  - 0 dB
  - -3 dB

Database

- Rebuild database
- Update database
- Folders to be imported

Other

- Audio played

- Stereo mini:
- Balanced standard:

- Reset settings
- Reset Sound adjustment settings
- About Music player

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Ponovno pokretanje uređaja za reprodukciju

Ponovno pokrenite uređaj za reprodukciju ako radnje postanu nestabilne.
Ponovno pokretanje neće izbrisati podatke, kao ni podatke za uparivanje.

1. **Držite tipku ⏻ (napajanje) (1) 2 sekunde dok je zaslon uključen.**

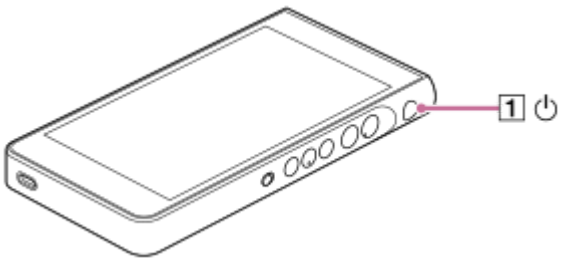

2. **Dodirnite [Restart].**

Savjet

- Ako se uređaj za reprodukciju zamrzne, pritisnite i držite tipku ⏻ (napajanje) prema dolje 10 sekundi kako biste prisilno ponovno pokrenuli uređaj za reprodukciju.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Formatiranje uređaja za reprodukciju

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Formatiranje uređaja za reprodukciju

Ovaj postupak vraća uređaj za reprodukciju na tvorničke postavke. Sljedeći će podaci biti trajno i nepovratno izbrisani:

- sadržaj kao što su glazba i fotografije u internoj memoriji uređaja za reprodukciju
- podaci o Google računu na uređaju za reprodukciju
- preuzete aplikacije

Unaprijed spremite sigurnosnu kopiju. Pazite da ne obrišete važne podatke.
Nastavite li sa sljedećom radnjom, pristajete na brisanje podataka pohranjenih u uređaju za reprodukciju.

1. **Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore.**

2. **Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:**
   [Settings] – [System] – [Reset options].

3. **Dodirnite [Erase all data (factory reset)].**

   Ovisno o verziji softvera sustava vašeg uređaja za reprodukciju, prikaz sučelja može se razlikovati od onog koji je opisan u Vodiču za pomoć. U tom slučaju slijedite upute na zaslonu uređaja za reprodukciju.

4. **Pozorno potvrdite poruku, a zatim dodirnite [Erase all data].**

   Po potrebi upišite PIN, zaporku ili uzorak.

5. **Potvrdite poruku za ponovno potvrdu, a zatim dodirnite [Erase all data].**

   Formatiranje može potrajati nekoliko minuta.
   Kada se formatiranje dovrši, uređaj za reprodukciju automatski će se ponovno pokrenuti.

Savjet

- Kada se formatiranje dovrši, uređaj za reprodukciju povratit će unaprijed instalirani sadržaj.
- Kada spremite sigurnosnu kopiju glazbene datoteke iz »Music player«, možete provjeriti lokaciju datoteke. Potvrdite [File location] pod [Detailed song information]. Da bi se prikazale informacije, dotaknite stavke izbornika sljedećim redoslijedom.
  - Na zaslonu uređaja za reprodukciju u »Music player«:
    (Options) – [Detailed song information].
  - Na zaslonu knjižnice, zaslonu reda za reprodukciju ili zaslonu za favorite pod »Music player«:
    (Context menu) – [Detailed song information].

Napomena

- Ako se uređaj za reprodukciju isključi tijekom formatiranja, postupak formatiranja možda se neće dovršiti na pravilan način. Izvršite formatiranje kada uređaj ima dovoljnu razinu napunjenosti baterije.
- Sony ne jamči performanse ako formatirate memoriju uređaja za reprodukciju pomoću računala.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Ponovno pokretanje uređaja za reprodukciju

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Formatiranje microSD kartice

Na uređaju za reprodukciju možete formatirati microSD karticu.
Formatiranjem microSD kartice izbrisat će se svi podaci pohranjeni na kartici. Unaprijed spremite sigurnosnu kopiju.
Pazite da ne obrišete važne podatke.

1. **Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore.**
2. **Dodirnite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:**
   [Settings] – [Storage].
3. **Dotaknite padajući popis, a zatim naziv microSD kartice.**
4. **Dodirnite ⋮ (Opcije) u gornjem desnom kutu zaslona.**
5. **Dodirnite [Format SD card for portable storage].**

   Pozorno potvrdite poruku. Slijedite upute na zaslonu.

Savjet

- Kada spremite sigurnosnu kopiju glazbene datoteke iz »Music player«, možete provjeriti lokaciju datoteke. Potvrdite [File location] pod [Detailed song information]. Da bi se prikazale informacije, dotaknite stavke izbornika sljedećim redoslijedom.
  - Na zaslonu uređaja za reprodukciju u »Music player«:
    ⋮ (Options) – [Detailed song information].
  - Na zaslonu knjižnice, zaslonu reda za reprodukciju ili zaslonu za favorite pod »Music player«:
    ⋮ (Context menu) – [Detailed song information].

Napomena

- Kada po prvi put koristite microSD karticu na uređaju za reprodukciju, formatirajte microSD karticu pomoću uređaja za reprodukciju. U protivnom, neke funkcije uređaja za reprodukciju mogu biti ograničene.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Provjera podataka na uređaju za reprodukciju

Možete provjeriti informacije kao što su naziv modela i verzija softvera sustava.

1. **Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore.**
2. **Dotaknite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:**
   [Settings] – [About device].

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Ažuriranje softvera sustava

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Ažuriranje softvera sustava

Ažurirajte sistemski softver uređaja za reprodukciju na najnoviju verziju. To će vam omogućiti korištenje najnovijih funkcija. Unaprijed spremite sigurnosnu kopiju. Pazite da ne obrišete važne podatke.

1. **Spojite uređaj za reprodukciju na izvor napajanja.**
2. **Uključite funkciju Wi-Fi za povezivanje uređaja za reprodukciju s internetom.**
3. **Povucite zaslon [WALKMAN Home] prema gore.**
4. **Dotaknite stavke izbornika sljedećim redoslijedom:**
   [Settings] — [System] — [System updates].

   Pozorno potvrdite poruku. Slijedite upute na zaslonu.

Savjet

- Kada spremite sigurnosnu kopiju glazbene datoteke iz »Music player«, možete provjeriti lokaciju datoteke. Potvrdite [File location] pod [Detailed song information]. Da bi se prikazale informacije, dotaknite stavke izbornika sljedećim redoslijedom.
  - Na zaslonu uređaja za reprodukciju u »Music player«:
    (Options) — [Detailed song information].
  - Na zaslonu knjižnice, zaslonu reda za reprodukciju ili zaslonu za favorite pod »Music player«:
    (Context menu) — [Detailed song information].

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Punjenje baterije
- Povezivanje uređaja za reprodukciju s Wi-Fi mrežom
- Web-mjesto podrške za korisnike
- Provjera podataka na uređaju za reprodukciju

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Napomene o rukovanju uređajem za reprodukciju

Pročitajte niže navedene napomene i slijedite upute za sigurno korištenje uređaja za reprodukciju.

- Savjetujte se s liječnikom ako ste se ozlijedili ili opekli prilikom korištenja proizvoda.
- Obratite se najbližem Sony prodavaču ili servisu Sony Service Center ako uređaj za reprodukciju ne radi ispravno.
- Pridržavajte se sljedećih mjera opreza. U protivnom može doći do eksplozije, požara, strujnog udara, opeklina ili ozljede.
  - Uređaj za reprodukciju nemojte izlagati plamenu.
  - Nemojte dozvoliti metalnim predmetima da uđu u uređaj za reprodukciju.
  - Nemojte prouzročiti kratki spoj priključnica za uređaj za reprodukciju s metalnim objektima.
  - Nemojte rastavljati niti modificirati uređaj za reprodukciju.
  - Nemojte koristiti uređaj za reprodukciju kad vidite munje ili čujete grmljavinu.
  - Uređaj za reprodukciju nemojte koristiti ako uzrokuje neugodnu reakciju na koži.
- Pridržavajte se sljedećih mjera opreza. U protivnom možete oštetiti kućište ili prouzročiti kvar uređaja za reprodukciju.
  - Uređaj za reprodukciju nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti.
  - Uređaj za reprodukciju nemojte izlagati mjestima na kojima je temperatura vrlo visoka.
  - Uređaj za reprodukciju nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti. Nemojte ostavljati uređaj za reprodukciju u automobilu sa zatvorenim prozorima, osobito tijekom ljetnog razdoblja.



  - Ne izlažite uređaj za reprodukciju mjestima na kojima je izložen vibraciji.
  - Ne ispuštajte uređaj za reprodukciju s visine.
  - Ne primjenjujte snažnu silu i nemojte udarati uređaj za reprodukciju.
  - Uređaj za reprodukciju nemojte postavljati na mjestima na kojima je prisutna magnetizacija. Primjerice, nemojte ostavljati uređaj za reprodukciju u blizini magneta, zvučnika ili TV-a.
  - Uređaj za reprodukciju nemojte uključiti odmah nakon što ga premjestite iz hladnog u toplo okruženje.
  - Uređaj za reprodukciju nemojte koristiti na vlažnim mjestima, npr. u kupaonici ili sauni.
  - Uređaj za reprodukciju nemojte stavljati na nestabilne površine ili u nagnutom položaju.
  - Nemojte sjediti dok vam se uređaj za reprodukciju nalazi u džepu.



  - Uređaj za reprodukciju nemojte koristiti na mjestima gdje je izložen prekomjernoj prašini.
  - Kada uređaj za reprodukciju pohranite u torbi, nemojte jako udarati torbu. Posebice izbjegavajte pohranu uređaja za reprodukciju u torbi s kabelom za slušalice ili kabelom za slušalice omotanim oko uređaja za reprodukciju.



- Ne stavljajte predmete na uređaj za reprodukciju.

- Uređaj za reprodukciju nije vodootporan niti otporan na prašinu. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza. U protivnom uređaj za reprodukciju može postati neoperativan zbog kratkog spoja ili korodiranog metala.
  - Uređaj za reprodukciju nemojte bacati u vodu.
  - Uređaj za reprodukciju nemojte koristiti na vlažnim mjestima ni u vlažnim uvjetima, kao što su kiša ili snijeg.
  - Ne stavljajte uređaj za reprodukciju uz tijelo ili odjeću kada se znojite.
  - Ne dodirujte uređaj za reprodukciju vlažnim rukama.



- Pridržavajte se najava u vezi s korištenjem elektroničkih uređaja kada ste u zrakoplovu.

- Toplina se može nakupiti u uređaju za reprodukciju u sljedećim situacijama, ali to nije kvar. No ipak pripazite, jer postoji rizik od opeklina na niskim temperaturama:
  - dok se baterija puni
  - kada uređaj za reprodukciju reproducira tijekom duljih vremenskih razdoblja.

- Unutarnja temperatura uređaja za reprodukciju može porasti tijekom punjenja ili korištenja. Kada uređaj za reprodukciju koristite duže vrijeme, uređaj za reprodukciju nemojte stavljati u vakumiranu vrećicu niti ga zamatati u krpu. Vrećica ili krpa mogu zadržavati toplinu i prouzročiti kvar.

- Ne primjenjujte snažnu silu na površinu zaslona. Snažna sila može prouzročiti sljedeće probleme:
  - iskrivljene boje ili svjetlinu
  - neispravan rad zaslona
  - ozljede prouzročene napuknutim zaslonom.

- Kad uređaj za reprodukciju koristite na hladnom mjestu, na zaslonu se mogu pojaviti zaostale slike. Ovo nije kvar.

- Zaslon uređaja za reprodukciju izrađen je od stakla. Ako uređaj za reprodukciju ispustite na tvrdu površinu ili ako na zaslon primijenite snažnu silu, staklo bi moglo puknuti. Pazite kad rukujete uređajem za reprodukciju. Ako je čašica napuknuta ili urezana, nemojte koristiti uređaj za reprodukciju ni dodirivati oštećeni dio. U suprotnom biste se mogli ozlijediti.

- Sadržaj koji snimate samo je za osobno korištenje. Prema zakonu o autorskom pravu, sadržaj se ne može koristiti bez dopuštenja vlasnika autorskih prava.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Napomene o slušalicama

Sigurnost u prometu

Slušalice nemojte koristiti u sljedećim situacijama:

- tijekom vožnje automobila ili vožnje motocikla ili bicikla.
- Mjesta na kojima je slabiji sluh opasan. Primjerice, na platformi vlaka, u područjima u kojima se odvija promet vozilima ili u blizini gradilišta.

Sprječavanje oštećenja sluha

Kako biste zaštitili sluh, pridržavajte se sljedećih pravila:

- glasnoću držite na umjerenoj razini nemojte tijekom duljih vremenskih razdoblja slušati audiosadržaje uz velike razine glasnoće.
- Nemojte iznenada pojačavati glasnoću.

O slušalicama u slušalicama

- Kad koristite slušalice s visokim stupnjem prianjanja, imajte na umu sljedeće. U protivnom biste mogli oštetiti sluh ili ušne bubnjiće.
  - Nemojte presnažno umetati slušalice u uho.
  - Nemojte iznenada izvaditi slušalice iz sluha. Kada skiddate slušalice, nježno pomičite slušalice prema gore i dolje.
- Kada isključite slušalice iz uređaja za reprodukciju, držite slušalice uz priključak. Povlačenjem samog kabela možete oštetiti slušalice.
- Nemojte spavati dok nosite slušalice. Kabel se tijekom spavanja može omotati oko vašeg vrata.

O upotrebi slušalica s USB Type-C priključkom

Kad s priključkom koristite USB Type-C slušalice, možda nećete moći podesiti glasnoću ovisno o slušalicama. To može dovesti do neočekivano glasnih razina glasnoće slušalica. Da biste izbjegli taj rizik, nemojte koristiti slušalice s USB Type-C priključkom.

Obazrivost prema drugima

Izbjegavajte koristiti uređaj za reprodukciju u okruženjima u kojima će curenje zvuka ometati druge.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Napomene o ugrađenoj bateriji

Ne dodirujte punjivu bateriju rukama ako baterija curi. Tekućina baterije može uzrokovati opekline ili sljepoću. Ako tekućina dođe u kontakt s vašim tijelom ili odjećom, odmah je isperite čistom vodom.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Napomene o uzorku podataka

Uzorak glazbe unaprijed je instaliran na uređaj za reprodukciju za probno slušanje.
Kada se formatiranje dovrši, uređaj za reprodukciju povratit će unaprijed instalirani sadržaj.
Uzorak podataka nije instaliran u nekim zemljama ili regijama.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

Povezana tema

- Formatiranje uređaja za reprodukciju

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Opće informacije

- Vrijeme punjenja i vrijeme reprodukcije ovise o sljedećim uvjetima:
  - broju puta kada ste napunili bateriju
  - radnoj temperaturi.

- Kad je baterija dovoljno napunjena, ali se vijek trajanja baterije smanjio na otprilike pola uobičajenog raspona, baterija je možda istrošena.

- U uređaj za reprodukciju ugrađena je litij-ionska punjiva baterija. Prilikom dužeg pohranjivanja uređaja za reprodukciju provjerite sljedeće kako biste spriječili smanjenje kvalitete ugrađene baterije.
  - Uređaj za reprodukciju pohranite na temperaturama od između 5 °C do 35 °C.
  - Kako biste spriječili smanjenje kvalitete baterije, bateriju punite barem jednom svakih šest mjeseci.



- Kad uređaj za reprodukciju koristite na hladnom mjestu, prikaz na zaslonu može se zatamnjeti ili možda neće brzo reagirati. Međutim, to nisu kvarovi.

- Osobito u uvjetima suhog zraka mogli biste osjetiti blage trnce na ušima.
  To je rezultat statičkog elektriciteta prikupljenog u tijelu.
  Ovaj efekt možete minimalizirati nošenjem odjeće izrađene od prirodnih materijala.

- Sony nije odgovoran za korisničke podatke čak i ako dođe do sljedećih problema zbog nedostataka u uređaju za reprodukciju ili računalu.
  - Snimanje ili preuzimanje podataka nije dovršeno.
  - Podaci (npr. glazba) su oštećeni ili izbrisani.

- Povezivanje s internetom i IP adresa
  Tehnički podaci kao što su IP adresa [ili pojedinosti o uređaju] upotrebljavaju se kad je ovaj proizvod povezan s internetom radi ažuriranja softvera ili primanja usluga trećih strana. Za ažuriranje softvera, ovi tehnički podaci mogu biti pridodani našim poslužiteljima za ažuriranje kako bismo vam pružili ažuriranje softvera prikladno za vaš uređaj. Ako uopće ne želite da se ti tehnički podaci koriste, nemojte postaviti funkciju bežičnog interneta i nemojte spajati internetski kabel.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Održavanje

- Uređaj za reprodukciju čistite mekom krpom, npr. krpom za čišćenje naočala.
- Kako biste očistili uređaj za reprodukciju koji je vrlo prljav, koristite krpu malo navlaženu blagom sapunicom. Pazite da u uređaj za reprodukciju ne uđe voda.
- Nemojte čistiti otapalima kao što su alkohol, nafta ili razrjeđivač boje. Ta otapala mogu oštetiti površinu uređaja za reprodukciju.
- Utičnicu za slušalice povremeno očistite mekom suhom krpom. Ako je priključak prljav može doći do stvaranja šumova ili preskakanja zvuka..
- (NW-WM1ZM3 samo)
  Ovaj proizvod sadrži pozlatu visoke čistoće zlata. Prilikom čišćenja proizvoda brišite nježno, bez prejakog ribanja. Pozlaćeni dijelovi osjetljiviji su od redovnih obloženih dijelova. Prilikom čišćenja proizvoda, Sony preporučuje da čišćenje obavljate na stoliću pokrivenom mekom krpom kako biste spriječili ogrebotine.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Web-mjesto podrške za korisnike

Posjetite web-mjesto podrške za korisnike u vašoj državi ili regiji u sljedećim situacijama:

- kada imate pitanja o uređaju za reprodukciju
- kada imate problema s uređajem za reprodukciju
- kad želite informacije o kompatibilnim stavkama.

Za kupce u SAD-u, Kanadi i Latinskoj Americi:

https://www.sony.com/am/support

Za kupce u Europi:

https://www.sony.eu/support/

Za kupce iz kontinentalne Kine:

https://service.sony.com.cn/

Za kupce iz Azijsko-Pacifičke regije, Oceanije, s Bliskog istoka i iz Afrike:

https://www.sony-asia.com/support

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Specifikacije

Prikaz

Veličina
13,7 cm (5,5 inča)
Rezolucija
Visoka rezolucija (1920 × 1080 piksela)
Vrsta ploče
TFT zaslon u boji s bijelim LED pozadinskim osvjetljenjem
Zaslon na dodir
Podržano

Sučelje

USB
Type-C (Kompatibilan s USB 3.2 Gen1)
Slušalica
Mini priključak za stereo, Uravnoteženi standardni priključak
Vanjska memorija
microSD, microSDHC, microSDXC

Bežična LAN mreža

Standardn
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Frekvencijski pojas
Pojasi od 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz*
* Nedostupno u nekim zemljama ili regijama.

Šifriranje
WPA2/WPA3

Bluetooth

Verzija
Komunikacijski sustav: Bluetooth specifikacija verzija 5.4
Frekvencijski pojas
Pojas od 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)
Način modulacije
FHSS
Podržani Bluetooth profili
A2DP, AVRCP, SPP, OPP, DID, TMAP, PBP
Podržani kodeci (prijenos)
SBC, LDAC™, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, AAC, LC3

Senzor

Brzinomjer

Mikrofon

Mono zvuk

Izlaz slušalica (stereo mini priključak)

Frekvencijski odgovor
20 Hz – 40 000 Hz

Izlaz slušalica (Uravnoteženi standardni priključak)

Frekvencijski odgovor
20 Hz – 40 000 Hz

Opće

Izvor napajanja
Ugrađena baterija: punjiva litij-ionska baterija

Punjenje i napajanje: USB napajanje (s računala putem USB-a)

Vrijeme punjenja (USB punjenje)
Oko 4 sati

Radna temperatura
Od 5 °C do 35 °C

Dimenzije
š/v/d, stršeći dijelovi nisu uključeni
Oko 79,9 mm × 156,9 mm × 23,2 mm

š/v/d
Oko 86 mm × 157,6 mm × 23,2 mm

Masa
YY1304B (NW-WM1AM3): Oko 425 g

YY1305B (NW-WM1ZM3): Oko 670 g

Kapacitet

Kapacitet
YY1304B (NW-WM1AM3): 128 GB

YY1305B (NW-WM1ZM3): 256 GB

Stvarna dostupna memorija za druge sadržaje
YY1304B (NW-WM1AM3): Oko 91 GB

YY1305B (NW-WM1ZM3): Oko 207 GB

Napomena

- Dostupan kapacitet može se razlikovati. Dio memorije koristi se za funkcije upravljanja podacima.
- Kada ažurirate softver sustava, u internoj dijeljenoj memoriji rezervirajte oko 4,8 GB slobodnog prostora.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Trajanje baterije

Glazba (pri upotrebi »Music player«)

Mini priključak za stereo

MP3 (128 kbps)
Oko 35 sati
AAC (256 kbps)
Oko 34 sati
WAV (44,1 kHz/16 bit)
Oko 35 sati
FLAC (44,1 kHz/16 bit)
Oko 35 sati
FLAC (96 kHz/24 bit)
Oko 33 sati
FLAC (192 kHz/24 bit)
Oko 32 sati
DSD (2,822 4 MHz/1 bit)
Oko 30 sati
DSD (5,644 8 MHz/1 bit)
Oko 29 sati
DSD (11,289 6 MHz/1 bit)
Oko 28 sati

Uravnoteženi standardni priključak

MP3 (128 kbps)
Oko 35 sati
AAC (256 kbps)
Oko 35 sati
WAV (44,1 kHz/16 bit)
Oko 35 sati
FLAC (44,1 kHz/16 bit)
Oko 35 sati
FLAC (96 kHz/24 bit)
Oko 33 sati
FLAC (192 kHz/24 bit)
Oko 32 sati
DSD (2,822 4 MHz/1 bit)
Oko 35 sati
DSD (5,644 8 MHz/1 bit)
Oko 31 sati
DSD (11,289 6 MHz/1 bit)
Oko 26 sati

Glazba (ako se koristi druga glazbena aplikacija osim »Music player«)

Mini priključak za stereo

MP3 (128 kbps)
Oko 31 sati

Uravnoteženi standardni priključak

MP3 (128 kbps)
Oko 31 sati

Bluetooth (kada se koristi »Music player«)

MP3 (128 kbps)/SBC-Connection pref.
Oko 41 sati

FLAC (96 kHz/24-bitni)/LDAC-Connection pref.
Oko 30 sati

Bluetooth (ako se koristi druga glazbena aplikacija osim »Music player«)

MP3 (128 kbps)/LDAC-Connection pref.
Oko 28 sati

Bluetooth veza skratit će vijek trajanja baterije za do 25 %, ovisno o sljedećim uvjetima:

- format sadržaja
- postavke povezanog uređaja.

Obavijest za kupce: sljedeće informacije odnose se samo na proizvode koji se prodaju u državama/regijama koje primjenjuju direktive EU-a.

Dulje automatsko isključivanje zaslona pojačano troši bateriju.

Napomena

- Vrijednosti prikazane u ovoj temi označavaju približan vijek trajanja baterije kad uređaj za reprodukciju neprekidno reproducira sa zadanim postavkama.
- Čak i ako je uređaj za reprodukciju isključen tijekom duljeg razdoblja, i dalje se troši mala količina baterije.
- Vrijeme trajanja baterije može se razlikovati ovisno o postavkama glasnoće, uvjetima korištenja i temperaturi okoline.
- Kad je zaslon uključen, baterija se znatno troši.
- Vrijeme trajanja baterije može se skratiti za 20 % kada su aktivne neke postavke za podešavanje zvuka.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Maksimalni broj pjesama koje se mogu snimiti

YY1304B (NW-WM1AM3) (128 GB)

MP3 (128 kbps)
Oko 20 000 pjesama

AAC (256 kbps)
Oko 12 400 pjesama

FLAC (44,1 kHz/16 bit)
Oko 2 250 pjesama

FLAC (96 kHz/24 bit)
Oko 690 pjesama

FLAC (192 kHz/24 bit)
Oko 340 pjesama

DSD (2,822 4 MHz/1 bit)
Oko 560 pjesama

YY1305B (NW-WM1ZM3) (256 GB)

MP3 (128 kbps)
Oko 20 000 pjesama

AAC (256 kbps)
Oko 20 000 pjesama

FLAC (44,1 kHz/16 bit)
Oko 5 100 pjesama

FLAC (96 kHz/24 bit)
Oko 1 570 pjesama

FLAC (192 kHz/24 bit)
Oko 780 pjesama

DSD (2,822 4 MHz/1 bit)
Oko 1 280 pjesama

Napomena

- Približni brojke temelje se na četverominutnim pjesmama.
- Potvrđeno je da ovaj proizvod funkcionira normalno s do ukupno 20 000 pjesama pohranjenih u glavnoj memoriji i na microSD kartici.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Podržani formati

Glazba

MP3 (.mp3)
32 kbps – 320 kbps (podržava varijabilnu brzinu prijenosa (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)
32 kbps - 320 kbps (Podržava varijabilnu brzinu prijenosa (VBR)) / 44,1 kHz (STEREO)
32 kbps - 48 kbps / 44,1 kHz (MONO)

FLAC (.flac)
16-bitni, 24-bitni / 8 kHz - 384 kHz

WAV (.wav)
16-bitni, 24-bitni, 32-bitni (Plutajući/cijeli broj) / 8 kHz - 384 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)
16 kbps - 320 kbps / 8 kHz - 48 kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)
32 kbps - 144 kbps / 8 kHz - 48 kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)
16-bitni, 24-bitni / 8 kHz - 384 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)
16-bitni, 24-bitni, 32-bitni / 8 kHz - 384 kHz

DSD (.dsf, .dff)
1 bit / 2,822 4 MHz, 5,644 8 MHz, 11,289 6 MHz

APE (.ape)
8-bitni, 16-bitni, 24-bitni / 8 kHz - 192 kHz (brzo, uobičajeno, visoko)

MQA (.mqa.flac)
Podržano

Napomena

- Frekvencija uzorkovanja možda ne odgovara svim uređajima za kodiranje.
- Datoteke zaštićene autorskim pravima ne mogu se reproducirati.
- Ovisno o učestalosti uzorkovanja, uključene su nestandardne ili nezajamčene brzine bita.
- Datoteke veličine 4 GB (APE je 2 GB) ili veće ne mogu se reproducirati.
- Ovaj proizvod prepoznaje audio izvore koji premašuju kvalitetu CD-a (44,1 kHz/16-bitna kvantizacija) i DAT kakvoću (48 kHz/16-bitna kvantizacija) kao zvuk visoke rezolucije. Simbol »HR« prikazuje se za zvuk visoke rezolucije.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Zahtjevi sustava

Da biste koristili neke od značajki ovog proizvoda, potrebna vam je Wi-Fi okolina.

Kompatibilni aplikacijski softver

- Music Center for PC
  Na stranici za podršku provjerite podržani operacijski sustav.
- Za rad na Mac uređajima potreban je dodatni softver.

Sadržaj Vodiča za pomoć podložan je promjenama bez prethodne najave zbog ažuriranja specifikacija proizvoda.
Ovaj Vodič za pomoć preveden je uporabom strojnog prevođenja.

5-076-956-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation