SONY

Súgóútmutató

Digital Media Player

NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3



Modell: YY1304B/ YY1305B

Használja a jelen kézikönyvet, ha problémát észlel, vagy ha meg kívánja ismerni a lejátszó használatának módját.

A lejátszó színe országtól/térségtől függően eltérhet a fent bemutatott készülék színétől.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kezdeti lépések

Az első használat előtt

Kézikönyvek és általános információk

A csomag tartalmának ellenőrzése

A mellékelt tartozékok használata

Az USB Type-C port dugójának használata

A fülhallgató-csatlakozóba való dugók használata

A kezdeti beállítás konfigurálása

Tápellátás és töltés

Bekapcsolás

A készülék kikapcsolása

A nem szándékos műveletek megelőzése (HOLD)

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

Az energiafogyasztás csökkentése

Megjegyzések az akkumulátor töltésével kapcsolatban

microSD-kártyák

microSD-kártya használata

A microSD-kártyákra vonatkozó megjegyzések

Alapvető műveletek

Részek és kezelőszervek

Home képernyő műveletek

[WALKMAN Home] képernyő

Android™ Home képernyő

Az összes alkalmazás képernyő megjelenítése

A Quick Settings panel megjelenítése

Váltás a kezdőképernyők között

Képernyő-műveletek

A „Music player” különböző képernyőinek használata

Könyvtár képernyője „Music player”-en

Lejátszás képernyő a „Music player”-en

Lejátszási várólista képernyő a „Music player”-en

Kedvencek képernyő a „Music player” alkalmazásban

Hangszabályzás képernyők, „Music player”

Az állapotsávon megjelenő ikonok listája

A jó minőségű hangok hallgatásához útmutató megtekintése
A képernyő zárolásának beállítása
Hangerő beállítása
Hangerő szabályozása az irányelveknek megfelelően

Zene átmásolása

Zenei tartalom előkészítése
Nagyfelbontású audió tartalom vásárlása a számítógép segítségével
Windows® számítógéppel
- A Music Center for PC (Windows) telepítése
- Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával
- Tartalom átmásolása a Windows Intéző segítségével
- Tartalom importálása „Music player”-ről Music Center for PC-be

Tartalom átmásolása a Mac számítógép segítségével
Dalszöveg-információk hozzáadása számítógéppel
A tartalom számítógépről történő átvitelével kapcsolatos megjegyzések

Wi-Fi kapcsolaton keresztüli zenehallgatási szolgáltatások

A lejátszó csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz
Zenei tartalmak vásárlása az online zenei szolgáltatásoktól a lejátszó segítségével
Nagyfelbontású audió tartalom vásárlása a lejátszó segítségével
Alkalmazások telepítése az online zenei szolgáltatások igénybevételére
Élvezze a 360 Reality Audio szolgáltatást
Megjegyzések a Wi-Fi kapcsolattal kapcsolatban
Biztonsági megjegyzések az internethez való csatlakozással kapcsolatban

Zene lejátszása, rendezése vagy törlése

Zene lejátszása
Lejátszási módok
Dalszöveg megjelenítése
- Dalszöveg-információk beszerzése
- Dalszöveg megjelenítése

Lejátszási listák kezelése a „Music player” alkalmazásban

Lejátszási listák importálása Windows számítógépről, lejátszási listák lejátszása vagy törlése a „Music player”-en

Kedvencek kezelése „Music player”-en

Zeneszámok törlése „Music player”-ről

Bluetooth-eszközökkel való zenehallgatás

A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított Bluetooth eszközhöz

A lejátszó csatlakoztatása párosított Bluetooth eszközhöz

A Bluetooth funkció konfigurálása

A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések

Különböző funkciók

Az USB-DAC funkció használata

- Zenehallgatás a számítógépen lejátszó-hangminőségben (USB-DAC funkció)
- USB-DAC képernyő a „Music player” alkalmazásban

A zenemappa megadása a zenelejátszóról való lejátszáshoz

- A „Music player” lejátszóba való importálni kívánt mappák szerkezete
- Az importálni kívánt mappák regisztrálása vagy törlése „Music player”

A hang szabályozása

A High-Res streaming funkció használata

Beállítások menü, „Music player”

Újraindítás, formázás vagy a lejátszó inicializálása

- A lejátszó újraindítása
- A lejátszó formattálása
- A microSD-kártya formázása

Különböző információk és rendszerfrissítések

- Információ ellenőrzése a lejátszón
- A rendszerszoftver frissítése

Tájékoztatás

Megjegyzések a lejátszó kezeléséről

A fejhallgatókra vonatkozó megjegyzések

Megjegyzések a beépített akkumulátorral kapcsolatban
Megjegyzések a mintaadatokkal kapcsolatban
Általános információk
Karbantartás
Ügyféltámogató webhely

Műszaki adatok

Műszaki adatok
Az akkumulátor üzemideje
A rögzíthető dalok maximális darabszáma
Támogatott formátumok
Rendszerkövetelmények

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Az első használat előtt

Köszönjük, hogy ezt a lejátszót választotta.

- A törvényi előírásokkal, szerzői jogokkal és védjegyekkel kapcsolatos információkat lásd a készülék memóriájában „Fontos tudnivalók” címszó alatt. Ha el akarja olvasni, másolja az [Important_Information] fájlt a számítógépre, és járjon el az alábbiak szerint.
  Kattintson duplán az [Important_Information] fájlra. Ezután válasszon nyelvet.
  Ha valamelyik nyelv hiányzik a listából, ugyanaz a tartalom elérhető rajta nyomtatott formában.

- Mielőtt elkezdené használni a lejátszót, olvassa el a [Kapcsolódó témák] témaköreit.

- A Google, a Google Play, a YouTube, a Google Drive és más nevek a Google LLC védjegyei.

- Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a TM és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Mielőtt elkezdené használni a lejátszót, olvassa el a következő információkat.

Modellnév

Több modell neve is megjelenik a [Súgóútmutató]ban. Egyes modellek nem állnak rendelkezésre, attól függően, hogy melyik országban vagy régióban vásárolta a lejátszót.

A számítógép rendszerkövetelményei

Amikor csatlakoztatja a lejátszót egy számítógéphez, ellenőrizze a számítógép rendszerkövetelményeit.

Az akkumulátor töltése

Előfordulhat, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony a lejátszó első használatakor. Töltse fel az akkumulátort használat előtt.

microSD-kártya

Az alábbi memóriakártyákat hívja a jelen [Súgóútmutató] [microSD-kártyának].

- microSD-kártya
- microSDHC-kártya
- microSDXC-kártya

Képek és ábrák

- A jelen [Súgóútmutató] képernyőképei és ábrái csupán illusztrációként szolgálnak. Ezek eltérhetnek a tényleges terméktől vagy kijelzőtől.
- Hacsak másként nem jelöljük, a jelen [Súgóútmutató] képernyőképei és ábrái a NW-WM1ZM3 készüléket jelenítik meg.
- Hacsak másként nem jelöljük, a jelen [Súgóútmutató] kezdőképernyőt ábrázoló képei a [WALKMAN Home] képernyőt jelenítik meg.

A konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Kézikönyvek és általános információk
- Rendszerkövetelmények
- Az akkumulátor töltése
- Megjegyzések a lejátszó kezeléséről
- A fejhallgatókra vonatkozó megjegyzések
- Megjegyzések a beépített akkumulátorral kapcsolatban
- Megjegyzések a mintaadatokkal kapcsolatban
- Általános információk
- Karbantartás
- Ügyféltámogató webhely

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Kézikönyvek és általános információk

A Sony a következő kézikönyveket és információkat nyújtja a lejátszóval kapcsolatban.
A biztosított kézikönyvek az alábbi műveleteket és funkciókat magyarázzák el.

Felhasználói útmutató (nyomtatott)

- A lejátszó használatára vonatkozó megjegyzések
- Megfelelőségi információk
- Hogyan lehet hozzáférni a [Fontos tudnivalók]hoz

Kezelési útmutató (nyomtatott)

- Alapvető lépések a zenehallgatás elkezdéséhez a lejátszó megvásárlása után.

Súgóútmutató(webes útmutató)

Ez a [Súgóútmutató] csak a standard műveleteket mutatja be. A [Súgóútmutató] megtekinthető az interneten keresztül.
Használja a Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatott számítógépet, okostelefont vagy lejátszót.
A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
Mint minden gépi fordítás esetében, a fordítás nem szövegkörnyezet-függő, és előfordulhat, hogy a szöveg fordítása nem az eredeti jelentésnek megfelelően történt.
Következésképpen lehetséges, hogy a fordítás nem pontosan az eredeti szöveg jelentését tükrözi.

- Hogyan vigyen át tartalmat a lejátszóra.
- Hogyan kell használni a különböző funkciókat.
- A lejátszó használatára vonatkozó megjegyzések.

A Súgóútmutatóban a termékre „lejátszó” néven hivatkozunk.

Fontos tudnivalók

- Szerzői jogokkal, törvényekkel és szabályozásokkal kapcsolatos információk
  Lásd: [Az első használat előtt] az adatok megtekintésének részleteihez.

Ügyféltámogató webhely (online)

Lásd [Ügyféltámogató webhely] a jelen [Súgóútmutató]ban.

- A lejátszóval kapcsolatos legfrissebb információk
- GYIK: Gyakran ismétlődő kérdések

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Az első használat előtt
- Ügyféltámogató webhely

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

A csomag tartalmának ellenőrzése

- WALKMAN® (1)
- USB Type-C® kábel (USB-A – USB-C®) (1)
- USB Type-C port dugó (1) (*1)
- Fülhallgató-csatlakozóba való dugó (Stereo Mini) (1) (*1)
- Fülhallgató-csatlakozóba való dugó (Balanced Standard) (1) (*1)

- Kezelési útmutató
- Felhasználói útmutató

*1 A dugók csatlakoztatva vannak a Walkman készülékhez.

Megjegyzés

- A fülhallgatót és a microSD-kártyát nem biztosítjuk a Walkman készülékhez.
- Az eladott modellek országonként vagy régiónként változóak.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Ügyféltámogató webhely

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Az USB Type-C port dugójának használata

Ha izzadság vagy vízcseppek kerülnek az USB Type-C portba, a csatlakozó berozsdásodhat, és ez hibás működéshez vezethet. Mindig tartsa a port dugóját a lejátszó USB Type-C portjához rögzítve, kivéve ha az USB Type-C kábelt használja (töltéshez, zeneátvitelhez stb.).
Az USB Type-C port rozsdásodásából fakadó hibák miatti javításokért díjat számítunk fel.

Helyezze fel az USB Type-C port dugóját (2) a lejátszó USB Type-C portjára (1). Az USB Type-C port dugója (2) előre be van helyezve az USB Type-C portba (1).

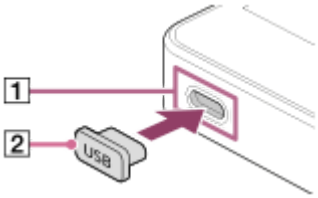

1: USB Type-C port
2: USB Type-C port dugója

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

A fülhallgató-csatlakozóba való dugók használata

Vásárláskor a fülhallgató-csatlakozókba (2, 4) fülhallgató-csatlakozókba való dugók (1, 3) vannak behelyezve. Tegye be a dugókat a fülhallgató-csatlakozókba, amikor nincs fülhallgató csatlakoztatva a csatlakozókhoz. Ha izzadság vagy vízcseppek kerülnek a fülhallgató-csatlakozóba, a csatlakozó berozsdásodhat, és ez hibás működéshez vezethet. A fülhallgató-csatlakozók rozsdásodásból fakadó hibája miatti javításokért díjat számítunk fel.

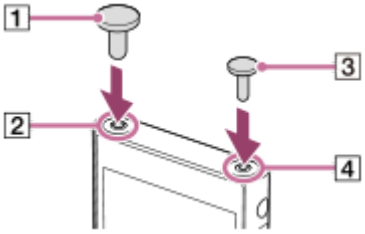

1: Fülhallgató-csatlakozóba való dugó (Balanced Standard)
2: Fülhallgató-csatlakozó (Balanced Standard)
3: Fülhallgató-csatlakozóba való dugó (Stereo Mini)
4: Fülhallgató-csatlakozó (Stereo Mini)

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

A kezdeti beállítás konfigurálása

Amikor először kapcsolja be a lejátszót, megjelenik egy képernyő az első beállításhoz.
A következő elemek szükség szerint később is megadhatók.

- Wi-Fi beállítás
- Google fiók

1 Tartsa lenyomva a ⏻(be-/kikapcsolás) gombot (1) 5 másodpercig, amíg a lejátszó bekapcsol.

Előfordulhat, hogy a lejátszó nem kapcsol be, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Töltse a lejátszót kb. 30 percig.

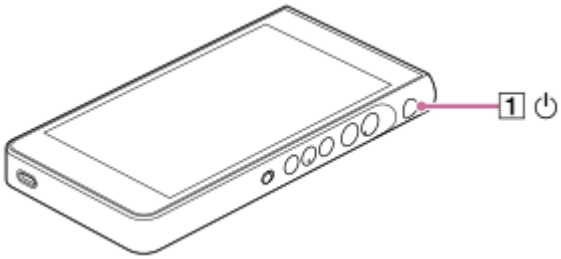

Szükség esetén válassza ki a nyelvet, és ugorjon a következő lépésre.

2 Érintse meg a [START] lehetőséget.

3 Erősítse meg a [End user license agreement] tartalmát, majd érintse meg a [Agree] -t.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

5 A [Select Home screen] menüben válassza ki a fő kezdőképernyőt, majd érintse meg az [OK] lehetőséget.

A képernyő felfelé húzásakor az a kezdőképernyő jelenik meg, amelyiket itt kiválasztja.

- [Page 1 (default Home)]: Alapértelmezett Android Home képernyő
- [Page 2 (WALKMAN® Home)]: Zenelejátszáshoz testre szabott kezdőképernyő

A [WALKMAN Home] képernyőn elérhető a Music player widget. A zenelejátszást a kezdőképernyőről vezérelheti alkalmazás elindítása nélkül. Javasoljuk, hogy a [WALKMAN Home] képernyőt válassza fő kezdőképernyőnek.
A [WALKMAN Home] képernyő megjelenik, amikor a kezdeti beállítás befejeződött.

Tipp

- A kezdeti beállítás után megváltoztathatja a fő kezdőképernyőt.
  A kezdőképernyőn tartson lenyomva egy üres területet.
  Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
  [Home settings] — [Select Home screen].
  Válassza ki a kívánt kezdőképernyőt.

Megjegyzés

- Ha elfelejti a képernyő feloldásához beállított módszert (PIN-kód, jelszó, minta stb.), akkor saját maga nem fogja tudni feloldani a képernyő zárolását.
  - A javításért díjat számítunk fel.
  - Minden adat törlődni fog, mert a javításhoz újraformázás szükséges.

  Kérjük, ne felejtse el, hogyan tudja feloldani a képernyő zárolását.
- Ha a kezdeti beállítás során Wi-Fi-kapcsolatot konfigurál, akkor kiválaszthatja, hogy szeretne-e áttölteni alkalmazásokat és adatokat. Az áttöltött adatok mennyiségétől függően azonban előfordulhat, hogy a kezdeti beállítás némi időt vesz igénybe. Javasoljuk, hogy ne töltsön át alkalmazásokat és adatokat a kezdeti beállítás során.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A lejátszó csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz
- Az akkumulátor töltése
- [WALKMAN Home] képernyő
- Android™ Home képernyő
- Váltás a kezdőképernyők között

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Bekapcsolás

1 **Tartsa lenyomva a ⏻(be-/kikapcsolás) gombot (1) 5 másodpercig, amíg a lejátszó bekapcsol.**

Amikor először kapcsolja be a lejátszót, megjelenik egy képernyő az első beállításhoz. A beállítások elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

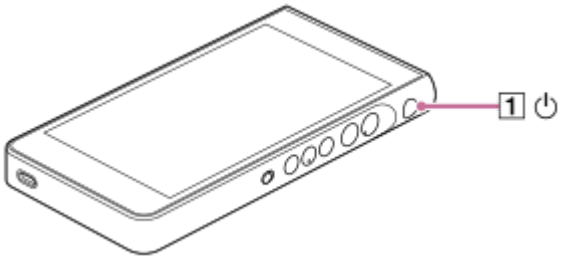

Tipp

- A képernyő automatikusan kikapcsol, ha nem használja a lejátszót egy bizonyos ideig. A kijelző bekapcsolásához nyomja meg a ⏻(be-/kikapcsolás) gombot (1).
- Ha takarékoskodni szeretne az akkumulátor töltésével, állítsa be az [Auto power off] lehetőséget. Ha a lejátszás szüneteltetése után meghatározott ideig nem működteti a lejátszót, akkor a lejátszó automatikusan kikapcsol. Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt. Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
  [Settings] — [Battery] — [Auto power off].

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a lejátszó nem kapcsol be, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Töltse a lejátszót kb. 30 percig.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A kezdeti beállítás konfigurálása
- Az akkumulátor töltése
- A készülék kikapcsolása
- Az energiafogyasztás csökkentése

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

A készülék kikapcsolása

1. **Tartsa lenyomva a ⏻(be-/kikapcsolás) gombot (1) 2 másodpercig, miközben a képernyő be van kapcsolva.**

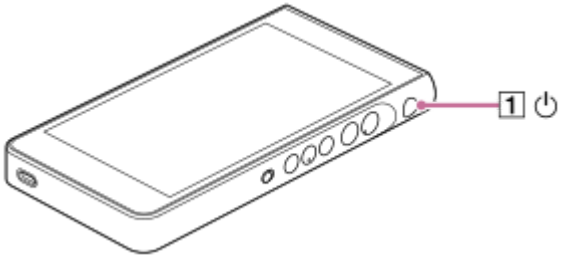

2. **Érintse meg a [Power off] lehetőséget.**

Tipp

- Ha takarékoskodni szeretne az akkumulátor töltésével, állítsa be az [Auto power off] lehetőséget. Ha a lejátszás szüneteltetése után meghatározott ideig nem működteti a lejátszót, akkor a lejátszó automatikusan kikapcsol. Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt. Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
  [Settings] — [Battery] — [Auto power off].

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Bekapcsolás
- Az energiafogyasztás csökkentése

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

A nem szándékos műveletek megelőzése (HOLD)

Rögzítheti a lejátszón lévő gombokat, hogy elkerülje a gombok véletlen megnyomását.

1 **Csúsztassa a HOLD kapcsolót (1) felfelé.**

A HOLD funkció engedélyezve van. Az állapotsávon megjelenik az állapotjelző ikon (HOLD). A következő gombokat nem lehet működtetni.

- Lejátszás műveletgombok
- +/– (hangerő) gombok

A HOLD funkció közben is működtetheti a következő részeket.

- ⏻ (be-/kikapcsolás) gomb
- Érintőképernyő

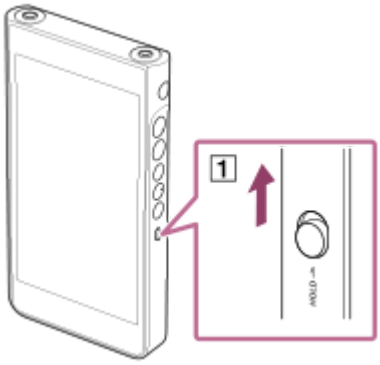

Tipp

- Csúsztassa a HOLD kapcsolót (1) lefelé a HOLD funkció kioldásához.
- A lejátszó hordozásakor a ⏻ (be-/kikapcsolás) gomb megnyomásával kapcsolja ki a képernyőt. Megelőzhető a nem szándékos műveletek az érintőképernyőn.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Részek és kezelőszervek

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Az akkumulátor töltése

1. **Csatlakoztassa a lejátszót egy működő számítógéphez a mellékelt USB Type-C kábel segítségével.**

   Kigyullad a képernyőtől balra lent található töltési jelzőfény (1).
   Amikor a töltés befejeződött, a töltési jelzőfény kikapcsol.



2. **Válassza le a lejátszót a számítógépről.**

Tipp

- Az akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idővel kapcsolatos részleteket lásd [Műszaki adatok].

Megjegyzés

- Ha a töltés nem elegendő, akkor előfordulhat, hogy a számítógép nem ismeri fel a lejátszót. Ebben az esetben a lejátszó képernyője nem kapcsol be. Töltse fel megfelelően a lejátszót. Körülbelül 30 perces töltés után a számítógép felismeri a lejátszót.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Az energiafogyasztás csökkentése
- Megjegyzések az akkumulátor töltésével kapcsolatban
- Műszaki adatok

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

A [Battery Care] funkció az akkumulátor maximális töltési kapacitásának korlátozásával csökkenti az akkumulátor teljesítményének romlását.

1. **Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt.**
2. **Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.**
   [Settings] – [Battery] – [Battery Care].
3. **A funkció bekapcsoláshoz koppintson a kapcsolóra.**
   megjelenik az állapotsávon.

Megjegyzés

- Ha a funkció be van kapcsolva, a maximális töltési kapacitás korlátozott, és az akkumulátor nem töltődik fel teljesen. Ez nem utal meghibásodásra.
- Ha a funkció be van kapcsolva, a akkor is megjelenik az állapotsávban, ha az akkumulátor nem töltődik.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Az akkumulátor töltése

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Az energiafogyasztás csökkentése

Csökkentheti az energiafogyasztást, ha a következő módon használja a lejátszót.
Az akkumulátor élettartama a használati körülményektől függ. Az akkumulátor üzemidejével kapcsolatos részleteket lásd [Az akkumulátor üzemideje].

- Kapcsolja ki a készüléket manuálisan, ha nem használja a lejátszót.
- Kapcsolja ki az alkalmazásokat, ha nem használja őket.
- Állítsa be az [Auto power off] lehetőséget. Ha a lejátszás szüneteltetése után meghatározott ideig nem működteti a lejátszót, akkor a lejátszó automatikusan kikapcsol.
  Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt. Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
  [Settings] — [Battery] — [Auto power off].
- Állítsa be a képernyő fényerejét.
- Kapcsolja ki az összes hangszabályzást.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, ha nem használja.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, ha nem használja.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Az akkumulátor töltése
- A készülék kikapcsolása
- Hangszabályzás képernyők, „Music player”
- A lejátszó csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz
- Megjegyzések a beépített akkumulátorral kapcsolatban
- Dalszöveg megjelenítése
- Az akkumulátor üzemideje

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Megjegyzések az akkumulátor töltésével kapcsolatban

- Mindig használja a mellékelt USB Type-C kábel.
- Határozottan helyezze be az USB Type-C kábelt teljesen. Töltés nem indul el addig, amíg teljesen be nem helyezte az USB Type-C kábelt.
- A töltési idő az akkumulátorhasználat körülményeitől függően változhat.
- Ha az akkumulátor megfelelően fel van töltve, de az akkumulátor üzemideje a rendes időtartam körülbelül felére csökkent, az akkumulátor valószínűleg elhasználódott. Forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy a Sony Service Center-hez.
- Előfordulhat, hogy a számítógép nem ismeri fel a lejátszót a következő esetekben.
  - Amikor először csatlakoztatja a lejátszót a számítógéphez
  - Ha a lejátszót hosszú ideig nem használták
    Töltse a lejátszót kb. 30 percig. A lejátszó elkezdhet megfelelően működni.
- Az akkumulátort mindig 5 °C és 35 °C közötti hőmérséklet-tartományban kell tölteni.
  Amennyiben a környezeti hőmérséklet átlépi a javasolt tartományt, a  jel jelenik meg az állapotsoron, a készülék pedig megszakítja a töltést. Még ha a környezet az ajánlott hőmérséklet-tartományon belül van, akkor is előfordulhat, hogy a lejátszó belső hőmérséklete túl forró lesz. Ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljesen feltölteni az akkumulátort.
- Az akkumulátor körülbelül 500 alkalommal tölthető fel teljesen lemerült állapotról. A pontos szám a használati körülményektől függ.
- Az akkumulátor elhasználódásának elkerülése érdekében töltse fel az akkumulátort 6 havonta legalább egyszer.
- A töltés nem garantált otthon összeszerelt vagy módosított számítógépekkel.
- Az USB-hubról történő töltés csak akkor garantált, ha hivatalos logóval ellátott, saját energiaforrással rendelkező USB-hubot használ.
- Ha a lejátszó számítógéphez van csatlakoztatva, a következő helyzetekben nem tud töltődni.
  - Ha a számítógép alvó üzemmódban van.
    Ébressze fel a számítógépet a lejátszó csatlakoztatása előtt.
  - Ha nem a mellékelt USB Type-C kábelt használja.
    A mellékelt USB Type-C kábelt használja.
  - Ha a lejátszó USB-hubon keresztül csatlakozik.
    A lejátszót közvetlenül a számítógépe USB-portjához csatlakoztassa.
- Amikor a lejátszót hosszabb időre a számítógéphez csatlakoztatja, csatlakoztassa a számítógépet egy AC-tápegységhez. Ellenkező esetben a számítógép akkumulátora lemerülhet.
- Amíg a lejátszó csatlakoztatva van a számítógéphez, be kell tartania az alábbi figyelmeztetések. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a lejátszó nem működik megfelelően.
  - Ne kapcsolja be a számítógépet.
  - Ne indítsa újra a számítógépet.
  - Ne ébressze fel a számítógépet alvó üzemmódból.

– Ne kapcsolja ki a számítógépet.

- Előfordulhat, hogy a lejátszó egyes használati körülmények esetén, például a töltés vagy a töltés és egy alkalmazás használata közben forró lesz. Ez nem utal meghibásodásra.
- Ha a Battery Care funkció be van kapcsolva, a maximális töltési kapacitás korlátozott, és az akkumulátor nem töltődik fel teljesen. Ez nem utal meghibásodásra.
- A töltésjelző nem pontosan mutatja a fennmaradó töltöttségi szintet. Csupán útmutatásnak tekintse a töltésjelzőt.
- Ha a lejátszót számítógépről tölti, ne vegye ki az USB Type-C kábelt az adatok átvitele közben. Ha leválasztja az USB Type-C kábelt, az adatok a lejátszón elveszhetnek.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Az akkumulátor töltése
- Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása
- Az energiafogyasztás csökkentése
- Megjegyzések a beépített akkumulátorral kapcsolatban
- Az akkumulátor üzemideje

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

microSD-kártya használata

Ez a témakör ismerteti a következő műveletekre vonatkozó utasításokat.

- A microSD-kártya behelyezése a lejátszóba.
- A microSD-kártya formázása a lejátszón.
  A microSD-kártya lejátszón történő használatához először formáznia kell a microSD-kártyát a lejátszón.
- A microSD-kártya eltávolítása a lejátszóból.

1 Helyezze be a microSD-kártyát.

Nyissa fel a microSD kártyafoglalat fedelét (1).
Helyezze be a microSD-kártyát (2), amíg a helyére nem kattan.
Győződjön meg róla, hogy a megfelelő irányba helyezze be a microSD-kártyát.
Az aranyozott érintkezőknek a képernyő felé kell nézniük.
Csukja vissza a fedelet (1).

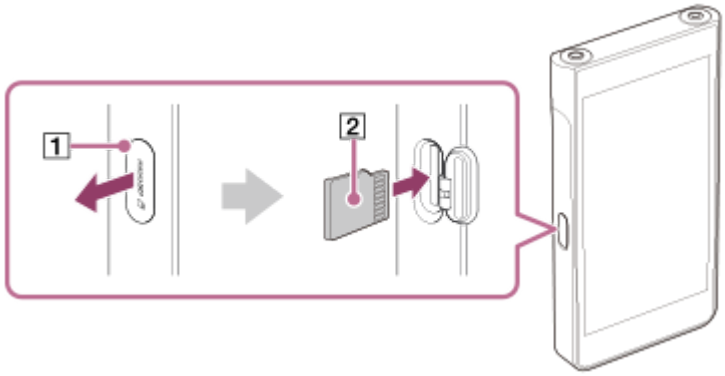

2 Formázza a microSD-kártyát.

Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt.
Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
[Settings] — [Storage].
Koppintson a legördülő listára, majd koppintson a microSD kártya nevére.
Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
⋮ (opciók) — [Format SD card for portable storage].
A formattálás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A microSD-kártya eltávolítása

Mielőtt eltávolítja a microSD-kártyát a lejátszóból, először válassza le a microSD-kártyát a lejátszóról.

1. Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt.
2. Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
   [Settings] — [Storage].
3. Koppintson a legördülő listára, majd koppintson a microSD kártya nevére.
4. Koppintson a képernyő jobb felső részén lévő ⋮ (opciók) gombra, majd pedig az [Eject] lehetőségre.

5. Nyissa fel a microSD kártyafoglalat fedelét.
   Nyomja be a microSD-kártyát a microSD kártyafoglalatba.
   A microSD-kártya megjelenik.

6. Távolítsa el a microSD-kártyát. Majd zárja vissza a microSD kártyafoglalat fedelét.

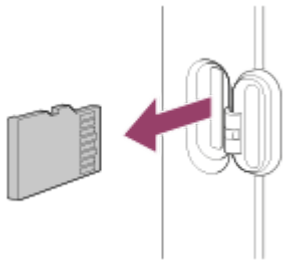

Megjegyzés

- Ha a lejátszó nem ismeri fel a microSD-kártyát, távolítsa el, és helyezze vissza a microSD-kártyát a lejátszóba.
- A microSD-kártyán kívül ne helyezzen be más tárgyat a microSD kártyafoglalatba.
- Ha a behelyezett microSD-kártya nagy mennyiségű adatot tartalmaz, körülbelül 10 percig vagy hosszabb ideig is eltarthat, amíg a „Music player” kiépíti az adatbázist.
- A microSD-kártya eltávolításakor a következő adatok törlődnek.
  - Az aktuálisan lejátszott tartalom.
  - Lejátszás helye.
  - A zeneszámok és a lejátszási sorrend a lejátszási várólista képernyőn.
- A microSD-kártya eltávolításakor a következő adatok eltűnnek.
  - A microSD-kártyán tárolt kedvenc zeneszámokra/albumokra/lejátszási listákra vonatkozó információk.
  - A microSD-kártyán tárolt zeneszámok lejátszási listán való regisztrációjára vonatkozó információk.
- A microSD-kártya formázásával törlődnek a microSD-kártyán a tárolt adatok. A fontos adatokról készítsen biztonsági másolatot.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A microSD-kártyákra vonatkozó megjegyzések
- A microSD-kártya formázása

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

A microSD-kártyákra vonatkozó megjegyzések

- Használjon olyan microSD-kártyát, amelyet előzőleg már formázott a lejátszó segítségével. A Sony nem garantálja az egyéb microSD-kártyák működését.
- A Sony nem garantálja, hogy a több eszközön használt microSD-kártyán minden művelet működik.
- A microSD-kártya formázásával törlődnek a microSD-kártyán a tárolt adatok. Készítsen biztonsági másolatot előre.
- Ne hagyja a microSD-kártyát kisgyerekek által elérhető helyen. Kisgyerekek véletlenül lenyelhetik a microSD-kártyát.
- A microSD-kártya megsérülhet a következő esetekben.
  - Ha a microSD-kártyát anélkül távolítják el, hogy leválasztották volna.
  - Ha a microSD-kártyát áttöltési/lejátszási/formázási művelet közben távolítják el.
- A Sony nem garantálja, hogy minden típusú kompatibilis microSD-kártya működik a lejátszón.
- A következő esetekben az adatok megsérülhetnek.
  - Ha egy microSD-kártyát írási vagy olvasási művelet közben távolítanak el.
  - Ha a lejátszót kikapcsolják írási vagy olvasási művelet közben.
  - Ha egy microSD-kártyát statikus elektromosságnak vagy elektromos zajnak kitett környezetben használnak.
- A Sony nem vállal felelősséget tárolt adatokat ért károkért. A Sony azt javasolja, hogy rendszeres időközönként készítsen biztonsági másolatot fontos adatairól.
- Be kell tartania a következő figyelmeztetéseket a microSD-kártyák kezelése közben.
  - Ne fejtsen ki nagy erőt a microSD-kártyára.
  - Ne hajlítsa meg a microSD-kártyát.
  - Ne ejtse le a microSD-kártyát.
  - Ne szerelje szét a microSD-kártyát.
  - Ne változtassa meg a microSD-kártyát.
  - Ne tegye ki a microSD-kártyát víznek.
  - Ne hagyja a microSD-kártyát az autó forró utasterében.
  - Ne hagyja, hogy a microSD-kártyát közvetlen napfény érje.
  - Ne hagyja a microSD-kártyát fűtőtest közelében.
  - Ne hagyja a microSD-kártyát magas páratartalmú helyen.
  - Ne hagyja a microSD-kártyát olyan helyen, ahol korrozív anyagok találhatók.
  - Ne csatlakoztasson címkéket.
  - Ne érintse meg a kezével vagy fémmel a microSD-kártya érintkezőit.
- Az alábbi figyelmeztetések tartsa be a microSD kártyafoglalattal kapcsolatban.
  - A helyes irányba helyezze be a microSD kártyát.
  - A microSD-kártyán kívül ne helyezzen be más tárgyat a microSD kártyafoglalatba.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- microSD-kártya használata
- A microSD-kártya formázása

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Részek és kezelőszervek

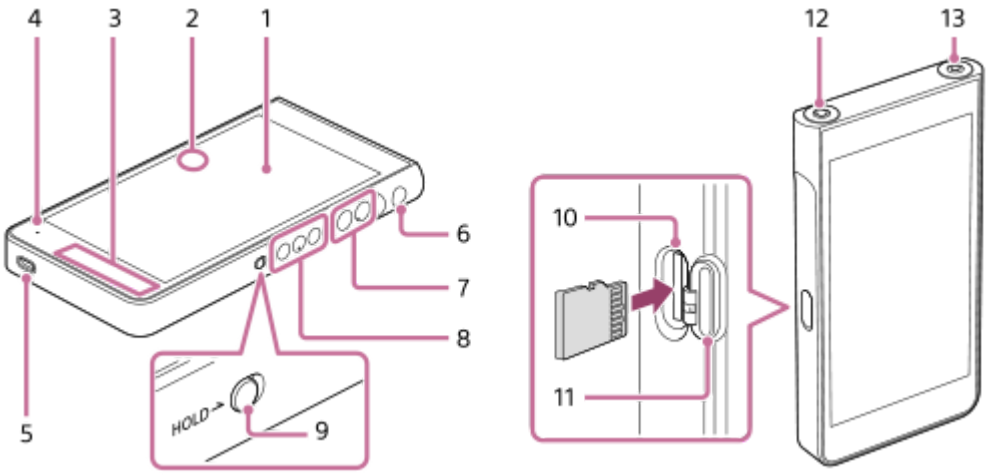

1. Érintőképernyő
   Koppintson a képernyőn látható ikonokra vagy elemekre, vagy húzza el a képernyőt a lejátszó működtetéséhez.

2. Beépített mikrofon
   A beépített mikrofont a hangok bevitelére használhatja. Ne takarja le a mikrofont, amikor használja.

3. Beépített antenna
   A Wi-Fi antenna és a BLUETOOTH® antenna beépített. Ne takarja le az antennákat használat közben.

4. Töltési jelzőfény
   A lámpa világít, amíg a lejátszó töltődik.

5. USB Type-C port
   A mellékelt USB Type-C kábellel futó számítógéphez csatlakoztathatja a lejátszót. Az USB-DAC funkció segítségével számítógépről töltheti a lejátszót, vagy meghallgathatja a számítógépen lévő zenét.
   Helyezze fel az USB Type-C port dugóját, amikor nem csatlakozik USB Type-C kábel a lejátszó USB Type-C portjához, hogy megakadályozza a víz és a por bejutását.

6. ⏻ (be-/kikapcsolás) gomb
   - Nyomja meg a gombot a képernyő be- és kikapcsolásához.
   - Tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig a lejátszó bekapcsolásához.
   - Tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a lejátszó kikapcsolásához vagy újraindításához.
   - Ha a műveletek instabillá válnak, tartsa lenyomva a gombot 10 másodpercig a lejátszó újraindításának kényszerítéséhez.

7. +(*1)/− (hangerő) gombok
   Nyomja meg a gombokat a hangerő beállításához.

8. Lejátszás műveletgombok
   ►II (lejátszás/szünet) (*1): Nyomja meg a gombot a lejátszás elindításához vagy szüneteltetéséhez.
   I◄◄ (előző zeneszám)/►►I (következő zeneszám): Nyomja meg a gombokat az adott, az előző vagy a következő zeneszám elejére történő ugráshoz.
   Tartsa lenyomva a gombot gyors visszatekeréshez vagy a gyors lejátszáshoz.

9. HOLD (tartás) kapcsoló

Csúsztassa a kapcsolót a lejátszón lévő lejátszási műveletgombok és +/－ (hangerő) gombok rögzítéséhez. A gombok így véletlenül nem használhatók.

- Zárolva (nem működtethető)



- Kioldva (működtethető)



10. microSD-kártyafoglalat (a kártyafoglalat a foglalat fedelén belül van.)
Helyezze be a microSD-kártyát (nem tartozék), amíg a helyére nem kattan.

11. A microSD kártyafoglalat fedele
Nyissa fel a fedelet a microSD-kártya behelyezéséhez.

12. Fülhallgató-csatlakozó (Balanced Standard) (*2)

- Csatlakoztassa a fülhallgatót egy Balanced Standard csatlakozóval. Tolja be a fülhallgató dugaszát, amíg a helyére nem kattan. Csatlakoztassa a fülhallgatót megfelelően. Ellenkező esetben a kimeneti hang gyenge minőségű lesz.
- A passzív fülhallgatót (*3) kizárólag fülhallgató-csatlakozóhoz (Balanced Standard) csatlakoztassa. Ha audiokábel segítségével csatlakoztatja a fülhallgató-csatlakozót (Balanced Standard) egy audióeszköz vonalbemeneti csatlakozójához, kárt okozhat az eszközben.

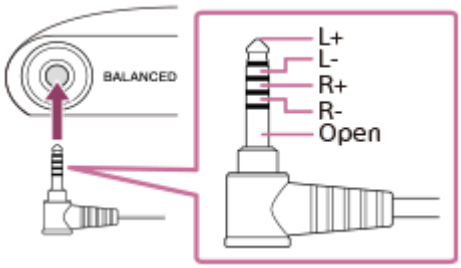

13. Fülhallgató-csatlakozó (Stereo Mini) (*2)
Csatlakoztassa a fülhallgatót egy sztereó mini csatlakozóval. Tolja be a fülhallgató dugaszát, amíg a helyére nem kattan. Csatlakoztassa a fülhallgatót megfelelően. Ellenkező esetben a kimeneti hang gyenge minőségű lesz.

*1 A ►II (lejátszás/szünet) gombon és a hangerő + gombon egy-egy kitapintható pont található. A kitapintható pontok segítségével anélkül megnyomhatja a gombot, hogy odanézne.
*2 Ha mindkét fülhallgató-csatlakozóhoz van csatlakoztatva fülhallgató (Stereo Mini és Balanced Standard), az egyik fülhallgató-csatlakozóból (Balanced Standard) származó kimenet elsőbbséget élvez.
*3 Passzív fülhallgató: Zajszűrés vagy Bluetooth-funkció nélküli fülhallgató.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

[WALKMAN Home] képernyő

A [WALKMAN Home] képernyő egy zenelejátszáshoz testre szabott kezdőképernyő. Megtalálható rajta a Music player widget, így alkalmazás elindítása nélkül vezérelheti a zenelejátszást. A zenéhez kapcsolódó alkalmazásokat is megjeleníti.

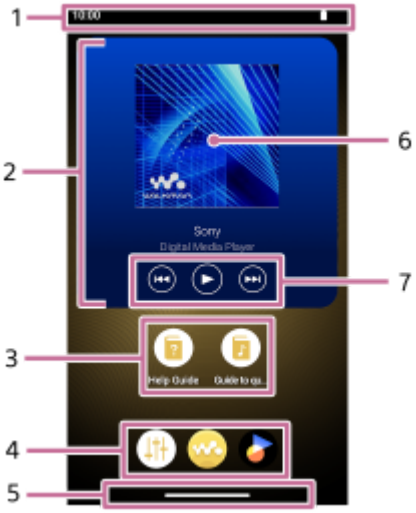

1. Állapotsáv
   A lejátszó állapota és az értesítések ikonokként jelennek meg.
   Húzza le az állapotsávot az értesítő panel és a Quick Settings panel megjelenítéséhez.

2. Music player widget
   A widget a „Music player” aktuális zeneszámát jeleníti meg.

3. Parancsikonok az alkalmazásokhoz
   Érintsen meg egy parancsikont az alkalmazás indításához.

4. Dokk
   Akár 5 alkalmazás-parancsikont is hozzáadhat.

5. Navigációs sáv
   A [WALKMAN Home] képernyő megjelenítéséhez húzza fel a képernyőt az alsó szélétől.

6. Albumborító
   Koppintson a területre a „Music player” elindításához.

7. Előző gomb / Lejátszás (Szünet) gomb / Következő gomb
   Koppintson a gombokra a zenelejátszás vezérléséhez alkalmazás elindítása nélkül.

Egyéb navigációs műveletek

- **Az előző képernyőre való visszatéréshez**
  Húzza el a képernyőt a bal vagy jobb szélétől a közepe felé, majd engedje fel az ujját, amikor egy nyíl ikon jelenik meg a képernyő bal vagy jobb szélén.

- **A legutóbb használt alkalmazások megjelenítéséhez**
  Húzza fel a képernyőt az alsó szélétől, és tartsa az ujját a képernyő közepe táján.

A dokkolón található alkalmazások parancsikonjainak ismertetése

Az alábbi alkalmazások előre telepítve vannak a lejátszóra.

- **[Sound adjustment]**
  Az alkalmazás segítségével állíthatja be a hangot. Közvetlenül beállíthatja a lejátszó hangját. Ez akkor hasznos, ha a tartalmat nem a „Music player” alkalmazással játssza le.

- **[Music player]**
  Használja az alkalmazást a lejátszón tárolt zenei tartalmak lejátszásához. Az alábbi módokon készíthet elő zenei tartalmakat.

  - A számítógépen lévő zenetartalom átmásolása a lejátszóra.
  - Zenetartalom vásárlása online zeneszolgáltatóktól.

- **[Sony | Sound Connect]**
  Használja az alkalmazást a fülhallgató regisztrálására és beállítására.

Tipp

- Ha a kezdeti beállítás során a [Page 2 (WALKMAN® Home)] lehetőséget választja a [Select Home screen] lehetőségnél, a [WALKMAN Home] képernyő jelenik meg, amikor felhúzza a képernyőt az alsó szélétől.

- A kezdeti beállítás után megváltoztathatja a fő kezdőképernyőt.
  A kezdőképernyőn tartson lenyomva egy üres területet.
  Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
  [Home settings] — [Select Home screen].
  Válassza ki a kívánt kezdőképernyőt.

- A 3 gombos navigációs sávval – ●(home), ◀(vissza) és ■(áttekintés) – való működtetéshez válassza a [Settings] — [System] — [Gestures] — [Navigation mode] — [3-button navigation] lehetőséget.

Megjegyzés

- Felhívjuk a figyelmét, hogy a Sony nem vállal felelősséget a más cégek alkalmazásai és szolgáltatásai miatt felmerülő problémákért. Használat előtt ellenőrizze az egyes szolgáltatók szolgáltatási feltételeit.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Az állapotsávon megjelenő ikonok listája
- Alkalmazások telepítése az online zenei szolgáltatások igénybevételére
- Váltás a kezdőképernyők között

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Android™ Home képernyő

Az Android Home képernyőn widgetek, parancsikonok, mappák és egyebek jelennek meg.



1. Állapotsáv
   A lejátszó állapota és az értesítések ikonokként jelennek meg.
   Húzza le az állapotsávot az értesítő panel és a Quick Settings panel megjelenítéséhez.

2. Google keresési widget
   Érintse meg a beviteli mezőt a billentyűzet megjelenítéséhez. Írjon be szöveget a kereséshez a Google-on.

3. Parancsikonok az alkalmazásokhoz
   Érintsen meg egy parancsikont az alkalmazás indításához.

4. Dokk
   Akár 5 alkalmazás-parancsikont is hozzáadhat.

5. Navigációs sáv
   A kezdőképernyő megjelenítéséhez húzza fel a képernyőt az alsó szélétől.

Egyéb navigációs műveletek

- **Az előző képernyőre való visszatéréshez**
  Húzza el a képernyőt a bal vagy jobb szélétől a közepe felé, majd engedje fel az ujját, amikor egy nyíl ikon jelenik meg a képernyő bal vagy jobb szélén.

- **A legutóbb használt alkalmazások megjelenítéséhez**
  Húzza fel a képernyőt az alsó szélétől, és tartsa az ujját a képernyő közepe táján.

A dokkolón található alkalmazások parancsikonjainak ismertetése

Az alábbi alkalmazások előre telepítve vannak a lejátszóra.

- **[Sound adjustment]**
  Az alkalmazás segítségével állíthatja be a hangot. Közvetlenül beállíthatja a lejátszó hangját. Ez akkor hasznos, ha a tartalmat nem a „Music player” alkalmazással játssza le.

- **[Music player]**
  Használja az alkalmazást a lejátszón tárolt zenei tartalmak lejátszásához. Az alábbi módokon készíthet elő zenei tartalmakat.

  - A számítógépen lévő zenetartalom átmásolása a lejátszóra.
  - Zenetartalom vásárlása online zeneszolgáltatóktól.

- **[Sony | Sound Connect]**
  Használja az alkalmazást a fülhallgató regisztrálására és beállítására.

Tipp

- A 3 gombos navigációs sávval – ●(home), ◀(vissza) és ■(áttekintés) – való működtetéshez válassza a [Settings] ― [System] ― [Gestures] ― [Navigation mode] ― [3-button navigation] lehetőséget.

Megjegyzés

- Felhívjuk a figyelmét, hogy a Sony nem vállal felelősséget a más cégek alkalmazásai és szolgáltatásai miatt felmerülő problémákért. Használat előtt ellenőrizze az egyes szolgáltatók szolgáltatási feltételeit.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Az állapotsávon megjelenő ikonok listája
- Alkalmazások telepítése az online zenei szolgáltatások igénybevételére
- Váltás a kezdőképernyők között

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Az összes alkalmazás képernyő megjelenítése

Az összes alkalmazás képernyő mutatja a lejátszóra telepített összes alkalmazást. Keresse meg a kívánt alkalmazást, és indítsa el.

1. **Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt.**

   Az összes alkalmazás képernyő megjelenik.
   A kívánt alkalmazás megkereséséhez görgessen felfelé vagy lefelé a képernyőn. Érintse meg az alkalmazás ikonját az alkalmazás indításához.

Tipp

- Az összes alkalmazás képernyőt a [WALKMAN Home] képernyőn és az Android Home képernyőn ugyanazzal a művelettel jelenítheti meg.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

A Quick Settings panel megjelenítése

A Quick Settings panel segítségével gyorsan elérheti a különféle funkciókat. Be- vagy kikapcsolhatja a funkciókat, vagy módosíthatja a beállításokat.

1. **A [WALKMAN Home] képernyőn húzza lefelé ujját az állapotsávon.**

   A Quick Settings panel megjelenik.
   Az alábbiakban felsorolunk néhány funkciót a Quick Settings panelen a vásárlás időpontjában.

   - Wi-Fi funkció
   - Bluetooth funkció
   - Hangerő

2. **Érintse meg a kívánt ikont a funkció ki-vagy bekapcsolásához.**

   Amikor megérinti a hangerő ikont, megjelenik a hangerő párbeszédablak.
   A funkciótól függően megnyílik a beállítás képernyő, amikor lenyomva tartja az ikont.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [WALKMAN Home] képernyő
- Android™ Home képernyő

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Váltás a kezdőképernyők között

A lejátszónak két kezdőképernyője van.

- Android Home képernyő: Az alapértelmezett Android Home képernyő
- [WALKMAN Home] képernyő: A zenelejátszáshoz testre szabott kezdőképernyő

Állítsa be a két kezdőképernyő valamelyikét fő kezdőképernyőként. A fő kezdőképernyő jelenik meg, amikor felhúzza a képernyőt az alsó szélétől. A [WALKMAN Home] képernyőn megtalálható a Music player widget, így alkalmazás elindítása nélkül vezérelheti a zenelejátszást. Javasoljuk, hogy a [WALKMAN Home] képernyőt állítsa be fő kezdőképernyőnek.
A két kezdőképernyő között bármikor válthat.

A fő kezdőképernyő beállítása

1. A kezdőképernyőn tartson lenyomva egy üres területet.
2. Érintse meg a [Home settings] — [Select Home screen] lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt kezdőképernyőt, majd érintse meg az [OK] lehetőséget.

Tipp

- Ha a [Page 2 (WALKMAN® Home)] lehetőséget választja a [Select Home screen] lehetőségnél a kezdeti beállítás során, a [WALKMAN Home] képernyő lesz beállítva fő kezdőképernyőként.

A kezdőképernyő átváltása

1. Húzza a kezdőképernyőt balra vagy jobbra.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A kezdeti beállítás konfigurálása
- [WALKMAN Home] képernyő
- Android™ Home képernyő

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

A „Music player” különböző képernyőinek használata

A „Music player” előre telepített zene alkalmazás a lejátszón.
A következő zenei tartalmakat hallgathatja vele.

- Online zeneszolgáltatóktól vásárolt zenei tartalmak, ha a lejátszót Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatják.
- Számítógépről a lejátszóra áttöltött zenei tartalmak.
- Számítógépen tárolt zenei tartalmak (USB-DAC funkció).

A hangminőséget az igényeinek megfelelően is beállíthatja.

A „Music player” elindítása

A [WALKMAN Home] képernyőn érintse meg a [Music player] elemet.
A „Music player” alkalmazást a Music player widgetben az albumborító megérintésével is elindíthatja.

Ez a témakör ismerteti a „Music player” különböző képernyőinek elrendezését, a Lejátszás képernyővel (A) a középpontban. Húzza el a lejátszás képernyőt (A) más képernyőkre váltáshoz (felfelé/lefelé/balra/jobbra).

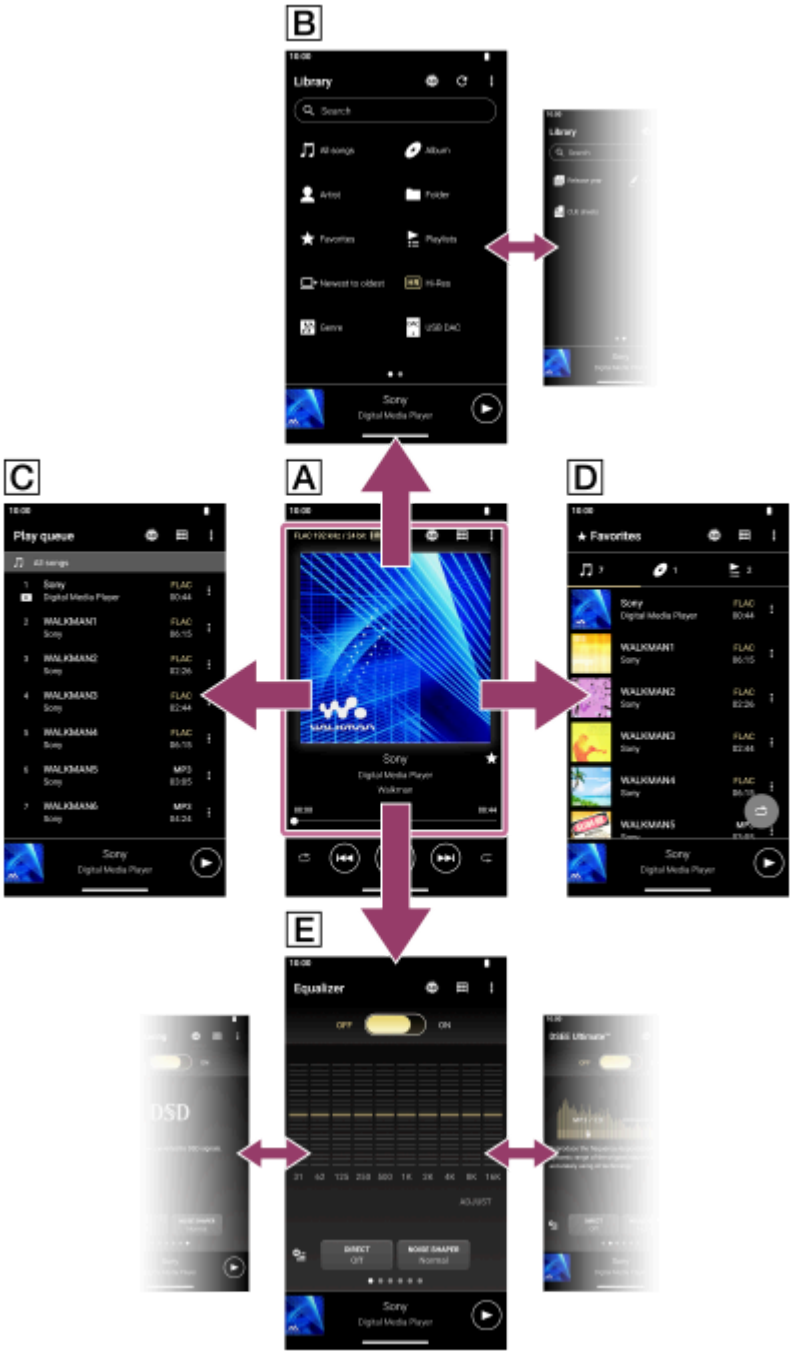

A Lejátszás képernyő

Ellenőrizheti az információkat az éppen kiválasztott számmal kapcsolatban.

B Könyvtár képernyő

A könyvtár képernyőről választhat számokat. A számok különböző kategóriákba sorolhatók (például [All songs], [Album], [Artist] stb).

C Lejátszási várólista képernyő

Megnézheti és szerkesztheti a lejátszó által lejátszott zeneszámok listáját.

D Kedvencek képernyő

Megnézheti a Kedvencekhez korábban hozzáadott zeneszámokat/albumokat/lejátszási listákat.
Ezen a képernyőn a következő műveletek végezhetők el.

- A Kedvencekben található zeneszámok/albumok/lejátszási listák lejátszása.
- Zeneszámok/albumok/lejátszási listák eltávolítása a Kedvencek közül.
- A zeneszámok/albumok/lejátszási listák Kedvencek képernyőn való megjelenítési sorrendjének módosítása.

- A Kedvencekben található zeneszámok/albumok/lejátszási listák hozzáadása lejátszási listához vagy lejátszási várólistához.

E Hangszabályzás képernyők

Használhatja a különféle hangszabályzásokat.
Akár 10 testre szabott hangszabályzást is elmenthet [Saved sound settings] beállításként.

- Equalizer
- DSEE Ultimate™
- DC Phase Linearizer
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor
- Noise shaper setting
- DSD Remastering

Tipp

- A használati útmutatóból megtudhatja, hogyan kell a képernyők között váltani.
  A lejátszás képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
  ⋮ (Options) — [Operation guide].

- A használati útmutatót a könyvtár képernyőről vagy a hangszabályzás képernyőkről is megnyithatja.
  Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
  ⋮ (Options) — [Operation guide].

Mini lejátszó

A mini lejátszó megjelenik az egyes képernyők alján (kivéve a lejátszás képernyőt). Érintse meg a mini lejátszót a lejátszás képernyő megjelenítéséhez.



1. Aktuális lejátszási pozíció
   A terület az aktuális zeneszámon belüli lejátszási pozíciót jelzi.

2. Lemezborító/zeneszám címe/előadó neve
   Érintse meg a területet a lejátszás képernyő megjelenítéséhez. Az előző zeneszám vagy a következő zeneszám elejére ugráshoz húzza a területet balra vagy jobbra.

3. ▶ (Play)/⏸ (Pause) gomb
   Érintse meg a ▶ (Play) gombot a lejátszáshoz.
   Érintse meg a ⏸ (Pause) gombot lejátszás közben a lejátszás szüneteltetéséhez.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Könyvtár képernyője „Music player”-en
- Lejátszás képernyő a „Music player”-en
- Lejátszási várólista képernyő a „Music player”-en
- Kedvencek képernyő a „Music player” alkalmazásban
- Hangszabályzás képernyők, „Music player”
- Zenehallgatás a számítógépen lejátszó-hangminőségben (USB-DAC funkció)

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Könyvtár képernyője „Music player”-en

A könyvtár képernyőről választhat számokat. A számok különböző kategóriákba sorolhatók (például [All songs], [Album], [Artist] stb).

A könyvtár képernyő megjelenítése

Húzza lefelé a „Music player” lejátszás képernyőjét. Másik lehetőségként érintse meg a (Library top) gombot a képernyő jobb felső részén.



1. Keresőmező
   Koppintson a mezőre a billentyűzet és a beírandó szöveg megjelenítéséhez. Írjon be kulcsszavakat elemek kereséséhez, mint például zeneszámok címei.

2. Zenekategóriák ([All songs], [Album], [Artist] stb.)
   Minden zeneszám több kategóriába van sorolva. Válassza ki a számot a kívánt kategóriából.

   - Érintse meg a [Hi-Res] lehetőséget a hangminőség alapján történő zeneszámkereséshez az alábbi szűrők egyikével.
     - [Hi-Res]
     - [CD quality]
     - [Compressed]

   - Csatlakoztassa a lejátszót egy számítógéphez, majd érintse meg az [USB DAC] lehetőséget, hogy a számítógépen tárolt zenét a lejátszóéval azonos hangminőségben élvezhesse.

3. Oldalszámláló
   A pontok száma az elérhető oldalak számát jelöli. Másik oldalra váltáshoz húzza balra vagy jobbra a képernyőt.

4. Hangerő párbeszédpanel
   Érintse meg a gombot a hangerő párbeszédpanel megjelenítéséhez.

5. Adatbázis frissítése gomb
   Érintse meg a gombot a „Music player” adatbázisának frissítéséhez.

Előfordulhat, hogy a megvásárolt tartalom vagy az áttöltött tartalom nem jelenik meg a könyvtárban a „Music player” lejátszón. Ilyen esetben hajtsa végre az alábbi eljárások egyikét, majd frissítse az adatbázist.

- Ellenőrizze, hogy a zenefájlok a következő mappák egyikében vannak-e.
  - A [Music] vagy a [Download] mappában a lejátszó belső memóriájában
  - A [Music] mappában a microSD kártyán
  - A [Folders to be imported] mappába regisztrált mappákban a „Music player” lejátszón
- A „Music player” [Folders to be imported] mappájába regisztrálja a kívánt zenefájlokat tartalmazó mappát.

6. Opciók gomb

7. Alkategóriák vagy zeneszám lista
   Miután kiválasztotta a zenekategóriát, válassza ki az alkategóriát, amíg meg nem találja a kívánt számot. Ellenőrizheti a számok kodekét, például FLAC formátum. A Nagyfelbontású audió formátumok kodekei színesen jelennek meg.

8. Véletlen sorrendű lejátszás gomb
   Rákoppintva elindíthatja a véletlen sorrendű lejátszást a megjelenített zeneszámlistát használva lejátszási tartományként.

Option menu

Érintse meg ⋮ (Options) az opció menü megjelenítéséhez.
A megjelenített elemek a képernyőtől és beállításoktól függően eltérőek lehetnek.

Settings
Válassza ki ezt az elemet a „Music player” Beállítások menü megjelenítéséhez.

Select items to display
Ezzel az elemmel határozhatja meg, hogy melyik kategória legyen megjelenítve és melyik ne.

Reset display item settings
Válassza ki az elemet az alapértelmezett kategóriák megjelenítéséhez.

Operation guide
Válassza ki ezt az elemet a használati útmutató megtekintéséhez.

Create new playlist
Válassza ki ezt az elemet új lejátszási lista létrehozásához.

Delete all playlists
Válassza ki ezt az elemet az összes lejátszási lista törléséhez.

Rename playlist
Válassza ki ezt az elemet a lejátszási lista nevének módosításához.

Edit song order
Válassza ki ezt az elemet a lejátszási listán található zeneszámok sorrendjének módosításához.

Edit Favorites order
Válassza ki ezt az elemet a Kedvencek közt lévő elemek sorrendjének módosításához.

Add to playlist
Válassza ki ezt az elemet a kijelölt elem összes zeneszámának lejátszási listához való hozzáadásához.

Play next
Válassza ki ezt az elemet a Kedvencek összes zeneszámának a lejátszási várólistához való hozzáadásához az aktuális zeneszám utáni pozícióba.

Add to the end of Play queue
Válassza ki ezt az elemet a Kedvencek összes zeneszámának a lejátszási várólista végéhez való hozzáadásához.

Empty Play queue and add
Válassza ki ezt az elemet az aktuális lejátszási várólista törléséhez és a Kedvencek összes zeneszámának a lejátszási várólistához való újonnan történő hozzáadásához.

Remove all

Válassza ki ezt az elemet a lejátszási lista vagy a Kedvencek összes zeneszámának vagy összes elemének eltávolításához.

Context menu

Érintse meg ⋮ (Context menu) a helyi menü megjelenítéséhez. ⋮ (Context menu) megjelenik az alkategória lista minden elemének jobb oldalán.
A megjelenített elemek a képernyőtől és beállításoktól függően eltérőek lehetnek.

Add to Favorites
Válassza ki ezt az elemet a kiválasztott zeneszám/album/lejátszási lista Kedvencekhez való hozzáadásához.

Add to playlist
Válassza ki ezt az elemet a kijelölt zeneszám vagy a kijelölt elem összes zeneszámának lejátszási listához való hozzáadásához.

Add to another playlist
Válassza ki ezt az elemet a kiválasztott lejátszási lista összes zeneszámának másik lejátszási listához való hozzáadásához.

Play next
Válassza ki ezt az elemet a kijelölt zeneszám vagy a kijelölt elem összes zeneszámának a lejátszási várólistához való hozzáadásához az aktuális zeneszám utáni pozícióba.

Add to the end of Play queue
Válassza ki ezt az elemet a kijelölt zeneszám vagy a kijelölt elem összes zeneszámának a lejátszási várólista végéhez való hozzáadásához.

Empty Play queue and add
Válassza ki ezt az elemet az aktuális lejátszási várólista törléséhez és a kijelölt zeneszám vagy a kijelölt elem összes zeneszámának a lejátszási várólistához való újonnan történő hozzáadásához.

Remove from this list
Válassza ki ezt az elemet a kijelölt elem lejátszási listából vagy Kedvencek közül történő eltávolításához.

Rename playlist
Válassza ki ezt az elemet a lejátszási lista nevének módosításához.

Detailed song information
Válassza ki ezt az elemet a zeneszám adatainak megjelenítéséhez.

Delete
Válassza ki az elemet egy kijelölt zeneszám, mappa vagy lejátszási lista törléséhez.

Tipp

- A kategóriaikonok mozgathatók. Tartsa lenyomva az ikont, és húzza a kívánt helyre.
- A lista elemének lenyomva tartásával is megjelenítheti a helyi menüt.
- Az adatbázist a beállítások menüből is frissítheti „Music player”-en.
  Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
  ⋮ (Options) — [Settings] — [Update database].
- Az [Add to playlist] vagy az [Add to another playlist] kiválasztása esetén nem választható ki számítógépről áttöltött lejátszási lista a hozzáadás célhelyeként. Ilyen esetben hozzon létre előre egy új, a számítógépről áttöltött lejátszási listával azonos tartalmú lejátszólistát, majd ezt a lejátszási listát válassza ki a hozzáadás célhelyeként.
  A könyvtár képernyőn érintse meg a számítógépről áttöltött lejátszási lista jobb oldalán lévő ⋮ (Context menu) elemet.
  Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
  [Add to another playlist] — [Create new playlist].

A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A „Music player” különböző képernyőinek használata
- Zene lejátszása
- Lejátszási várólista képernyő a „Music player”-en
- Az importálni kívánt mappák regisztrálása vagy törlése „Music player”
- Lejátszási listák kezelése a „Music player” alkalmazásban
- Lejátszási listák importálása Windows számítógépről, lejátszási listák lejátszása vagy törlése a „Music player”-en
- Kedvencek kezelése „Music player”-en
- USB-DAC képernyő a „Music player” alkalmazásban

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Lejátszás képernyő a „Music player”-en

Ellenőrizheti az információkat az éppen kiválasztott számmal kapcsolatban. Lejátszás közben a képernyő háttérszíne az albumborító alapszínéhez igazodik.

A lejátszás képernyő megjelenítése

A [WALKMAN Home] képernyőn érintse meg a [Music player] elemet.
A „Music player” alkalmazást a Music player widget albumborítójának megérintésével is elindíthatja.
Ha a lejátszás képernyőtől eltérő képernyő jelenik meg, végezze el az alábbi műveletek egyikét.

- Húzza el a képernyőt (felfelé/lefelé/balra/jobbra).
- Érintse meg a mini lejátszót a lejátszás képernyő megjelenítéséhez.

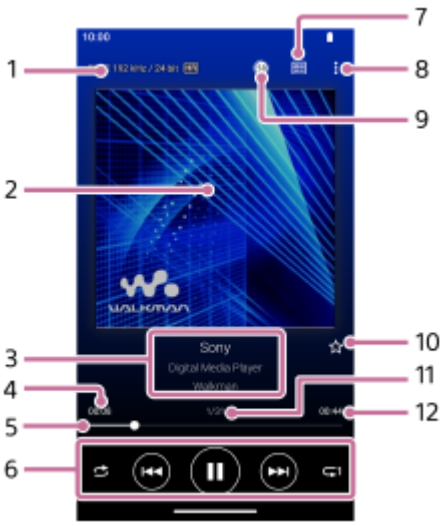

1. Hangminőség (kodek, mintavételi frekvencia, bitsebesség/kvantálás bitsebesség) / nagyfelbontású audió ikon

2. Albumborító

3. zeneszám címe / előadó neve / album címe
   Koppintson ide az aktuális zeneszámhoz kapcsolódó tartalmak, például ugyanazon az albumon lévő zeneszámok és ugyanettől az előadótól származó albumok kereséséhez.

4. Az aktuális számból eltelt idő

5. Idővonal sáv

6. Véletlen sorrendű lejátszás gomb / Előző gomb / Lejátszás (Szünet) gomb / Következő gomb / Ismétlés gomb
   A gombokra koppintva szabályozhatja a lejátszást, például a lejátszást, a szüneteltetést, a következő vagy az előző zeneszámra való lépést, valamint a lejátszási mód megváltoztatását.
   Ujját itt balra vagy jobbra húzva átléphet a következő vagy az előző zeneszámra.

7. Felső könyvtár gomb

8. Opciók gomb

9. Hangerő párbeszédpanel
   Érintse meg a gombot a hangerő párbeszédpanel megjelenítéséhez.

10. Kedvencek gomb
    Érintse meg ezt a gombot, hogy az aktuális zeneszámot hozzáadja a Kedvencek csoporthoz, vagy hogy eltávolítsa a zeneszámot a Kedvencek közül.

11. A zeneszám száma / a zeneszámok darabszáma

12. A zeneszám hossza

Option menu

Érintse meg ⋮ (Options) az opció menü megjelenítéséhez.
A megjelenített elemek a beállításoktól függően eltérőek lehetnek.

Settings
Válassza ki ezt az elemet a „Music player” Beállítások menü megjelenítéséhez.

Add to playlist
Válassza ki ezt az elemet az aktuális zeneszám lejátszási listához adásához.

Search related
Válassza ki ezt az elemet az aktuális zeneszámhoz kapcsolódó tartalmak, például ugyanazon az albumon lévő zeneszámok és ugyanettől az előadótól származó albumok kereséséhez.

Display tape playback screen
Amikor bekapcsolja az elemet, a lejátszás képernyője egy forgó kazetta animációra vált. A megjelenített kazetta típusa a lejátszott zeneszámnak megfelelően változik.

Detailed song information
Válassza ki ezt az elemet az aktuális zeneszám adatainak megjelenítéséhez.

Display lyrics
Válassza ki ezt az elemet az aktuális zeneszám dalszövegének megjelenítéséhez.

Delete
Válassza ki ezt az elemet az aktuális zeneszám törléséhez.

Operation guide
Válassza ki ezt az elemet a használati útmutató megtekintéséhez.

Tipp

- A lejátszás aktuális állapotát a lejátszás képernyő háttérszíne alapján tudja meghatározni.
  - Lejátszás közben: az albumborító alapszíne
  - Szüneteltetéskor: fekete
- Húzza az idővonal sávot a zeneszám lejátszás pozíciójának módosításához.
  Az idővonal sáv húzása közben az aktuális zeneszám eltelt ideje megjelenik a lemezborítón.
- Ha egy bizonyos ideig a lejátszás képernyőn gombbal vagy a képernyőn nem végez műveleteket, a kijelző a kazetta képernyőjére vált. Ez akkor fordul elő, ha kiválasztja a lejátszás képernyőt, miközben a [Display tape playback screen] jelölőnégyzete be van jelölve. A képernyő-műveletek végrehajtásához érintse meg a kazetta képernyőt. A kijelző átmenetileg visszavált a normál lejátszás képernyőre. Ezután végezhet képernyő-műveleteket.
- Annak ellenére, hogy a jelölőnégyzet be van jelölve a [Display tape playback screen] számára, a lejátszás képernyő nem vált a kazetta képernyőjére, amíg a [Detailed song information] vagy a [Display lyrics] látható.
- A [Display tape playback screen] funkció be- és kikapcsolható a „Music player” bármely képernyőjén látható menüből. Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
  ⋮ (Options) — [Settings] — [Play on cassette tape screen].
- A [Search related] műveletet úgy is végrehajthatja, hogy a lejátszás képernyőn megérinti a zeneszám címét, az előadó nevét vagy az album címét a „Music player” funkcióban.
- Az [Add to playlist] kiválasztása esetén nem választható ki számítógépről áttöltött lejátszási lista a hozzáadás célhelyeként. Ilyen esetben hozzon létre előre egy új, a számítógépről áttöltött lejátszási listával azonos tartalmú lejátszólistát, majd ezt a lejátszási listát válassza ki a hozzáadás célhelyeként.
  A könyvtár képernyőn érintse meg a számítógépről áttöltött lejátszási lista jobb oldalán lévő ⋮ (Context menu) elemet. Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.

[Add to another playlist] — [Create new playlist].

Megjegyzés

- A lejátszó automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha 10 percig jeleníti meg a kazettás lejátszás képernyőt.
- Az eltelt idő és az idővonal sáv értéke nem feltétlenül pontos.
- Előfordulhat, hogy a lejátszó nem jeleníti meg az albumborítót a fájlformátumtól függően.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A „Music player” különböző képernyőinek használata
- Zene lejátszása
- Lejátszási módok
- Lejátszási listák kezelése a „Music player” alkalmazásban
- Lejátszási listák importálása Windows számítógépről, lejátszási listák lejátszása vagy törlése a „Music player”-en
- Kedvencek kezelése „Music player”-en
- Dalszöveg megjelenítése

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Lejátszási várólista képernyő a „Music player”-en

Megnézheti és szerkesztheti a lejátszó által lejátszott zeneszámok listáját.

A várólista képernyő megjelenítése

Húzza a „Music player” lejátszás képernyőjét jobbra.

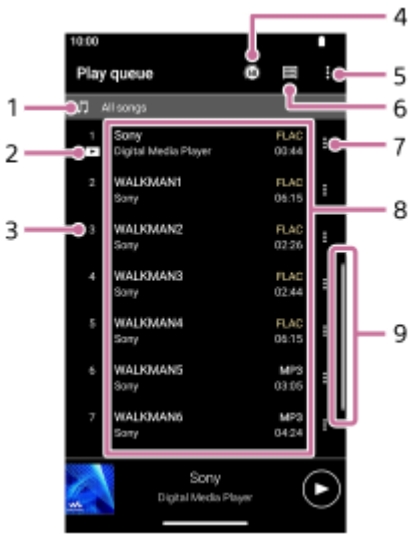

1. Lejátszó egység
2. Aktuális zeneszám
3. Lejátszási sorrend
4. Hangerő párbeszédpanel
   Érintse meg a gombot a hangerő párbeszédpanel megjelenítéséhez.
5. Opciók gomb
6. Felső könyvtár gomb
7. Helyi menü gomb
8. Tartalom lista
   - Előadó neve
   - zeneszám címe
   - Kodek
     A Nagyfelbontású audió formátumok kodekei színesen jelennek meg.
   - Hossz
9. Görgetés kijelzés

Option menu

Érintse meg ⋮ (Options) az opció menü megjelenítéséhez.
A megjelenített elemek a beállításoktól függően eltérőek lehetnek.

Settings
Válassza ki ezt az elemet a „Music player” Beállítások menü megjelenítéséhez.

Edit song order
Válassza ki ezt az elemet az aktuális lejátszási várólistán található zeneszámok sorrendjének módosításához. A zeneszámok bal oldalán található átrendező ikonokat elhúzva helyezze át őket úgy, hogy a kívánt sorrendben jelenjenek meg.

Add to playlist
Válassza ki ezt az elemet az aktuális lejátszási várólistán található összes zeneszám lejátszási listához való hozzáadásához.

Context menu

Érintse meg ⋮ (Context menu) a helyi menü megjelenítéséhez. ⋮ (Context menu) megjelenik az egyes elemek jobb oldalán.
A megjelenített elemek a beállításoktól függően eltérőek lehetnek.

Add to Favorites
Válassza ki ezt az elemet a zeneszám Kedvencekhez való hozzáadásához.

Add to playlist
Válassza ki ezt az elemet a zeneszám lejátszási listához adásához.

Remove from this list
Válassza ki ezt az elemet a zeneszám eltávolításához az aktuális lejátszási várólistából.

Detailed song information
Válassza ki ezt az elemet a zeneszám adatainak megjelenítéséhez.

Tipp

- A lista elemének lenyomva tartásával is megjelenítheti a helyi menüt.
- Elemeket, például zeneszámokat/albumokat/lejátszási listákat adhat hozzá a lejátszási várólistához.
  A könyvtár képernyőn vagy a kedvencek képernyőn érintse meg az elemtől jobbra lévő ⋮ (Context menu) elemet, majd érintse meg a következő elemek valamelyikét.

  - [Play next]
    Válassza ki ezt az elemet a kijelölt zeneszám vagy a kijelölt elem összes zeneszámának a lejátszási várólistához való hozzáadásához az aktuális zeneszám utáni pozícióba.
  - [Add to the end of Play queue]
    Válassza ki ezt az elemet a kijelölt zeneszám vagy a kijelölt elem összes zeneszámának a lejátszási várólista végéhez való hozzáadásához.
  - [Empty Play queue and add]
    Válassza ki ezt az elemet az aktuális lejátszási várólista törléséhez és a kijelölt zeneszám vagy a kijelölt elem összes zeneszámának a lejátszási várólistához való újonnan történő hozzáadásához.
- Ha egy ideig nem használja a lejátszót, a lejátszásisor-képernyőn a képernyő automatikusan gördíthető, hogy az aktuális zeneszámot mutassa.
- Az [Add to playlist] kiválasztása esetén nem választható ki számítógépről áttöltött lejátszási lista a hozzáadás célhelyeként. Ilyen esetben hozzon létre előre egy új, a számítógépről áttöltött lejátszási listával azonos tartalmú lejátszólistát, majd ezt a lejátszási listát válassza ki a hozzáadás célhelyeként.
  A könyvtár képernyőn érintse meg a számítógépről áttöltött lejátszási lista jobb oldalán lévő ⋮ (Context menu) elemet. Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
  [Add to another playlist] — [Create new playlist].

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A „Music player” különböző képernyőinek használata
- Zene lejátszása
- Lejátszási módok
- Lejátszási listák kezelése a „Music player” alkalmazásban
- Lejátszási listák importálása Windows számítógépről, lejátszási listák lejátszása vagy törlése a „Music player”-en
- Kedvencek kezelése „Music player”-en

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Kedvencek képernyő a „Music player” alkalmazásban

Lejátszhatja a Kedvencek közé felvett zeneszámokat/albumokat/lejátszási listákat. Módosíthatja is a tartalomlista elemeinek sorrendjét.

A kedvencek képernyő megjelenítése

Húzza a „Music player” lejátszás képernyőjét balra.

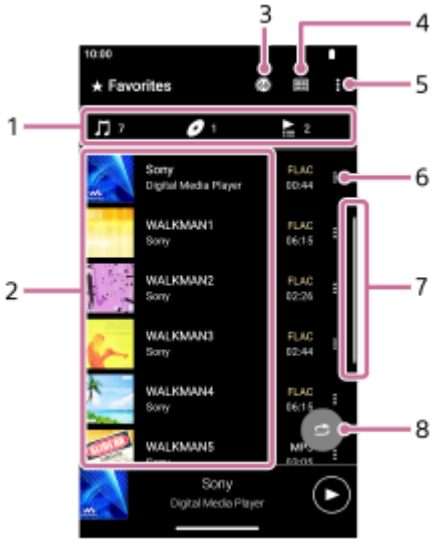

1. Kategóriákat jelző fülek
   A tartalomlisták különböző kategóriákba vannak sorolva (zeneszám/album/lejátszási lista). Valamelyik kategóriát jelző fülre koppintva megjelenítheti a kívánt kategóriában elérhető tartalmak listáját.

2. Tartalom lista
   Megtekintheti a kiválasztott kategória elemeit.

3. Hangerő párbeszédpanel
   Érintse meg a gombot a hangerő párbeszédpanel megjelenítéséhez.

4. Felső könyvtár gomb

5. Opciók gomb

6. Helyi menü gomb

7. Görgetés kijelzés

8. Véletlen sorrendű lejátszás gomb
   Rákoppintva elindíthatja a véletlen sorrendű lejátszást a megjelenített zeneszámlistát használva lejátszási tartományként.

Option menu

Érintse meg ⋮ (Options) az opció menü megjelenítéséhez.
A megjelenített elemek a képernyőtől és beállításoktól függően eltérőek lehetnek.

Settings

Válassza ki ezt az elemet a „Music player” Beállítások menü megjelenítéséhez.

Edit Favorites order

Válassza ki ezt az elemet a kiválasztott kategóriában található elemek sorrendjének módosításához. Az elemek bal oldalán található átrendező ikonokat elhúzva helyezze át őket úgy, hogy a kívánt sorrendben jelenjenek meg.

Edit song order

Válassza ki ezt az elemet a lejátszási listán található zeneszámok sorrendjének módosításához.

Add to playlist

Válassza ki ezt az elemet a Kedvencek összes zeneszámának lejátszási listához való hozzáadásához.

Play next

Válassza ki ezt az elemet a Kedvencek összes zeneszámának a lejátszási várólistához való hozzáadásához az aktuális zeneszám utáni pozícióba.

Add to the end of Play queue

Válassza ki ezt az elemet a Kedvencek összes zeneszámának a lejátszási várólista végéhez való hozzáadásához.

Empty Play queue and add

Válassza ki ezt az elemet az aktuális lejátszási várólista törléséhez és a Kedvencek összes zeneszámának a lejátszási várólistához való újonnan történő hozzáadásához.

Remove all

Válassza ki ezt az elemet a kiválasztott kategória összes elemének eltávolításához a Kedvencek közül.

Context menu

Érintse meg ⋮ (Context menu) a helyi menü megjelenítéséhez. ⋮ (Context menu) megjelenik az egyes elemek jobb oldalán.
A megjelenített elemek a képernyőtől és beállításoktól függően eltérőek lehetnek.

Add to Favorites

Válassza ki ezt az elemet a zeneszám Kedvencekhez való hozzáadásához.

Add to playlist

Válassza ki ezt az elemet a kijelölt zeneszám vagy a kijelölt elem összes zeneszámának lejátszási listához való hozzáadásához.

Add to another playlist

Válassza ki ezt az elemet a kiválasztott lejátszási lista összes zeneszámának másik lejátszási listához való hozzáadásához.

Play next

Válassza ki ezt az elemet a kijelölt zeneszám vagy a kijelölt elem összes zeneszámának a lejátszási várólistához való hozzáadásához az aktuális zeneszám utáni pozícióba.

Add to the end of Play queue

Válassza ki ezt az elemet a kijelölt zeneszám vagy a kijelölt elem összes zeneszámának a lejátszási várólista végéhez való hozzáadásához.

Empty Play queue and add

Válassza ki ezt az elemet az aktuális lejátszási várólista törléséhez és a kijelölt zeneszám vagy a kijelölt elem összes zeneszámának a lejátszási várólistához való újonnan történő hozzáadásához.

Remove from this list

Válassza ki ezt az elemet az elem eltávolításához a Kedvencek közül.

Detailed song information

Válassza ki ezt az elemet a zeneszám adatainak megjelenítéséhez.

Tipp

- A lista elemének lenyomva tartásával is megjelenítheti a helyi menüt.
- Az [Add to playlist] vagy az [Add to another playlist] kiválasztása esetén nem választható ki számítógépről áttöltött lejátszási lista a hozzáadás célhelyeként. Ilyen esetben hozzon létre előre egy új, a számítógépről áttöltött lejátszási listával azonos tartalmú lejátszólistát, majd ezt a lejátszási listát válassza ki a hozzáadás célhelyeként.
  A könyvtár képernyőn érintse meg a számítógépről áttöltött lejátszási lista jobb oldalán lévő ⋮ (Context menu) elemet. Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.

[Add to another playlist] — [Create new playlist].

Megjegyzés

- A microSD-kártya eltávolításakor a következő adatok eltűnnek.

  — A zeneszámok kedvencek adatai a microSD-kártyán.

  Az adatok a „Music player” adatbázisban maradhatnak. Ebben az esetben a microSD kártya újbóli beillesztésekor az adatok újra megjelennek.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A „Music player” különböző képernyőinek használata
- Zene lejátszása
- Lejátszási módok
- Lejátszási listák kezelése a „Music player” alkalmazásban
- Lejátszási listák importálása Windows számítógépről, lejátszási listák lejátszása vagy törlése a „Music player”-en
- Kedvencek kezelése „Music player”-en

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Hangszabályzás képernyők, „Music player”

Különféle hangszabályzásokat alkalmazhat. A hangszabályzás képernyőket gyorsan elérheti a lejátszás képernyőről „Music player”-en. Ebben az esetben nem kell elindítania a [Sound adjustment] alkalmazást. Akár 10 testre szabott hangszabályzást is elmenthet [Saved sound settings] beállításként.

A hangszabályzás képernyők megjelenítése

Húzza a „Music player” lejátszás képernyőjét felfelé.

Navigálás a hangszabályzás képernyők között

Valamelyik hangszabályzás kiválasztásához húzza a képernyőt balra vagy jobbra.
A következő beállítások bekapcsolása esetén nem lehet hangszabályzásokat kiválasztani. Kapcsolja ki ezeket a beállításokat, hogy engedélyezze a többi hangszabályzást.

- Direct Source
- DSD Remastering

Választható hangszabályzások

- Equalizer
- DSEE Ultimate™
- DC Phase Linearizer
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor
- Noise shaper setting
- DSD Remastering
- Direct Source

Mentett hangbeállítások megjelenítése

Valamelyik hangszabályzás képernyőn érintse meg a (Saved sound settings) elemet.

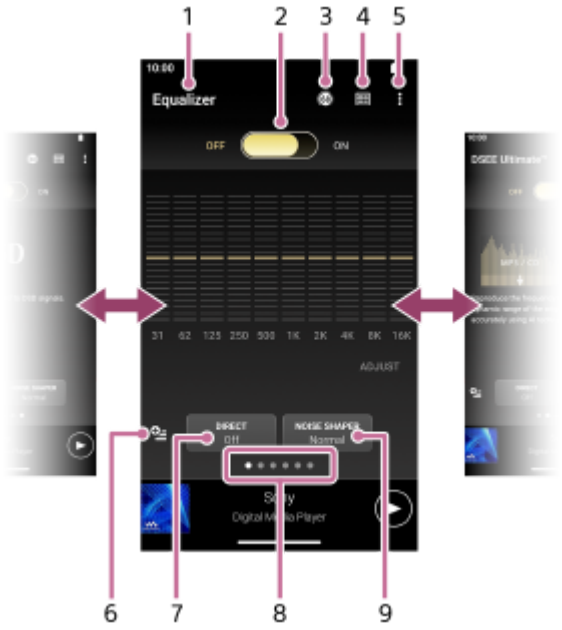

1. A hangszabályzás neve

2. ON/OFF kapcsoló
   Rákoppintva ki- vagy bekapcsolhatja a különböző hangszabályzásokat, miközben megtartja a beállítás állapotát.

3. Hangerő párbeszédpanel
   Érintse meg a gombot a hangerő párbeszédpanel megjelenítéséhez.

4. Felső könyvtár gomb

5. Opciók gomb

6. Mentett hangbeállítások gomb
   Elmentheti a hangszabályzások aktuális állapotát [Saved sound settings] beállításként, vagy betöltheti a mentett [Saved sound settings] beállítást.

7. [DIRECT] gomb
   Be- vagy kikapcsolhatja a [Direct Source] funkciót.

8. Oldalszámláló
   A pontok száma az elérhető oldalak számát jelöli. Másik oldalra váltáshoz húzza balra vagy jobbra a képernyőt.

9. NOISE SHAPER gomb
   Koppintson a gombra a Noise shaper beállítások (Look-ahead típus) megadásához.

Option menu

Érintse meg ⋮ (Options) az opció menü megjelenítéséhez.
A megjelenített elemek a képernyőtől és beállításoktól függően eltérőek lehetnek.

Settings
Válassza ki ezt az elemet a „Music player” Beállítások menü megjelenítéséhez.

Operation guide
Válassza ki ezt az elemet a használati útmutató megtekintéséhez.

Tipp

- Húzza lefelé bármelyik hangszabályzás képernyőt a lejátszás képernyőre való visszatéréshez.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A „Music player” különböző képernyőinek használata
- A hang szabályozása

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Az állapotsávon megjelenő ikonok listája

Az állapotsávban a lejátszó különböző állapotai ikonokként jelennek meg.



- Az adatbázis frissítése „Music player”-en.
- microSD kártya csatlakoztatva
- HOLD jelölő
- Csatlakoztatott Bluetooth eszköz
- Wi-Fi hálózat csatlakoztatva
- Repülőgép üzemmód
- Akkumulátor állapota
- Battery Care funkció

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- [WALKMAN Home] képernyő
- Android™ Home képernyő

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

A jó minőségű hangok hallgatásához útmutató megtekintése

Megtekintheti a tartalmak nagy hangminőségben való élvezetére vonatkozó információkat.

1 **A [WALKMAN Home] képernyőn érintse meg a [Guide to quality sound] elemet.**

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

A képernyő zárolásának beállítása

Ha bekapcsolja a képernyőzár funkciót, a képernyő automatikusan zárolva lesz, amikor a képernyő kikapcsol. Ez segít biztonságban tartani a lejátszót abban az esetben, ha elveszik. A képernyő feloldására több módszert is megadhat.

1. **Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt.**

2. **Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.**
   [Settings] – [Security & privacy] – [Set screen lock].

3. **Érintse meg a kívánt módszert a képernyő zárolásának feloldásához.**

   A módszertől függően előfordulhat, hogy beállítási képernyő jelenik meg. A beállítások elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy ne feledkezzen meg a feloldási kódjáról. Az információk kizárólag a vevőhöz tartoznak, nem Sony-hoz. Ha elfelejti, hogyan lehet a képernyőt feloldani, forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy Sony Service Center-hez. A képernyő zárolására vonatkozó információk törléséhez a lejátszót formattálják, díj ellenében. A Sony nem vállal felelősséget tárolt adatokat ért károkért.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Hangerő beállítása

A „Music player” hangerő beállítása.

1. Nyomja meg a +/– (hangerő) gombot (1).

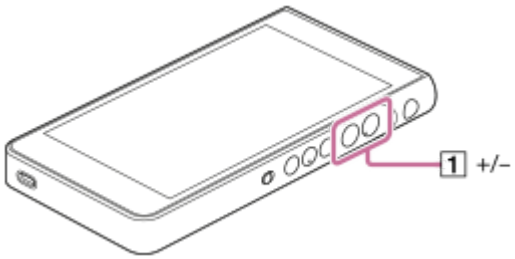

A hangerő beállítása a hangerő párbeszédpanellel

1. Kapcsolja be a lejátszó képernyőjét.

2. Jelenítse meg a hangerő párbeszédpanelt az alábbi módok egyikével:
   Nyomja meg a +/– (hangerő) gombot (1) a hangerő panel megjelenítéséhez. Koppintson a hangerőskálára vagy a panelen lévő számjegyekre.
   Koppintson a hangerő párbeszédpanel gombra (2) a képernyő jobb felső sarkában.

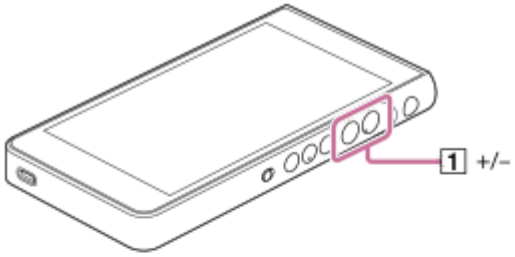



3. Állítsa be a hangerőt a hangerő párbeszédpanellel.

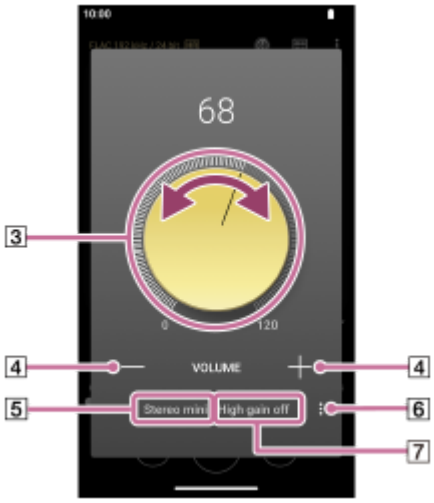

3 Hangerő gomb
4 +/– (hangerő)
5 Aktuális hangkimenet (Stereo Mini vagy Balanced Standard)
6 Opciók gomb (Line-out mode settings) (*1)
7 Az aktuális hangkimenet aktuális [Line-out mode] beállítása (be vagy ki) (*1)

*1 Ez a menüpont egyes országokban vagy régiókban „High gain output” néven jelenik meg.

4. Forgassa el a hangerő gombot (3) a hangerő beállításához.
Az aktuális hangkimenet (5) hangereje beállításra kerül.
A hangerő beállításához megérintheti vagy lenyomhatja a +/– (hangerő) (4) gombot is.

Tipp

- A hangerő párbeszédpanelt a Quick Settings panelről is megjelenítheti. A [WALKMAN Home] képernyőn húzza lefelé ujját az állapotsávon. Ezután érintse meg a hangerő ikont a Quick Settings panelen.
- A hangerő párbeszédpanel megjelenítéséhez koppintson a hangerő párbeszédpanel gombra a következő képernyők jobb felső sarkában.

  — Lejátszás képernyő
  — Könyvtár képernyő
  — Lejátszási várólista képernyő
  — Kedvencek képernyő
  — Hangszabályzás képernyők

  Ez a funkció le van tiltva, ha a lejátszó Bluetooth audioeszközhöz vagy USB-audioeszközhöz van csatlakoztatva.
- A [High gain output] felhasználói számára (Megjegyzés: Nem vonatkozik a [Line-out mode settings] beállításra)
  A hangerő alacsony lehet bizonyos fülhallgatók használata esetén. Ebben az esetben a kimeneti beállítást High Gain-re kell állítania.
  Érintse meg ⋮ (Options) (6), hogy megjelenítse a High Gain kimenet panelt. Ezután érintse meg a kapcsolót a használt fejhallgató-csatlakozó típusa mellett.
- A Balanced Standard és a Stereo Mini fülhallgató-csatlakozók közötti váltás esetén a hangerő váratlanul hangos lehet. A hangerő növekedésének elkerülése érdekében a lejátszó automatikusan csökkentheti a hangerőt.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a hangerő túl magas vagy túl alacsony, ha a zenét más alkalmazás segítségével hallgatja, nem a „Music player” segítségével. Ebben az esetben a következő műveletnek megfelelően állítsa be a hangerőt.
  Érintse meg a ••• (beállítás) gombot a hangerő panelen, és állítsa be a hangerőt a [Media volume] értékre.
  Ezután állítson be egy hangerőt a +/– (hangerő) gombokkal (1) vagy a hangerő párbeszédpanellel.
- A „Music player” hangereje túl magas vagy túl alacsony lehet, ha másik alkalmazás használata közben módosította a hangerőt. Ebben az esetben a hangerőt a +/– (hangerő) gombokkal (1) vagy a hangerő párbeszédpanellel kell beállítani.
- A hangerő a következő esetekben nem módosítható a hangerő párbeszédpanellel. A hangerőt a csatlakoztatott eszköz segítségével állítja be.

- Ha a hang a lejátszóhoz csatlakoztatott Bluetooth-eszközön keresztül jön létre.
- Ha a hang a lejátszóhoz csatlakoztatott USB-eszközön keresztül jön létre.
- Ne csatlakoztasson fülhallgatót, amikor a line-out mód be van kapcsolva.

A hangerő korlátozása

Az AVLS (Automatic Volume Limiter System) funkció csökkenti a nagy hangerő miatti fülkárosodás kockázatát. Az AVLS korlátozza a maximális hangerőt.
Az AVLS a következő funkciókkal rendelkezik.

- Az AVLS egy bizonyos szintre korlátozza a hangerőt.
- Az AVLS megakadályozza, hogy másokat megzavarjon a nagy hangerő.
- Az AVLS csökkenti azokat a kockázatokat, amelyek akkor keletkeznek, ha nem hallja a környezeti zajokat.
- Az AVLS lehetővé teszi a kényelmes hangerőn való zenehallgatást.

1. Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt.
2. Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
   [Settings] — [Sound].
3. Érintse meg a [AVLS (volume limit)] kapcsolót.

Megjegyzés

- AVLS (volume limit) nem hatékony a következő esetekben.
  - Ha a hang a lejátszóhoz csatlakoztatott Bluetooth-eszközön keresztül jön létre.
  - Ha a hang a lejátszóhoz csatlakoztatott USB-eszközön keresztül jön létre.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Hangerő szabályozása az irányelveknek megfelelően

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Hangerő szabályozása az irányelveknek megfelelően

A riasztás (hangjelzés) és a [Check the volume level.] figyelmeztetés a hallása védelmének érdekében vannak. Akkor szólal és jelenik meg, ha a hangerőt káros szintre emeli. A riasztást és figyelmeztetést a riasztási párbeszédpanelben található [OK] gomb megérintésével kapcsolhatja ki.

Megjegyzés

- A riasztás és figyelmeztetés megszakítását követően a hangerő a kívánt szintre növelhető.
- A kezdeti figyelmeztetést követően a riasztás és a figyelmeztetés 20 óránként ismétlődni fog, amíg a hangerő a hallásra káros szinten van. Amikor ez történik, a hangerő automatikusan lecsökken.
- Ha kikapcsolja a lejátszót, miután a hangerőt olyan magas szintre állította, amely károsíthatja a dobhártyáját, a hangerő automatikusan alacsonyabb lesz, amikor a következő alkalommal bekapcsolja a lejátszót.
- A riasztás nem lesz hallható, amikor a Bluetooth kapcsolat aktív.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Hangerő beállítása

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Zenei tartalom előkészítése

A zenetartalmak hallgatása előtt a lejátszóra elő kell készíteni a zenetartalmat.
Ez a témakör ismerteti a következő műveletekre vonatkozó utasításokat.

- Zenei tartalmak vásárlása az online zenei szolgáltatásoktól a lejátszó segítségével.
- Zenetartalom importálása audio-CD-ről a Music Center for PC alkalmazásba.
- Windows® számítógépen tárolt zenetartalom importálása a Music Center for PC alkalmazásba.
- Külső adathordozón tárolt zenetartalom importálása Windows számítógépre.
- Zenetartalom vásárlása online zeneszolgáltatóktól.

Music Center for PC a Windows számítógépek számára javasolt alkalmazás. Mielőtt számítógépre másolja a zenefájlokat a Windows számítógépről a lejátszóra, telepítse a Music Center for PC-t Windows számítógépre. Bizonyosodjon meg arról, hogy a szoftver verziója Music Center for PC 2.7 vagy későbbi. A korábbi verziók Music Center for PC nem ismerik fel a lejátszót.

Ahhoz, hogy Mac számítógépen tárolt zenei tartalmat át lehessen másolni a lejátszóra, olyan szoftvert kell használni, amely Mac számítógépen lévő fájlok Android-eszközre történő másolására szolgál.

Zenei tartalmak vásárlása az online zenei szolgáltatásoktól a lejátszó segítségével

Ha a lejátszót a Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatja, akkor megvásárolhatja az online zeneszolgáltatók által árult zenefájlokat. A részleteket lásd: [Zenei tartalmak vásárlása az online zenei szolgáltatásoktól a lejátszó segítségével].

Zenetartalom importálása audio-CD-ről a Music Center for PC alkalmazásba

1. Olyan számítógépet használjon, amelyen a Music Center for PC már telepítve van.
2. Indítsa el a Music Center for PC alkalmazást.
3. Az oldalsávon kattintson az [Import] alatt a [CD] lehetőségre.
4. Helyezzen be egy audio-CD lemezt a számítógép lemezmeghajtójába.
   Az audio-CD-n lévő zenei tartalom megjelenik a Music Center for PC képernyőjén.
   Szükség esetén módosíthatja a CD-k importálásakor használt formátumot. A ⏏ mellett kattintson a ··· lehetőségre, majd válassza ki a fájlformátumot a [CD import settings] közül.
   - A jobb hangminőségért: FLAC
   - Az általános hangminőségért: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
5. Jelölje ki a zenei tartalmat, amelyet importálni kíván.
6. Kattintson az [Import] lehetőségre a zenei tartalom importálásának elindításához.
   Az importálás megszakításához kattintson a [Stop] lehetőségre.

Az eljárással kapcsolatos részletekért lásd [How to use] a Music Center for PC ügyféltámogatási webhelyén.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Tipp

- A Music Center for PC helyett az iTunes alkalmazást is használhatja audio-CD-k importálásához.

Számítógépen tárolt zenetartalom importálása a Music Center for PC alkalmazásba

1. Olyan számítógépet használjon, amelyen a Music Center for PC már telepítve van.
2. Indítsa el a Music Center for PC alkalmazást.
3. Kattintson a (menü) lehetőségre a bal felső sarokban a Music Center for PC képernyőn. Ezután válassza ki az importálás módot a [File] menüből.
4. Adja meg a mappákat vagy a zene tartalmat, amelyet importálni kíván.
5. Indítsa el a zenei tartalom importálását.

Az eljárással kapcsolatos részletekért lásd [How to use] a Music Center for PC ügyféltámogatási webhelyén.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Külső adathordozón tárolt zenetartalom importálása számítógépre

Olyan külső adathordozót használjon, amely tartalmazza a zenetartalmat.
A következő útmutatások a Windows Intézőre vonatkoznak. Ha Mac számítógépet használ, a Finder alkalmazást használja.

1. Csatlakoztassa a külső adathordozót a számítógéphez.
2. Nyissa meg a külső adathordozót a Windows Intézőben.
3. Nyissa meg a számítógép [Zene] mappáját a Windows Intézőben.
4. Húzza át a mappákat vagy fájlokat a külső adathordozóról a számítógép [Zene] mappájába.

Zenetartalom vásárlása online zeneszolgáltatóktól

Az internetes zeneszolgáltatóktól zenetartalmat vásárolhat.
Ellenőrizze az Ön által igénybe vett szolgáltató szolgáltatási útmutatóját. Minden szolgáltatónál különböznek a letöltési eljárások, a kompatibilis fájlformátumok és fizetési módok. Vegye figyelembe, hogy a szolgáltató előzetes értesítés nélkül felfüggesztheti vagy megszüntetheti a szolgáltatást.

Megjegyzés

- Az importált zenei tartalmak csak személyes felhasználásra vannak engedélyezve. A zenei tartalmak ezen korlátozáson túlmenő használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A lejátszó csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz
- Zenei tartalmak vásárlása az online zenei szolgáltatásoktól a lejátszó segítségével
- A Music Center for PC (Windows) telepítése
- Tartalom átmásolása a Windows Intéző segítségével
- Tartalom átmásolása a Mac számítógép segítségével
- Zene lejátszása

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Nagyfelbontású audió tartalom vásárlása a számítógép segítségével

A nagyfelbontású audió olyan formátumú audiotartalomra utal, amelynek jobb hangminősége, mint a normál CD minőségnek. Nagyfelbontású audió tartalmak vásárlásához csatlakoztassa a számítógépét az internethez, és nyisson meg egy nagyfelbontású audió tartalmat kínáló online zenei szolgáltatást.

A szolgáltatások köre országonként vagy területenként változó lehet. Ellenőrizze az Ön által igénybe vett szolgáltató szolgáltatási útmutatóját. Minden szolgáltatónál különböznek a letöltési eljárások, a kompatibilis fájlformátumok és fizetési módok. Vegye figyelembe, hogy a szolgáltató előzetes értesítés nélkül felfüggesztheti vagy megszüntetheti a szolgáltatást.

Nagyfelbontású audiótartalmak átvitele a számítógépről a lejátszóra

- Windows számítógépen: használhatja a Music Center for PC (verzió 2.7 vagy későbbi) vagy a Windows Intéző funkciót.
- Mac számítógépén: Ahhoz, hogy Mac számítógépen tárolt zenei tartalmat át lehessen másolni a lejátszóra, olyan szoftvert kell használni, amely Mac számítógépen lévő fájlok Android-eszközre történő másolására szolgál.

Tipp

- A nagyfelbontású audiótartalmat egy ikon (HR) jelzi a „Music player”-en és a Music Center for PC alkalmazásban is.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Nagyfelbontású audió tartalom vásárlása a lejátszó segítségével
- A Music Center for PC (Windows) telepítése
- Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával
- Tartalom átmásolása a Windows Intéző segítségével
- Tartalom átmásolása a Mac számítógép segítségével

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

A Music Center for PC (Windows) telepítése

Music Center for PC a Windows számítógépek számára javasolt alkalmazás. Mielőtt számítógépre másolja a zenefájlokat a Windows számítógépről a lejátszóra, telepítse a Music Center for PC-t Windowsszámítógépre. Bizonyosodjon meg arról, hogy a szoftver verziója Music Center for PC 2.7 vagy későbbi. A korábbi verziók Music Center for PC nem ismerik fel a lejátszót.
A Music Center for PC- t a következő műveletek végrehajtásához használhatja.

- Zenei tartalom importálása CD-lemezről számítógépre.
- A tartalom rendezése és kezelése.
  Például létrehozhat lejátszási listákat.
- A számítógépen lévő tartalom átmásolása a lejátszóra.

Ellenőrizze a rendszerkövetelmények című részt a Music Center for PC telepítése előtt.

1. **Nyissa meg a Music Center for PC letöltési webhelyét.**

   https://www.sony.net/smc4pc/

2. **Telepítse a Music Center for PC alkalmazást.**

   A telepítéssel kapcsolatos részletekért lásd [Download] – [Installation procedure] a Music Center for PC ügyféltámogatási webhelyén. (https://www.sony.net/smc4pc/)

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Zenei tartalom előkészítése
- Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával
- Rendszerkövetelmények

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával

Átmásolhatja a Windows számítógépen tárolt zenei tartalmat a lejátszóra a Music Center for PC alkalmazáson keresztül.

Megjegyzés

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a szoftver verziója Music Center for PC 2.7 vagy későbbi. A korábbi verziók Music Center for PC nem ismerik fel a lejátszót.
- Ha a lejátszó akkumulátorról működő számítógéphez csatlakozik, a számítógép az akkumulátorát is meríti. Amikor a lejátszót hosszabb időre a számítógéphez csatlakoztatja, csatlakoztassa a számítógépet egy AC-tápegységhez.

1. **Olyan számítógépet használjon, amelyen a Music Center for PC már telepítve van.**

2. **Indítsa el a Music Center for PC alkalmazást.**

3. **Csatlakoztassa a lejátszót egy számítógéphez az USB-n keresztül.**



4. **Erősítse meg a [Use USB for] menüt a lejátszón. Válassza ki a [File Transfer] lehetőséget, majd érintse meg a [OK]-t.**

   Ha a [Use USB for] menü nem jelenik meg, akkor a beállítások alkalmazás segítségével elérheti a menüt.
   Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt.
   Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
   [Settings] — [Connected devices] — [USB].
   A lejátszó átviteli képernyője a Music Center for PC jobb oldalán jelenik meg.
   A Music Center for PC alkalmazásban található zenei tartalmak listája a Music Center for PC bal oldalán jelenik meg.

5. **Válassza ki a célt az átviteli képernyőről.**

   Tartalom áttöltése a lejátszóban lévő microSD-kártyára:
   Válassza ki a microSD-kártyát az átviteli képernyőn az eszköz kiválasztása menüből.

6. **A bal oldalon válassza ki az albumokat vagy számokat.**

7. **Kattintson a elemre az átvitelhez.**

Az eljárással kapcsolatos részletekért lásd [How to use] a Music Center for PC ügyféltámogatási webhelyén.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Tipp

- Az ATRAC formátuma nem támogatott a lejátszón. A lejátszóra való áttöltéshez ATRAC fájlok konvertálása AAC formátumba történik. Ha az ATRAC fájlokat másik fájlformátumba kívánja konvertálni, használja a [Batch convert ATRAC] funkciót itt: Music Center for PC.
- a [Batch convert ATRAC] lehetővé teszi, hogy egyszerre konvertálja a Music Center for PC könyvtárban lévő összes ATRAC fájlt másik fájlformátumba.

Megjegyzés

- Ne válassza le az USB Type-C kábelt adatátvitel közben (USB Type-C kábel: mellékelve). Ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek.
- Az áthelyezett zenei tartalmak csak személyes felhasználásra vannak engedélyezve. A zenei tartalmak ezen korlátozáson túlmenő használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.
- Az USB-hub használata csak akkor garantált, ha hivatalos logóval ellátott, saját energiaforrással rendelkező USB-hubot használ.
- Amíg a lejátszó csatlakoztatva van a számítógéphez, be kell tartania az alábbi figyelmeztetések. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a lejátszó nem működik megfelelően.
  - Ne kapcsolja be a számítógépet.
  - Ne indítsa újra a számítógépet.
  - Ne ébressze fel a számítógépet alvó üzemmódból.
  - Ne kapcsolja ki a számítógépet.
- Zenei tartalom Music Center for PC alkalmazásban történő átvitele vagy importálása közben győződjön meg arról, hogy a számítógép nem vált alvó módra vagy a készenléti módra.
  Elveszhetnek az adatok, vagy a Music Center for PC rendellenesen indulhat újra.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A Music Center for PC (Windows) telepítése
- Zenei tartalom előkészítése
- Nagyfelbontású audió tartalom vásárlása a számítógép segítségével
- Tartalom átmásolása a Windows Intéző segítségével
- Zene lejátszása
- Támogatott formátumok

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Tartalom átmásolása a Windows Intéző segítségével

A zenei tartalmat közvetlenül áttöltheti, ha áthúzza a Windows Explorer alkalmazásból.
„Music player” videó tartalomból csak a hanganyag lejátszására képes.

Megjegyzés

- Ha a lejátszó akkumulátorról működő számítógéphez csatlakozik, a számítógép az akkumulátorát is meríti. Amikor a lejátszót hosszabb időre a számítógéphez csatlakoztatja, csatlakoztassa a számítógépet egy AC-tápegységhez.

1 Csatlakoztassa a lejátszót egy számítógéphez az USB-n keresztül.



2 Erősítse meg a [Use USB for] menüt a lejátszón. Válassza ki a [File Transfer] lehetőséget, majd érintse meg a [OK]-t.

Ha a [Use USB for] menü nem jelenik meg, akkor a beállítások alkalmazás segítségével elérheti a menüt.
Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt.
Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
[Settings] — [Connected devices] — [USB].

3 Nyissa meg a számítógépen a [Fájlkezelő] alkalmazást, majd válassza ki a [WALKMAN] mappát.

4 Nyissa meg a [Music] mappát a [Internal shared storage] mappában.

A zenei tartalmat át is másolhatja egy microSD-kártyára.
Válassza ki a microSD-kártya mappáját a [Internal shared storage] helyett.

5 Húzza a számítógépen lévő fájlokat vagy mappákat a [Music] mappába.

Húzzon videofájlokat is a [Music] mappába.

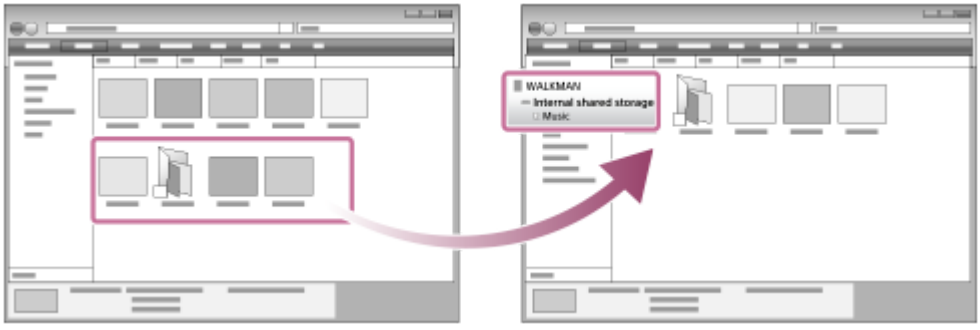

Győződjön meg róla, hogy az átvitel befejeződött. Ezután válassza le a lejátszót a számítógépről.

Tipp

- A zenefájlokat a „Music player” [Folders to be imported] mappájába regisztrált mappákba is átviheti.
- Olvassa el a [Támogatott formátumok] kompatibilis fájlformátumokra vonatkozó részletekért.
- Az albumokhoz kézzel albumborítókat tud hozzáadni, és a kép meg fog jelenni a „Music player” képernyőjén. Először nevezze át a képfájlt. Adja neki ugyanazt a nevet, amely az album mappájának a neve. (A képfájl kiterjesztését most ne módosítsa.) Ezután másolja a képfájlt az album mappájába.
  A „Music player” a következő fájlokat jeleníti meg az albumborítók esetén.
  - Normál JPEG
  - Progresszív JPEG
  - Nem sorváltásos PNG
  - Sorváltásos PNG

Megjegyzés

- Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a „Music player” nem tudja lejátszani a fájlokat.
  - Ne módosítsa a gyökérmappában található alapértelmezett mappák (például [Music]) nevét.
  - A fájlokat csak a következő mappákba másolja át.
    - A lejátszó belső memóriájában található [Music] mappa
    - A [Folders to be imported] mappába regisztrált mappákban a „Music player” lejátszón
  - Ne válassza le az USB Type-C kábelt adatátvitel közben (USB Type-C kábel: mellékelve).
  - Ne formázza a számítógépen a lejátszó memóriáját.
- A lejátszó nyelvi beállításaitól függően előfordulhat, hogy a lejátszó készüléken bizonyos zenei tartalmak adatai nem jelennek meg megfelelően.
- Az áthelyezett zenei tartalmak csak személyes felhasználásra vannak engedélyezve. A zenei tartalmak ezen korlátozáson túlmenő használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.
- Az USB-hub használata csak akkor garantált, ha hivatalos logóval ellátott, saját energiaforrással rendelkező USB-hubot használ.
- Amíg a lejátszó csatlakoztatva van a számítógéphez, be kell tartania az alábbi figyelmeztetések. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a lejátszó nem működik megfelelően.
  - Ne kapcsolja be a számítógépet.
  - Ne indítsa újra a számítógépet.
  - Ne ébressze fel a számítógépet alvó üzemmódból.
  - Ne kapcsolja ki a számítógépet.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Zenei tartalom előkészítése
- Nagyfelbontású audió tartalom vásárlása a számítógép segítségével
- Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával
- Zene lejátszása
- A „Music player” lejátszóba való importálni kívánt mappák szerkezete
- Az importálni kívánt mappák regisztrálása vagy törlése „Music player”
- Támogatott formátumok

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Tartalom importálása „Music player”-ről Music Center for PC-be

Megjegyzés

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a szoftver verziója Music Center for PC 2.7 vagy későbbi. A korábbi verziók Music Center for PC nem ismerik fel a lejátszót.
- Ha a lejátszó akkumulátorról működő számítógéphez csatlakozik, a számítógép az akkumulátorát is meríti. Amikor a lejátszót hosszabb időre a számítógéphez csatlakoztatja, csatlakoztassa a számítógépet egy AC-tápegységhez.

1. **Olyan számítógépet használjon, amelyen a Music Center for PC már telepítve van.**

2. **Indítsa el a Music Center for PC alkalmazást.**

3. **Csatlakoztassa a lejátszót egy számítógéphez az USB-n keresztül.**



4. **Erősítse meg a [Use USB for] menüt a lejátszón. Válassza ki a [File Transfer] lehetőséget, majd érintse meg a [OK]-t.**

   Ha a [Use USB for] menü nem jelenik meg, akkor a beállítások alkalmazás segítségével elérheti a menüt.
   Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt.
   Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
   [Settings] — [Connected devices] — [USB].
   A lejátszó átviteli képernyője a Music Center for PC jobb oldalán jelenik meg.
   A Music Center for PC alkalmazásban található zenei tartalmak listája a Music Center for PC bal oldalán jelenik meg.
   Tartalom importálása a lejátszóban lévő microSD-kártyáról:
   Válassza ki a microSD-kártyát az átviteli képernyőn az eszköz kiválasztása menüből.

5. **Kattintson a [Manage songs in device] lehetőségre a „Music player”-en lévő zenei tartalmak listájának megjelenítéséhez.**

6. **Jelölje ki a Music Center for PC alkalmazásba importálni kívánt zenei tartalmat.**

7. **Kattintson a jobb gombbal, és válassza ki a zenei tartalmat [Import to PC].**

Az eljárással kapcsolatos részletekért lásd [How to use] a Music Center for PC ügyféltámogatási webhelyén.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Megjegyzés

- Ne válassza le az USB Type-C kábelt adatátvitel közben (USB Type-C kábel: mellékelve). Ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek.
- Az importált zenei tartalmak csak személyes felhasználásra vannak engedélyezve. A zenei tartalmak ezen korlátozáson túlmenő használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.
- Az USB-hub használata csak akkor garantált, ha hivatalos logóval ellátott, saját energiaforrással rendelkező USB-hubot használ.
- Amíg a lejátszó csatlakoztatva van a számítógéphez, be kell tartania az alábbi figyelmeztetések. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a lejátszó nem működik megfelelően.
  - Ne kapcsolja be a számítógépet.
  - Ne indítsa újra a számítógépet.
  - Ne ébressze fel a számítógépet alvó üzemmódból.
  - Ne kapcsolja ki a számítógépet.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A Music Center for PC (Windows) telepítése
- Zene lejátszása
- Támogatott formátumok

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Tartalom átmásolása a Mac számítógép segítségével

Ahhoz, hogy Mac számítógépen tárolt zenei tartalmat át lehessen másolni a lejátszóra, olyan szoftvert kell használni, amely Mac számítógépen lévő fájlok Android-eszközre történő másolására szolgál.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Zenei tartalom előkészítése
- Támogatott formátumok

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Dalszöveg-információk hozzáadása számítógéppel

Vigye be a dalszöveget egy szövegfájlba (egy LRC-fájlba). A szövegfájlt (LRC fájlt) és a zenei fájlt vigye át a lejátszóra.

Dalszöveg létrehozása egy szövegfájlban (LRC fájl)

1. Nyissa meg a [Jegyzettömb] elemet a Windows Tartozékok között.
2. Írja be a dalszöveget a [Jegyzettömb] ablakába.
3. Játssza le a zeneszámot, és a szöveg minden sorában adja meg a zeneszám azon időpontját, amikor a szöveget meg szeretné jeleníteni.

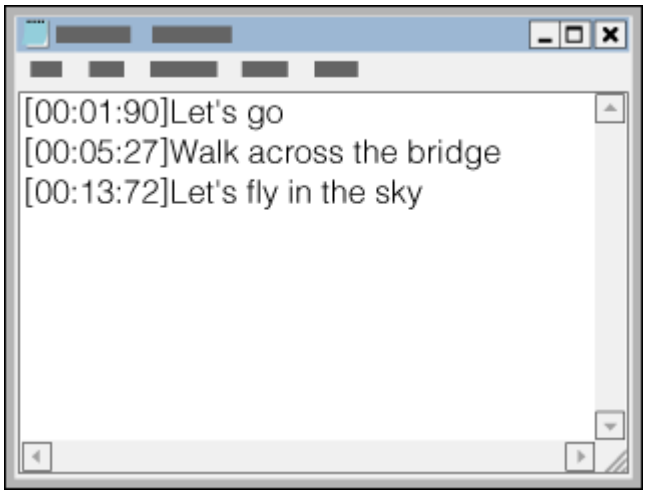

- Az időzítésre vonatkozó információkat a következő formátumban adhatja meg a szövegsor bal oldalán.
  Perc:másodperc:századmásodperc (*1)
- Az időzítésre vonatkozó információkat kronológiai sorrendben kell megadni.
- A másodperceket a századmásodpercektől kettőspont helyett ponttal is elválaszthatja.

*1 Akár ki is hagyhatja a századmásodperceket.

4. Mentse a fájlt.

- Válassza ki az [UTF-8] lehetőséget a karakterkódoláshoz.
- A fájl neve ugyanaz legyen, mint a zenei fájlé.
- Kiterjesztésként az [.lrc] értéket állítsa be.
- A maximális fájlméret 512 KB.
- Amennyiben egy szövegsor nem fér ki a képernyőre, ez tördelésre kerül.
- Hogy hány sor szöveg jeleníthető meg egyszerre, az a modelltől függ.
- A CR, CRLF és LF sortöréseket a készülék felismeri.
- A készülék átugorja az üres szövegsorokat.

5. Csatlakoztassa a lejátszót egy számítógéphez az USB-n keresztül.
6. Nyissa meg a [Fájlkezelő] alkalmazást, majd válassza ki a [WALKMAN] mappát.
7. Hozzon létre egy új mappát a [Music] mappában a [Internal shared storage] alatt. Ezután az átvitelhez húzza át a zenefájlt és az LRC-fájlt az új mappába.
   A zenefájlokat át is másolhatja egy microSD-kártyára.

Válassza ki a microSD-kártya mappáját a [Internal shared storage] helyett.

Tipp

- A fájlokat a „Music player” lejátszó [Folders to be imported] mappájába regisztrált mappákba is átviheti.
- A „Music player”-en a dalszövegek megjelenítéséhez a következők a javasolt karakterszámok.
  - Egybites karakterek (például alfanumerikus karakterek): 40 karakter soronként.
  - 2 bites karakterek (például kínai karakterek): 20 karakter soronként.
- Mentse az LRC-fájlokat ugyanabban a mappában, mint a zenei fájlokat. Az LRC-fájlok a zenefájlok áttöltésekor átkerülnek a lejátszóra.
- Mac számítógépen a „TextEdit” és egyéb szövegszerkesztő használatával hozhat létre dalszövegeket. Kövesse a fentebb ismertetett lépéseket a dalszövegre vagy az időzítésre vonatkozó információk „Egyszerű szöveg” beállításnál történő megadásához.

Szerzői jogra vonatkozó megjegyzés

A más szerzők tulajdonában álló, szerzői jog által védett fájlokról készült LRC-fájlok kizárólag magáncélra használhatók. Az LRC-fájlok ezen korlátozáson túlmenő használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Dalszöveg-információk beszerzése
- Dalszöveg megjelenítése

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

A tartalom számítógépről történő átvitelével kapcsolatos megjegyzések

Húzza át a zenefájlokat a megfelelő mappába, amint azt az alábbi ábra mutatja.
A lejátszó az egyes mappák 1–8. szintjén lévő zenefájlok lejátszására képes.

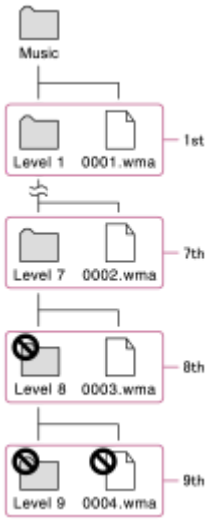

Tipp

- A videotartalom áttölthető a [Music] mappába. „Music player” videó tartalomból csak a hanganyag lejátszására képes.

Megjegyzés

- „Music player” nem ismeri fel a mapparendszer nyolcadik szintjén tárolt mappákat.
- Ne nevezze át a következő alapértelmezett mappákat. Ellenkező esetben „Music player” nem ismeri fel a mappákat.
  - Music

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A „Music player” lejátszóba való importálni kívánt mappák szerkezete

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

A lejátszó csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz

Csatlakoztassa a lejátszót a Wi-Fi hálózathoz, és élvezze a következőket.

- Zene streaming szolgáltatások
- Zene letöltések

1. **Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt.**

2. **Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.**
   [Settings] — [Network & internet] — [Internet].

   A lejátszó rendszerszoftverének verziójától függően előfordulhat, hogy a képernyőn megjelenő kijelzés nem egyezik a Súgóútmutatóban leírtakkal. Ilyen esetben a lejátszó képernyőjén megjelenő utasításokat kövesse.

3. **A funkció bekapcsolásához koppintson a [Wi-Fi] kapcsolóra.**

4. **Érintse meg a listából a kívánt hálózatot.**

5. **Írjon be egy jelszót, majd érintse meg: [CONNECT].**

   A [Connected] jel jelenik meg a hálózati név alatt, amikor a lejátszó létrehozza a kapcsolatot.

A Wi-Fi funkció be- vagy kikapcsolása

Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt.
Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
[Settings] — [Network & internet] — [Internet].
Érintse meg a Wi-Fi gombot a Wi-Fi funkció be- vagy kikapcsolásához.

Tipp

- A Wi-Fi funkció be-és kikapcsolható a Quick Settings panelről is. A [WALKMAN Home] képernyőn húzza lefelé ujját az állapotsávon. Ezután érintse meg a Wi-Fi ikont a Quick Settings panelen.
- A hálózatnév meghatározásához ellenőrizze a következő elemeket.
  - Wi-Fi router
  - Használati útmutató a Wi-Fi routerhez
  - Szolgáltatási szerződés a Wi-Fi hálózathoz

  A hálózati név a következőkhöz is kapcsolódhat.
  - Hálózati SSID
  - SSID
  - ESSID
  - Hozzáférési pont neve (APN)
- A hálózati jelszó meghatározásához ellenőrizze a következő elemeket.
  - Wi-Fi router
  - Használati útmutató a Wi-Fi routerhez

- Szolgáltatási szerződés a Wi-Fi hálózathoz

Az alábbi kifejezések is utalhatnak a hálózati jelszóra.

- Titkosító kulcs
- KEY (kulcs)
- Biztonsági kulcs
- Jelszó
- Hálózati kulcs

Megjegyzés

- A hálózati jelszó (titkosító kulcs, stb.) érzékeny a kis-és nagybetűkre. Bizonyosodjon meg arról, hogy helyes nagybetűs és kisbetűs karaktereket ír be.
- Példák könnyen eltéveszthető karaktereket:
  - „I (nagybetűs I)” és „l (kisbetűs L)”
  - „0 (0. szám)” és „O (nagybetűs O)”
  - „d (kisbetűs D)” és „b (kisbetűs B)”
  - „9 (9. szám)” és „q (kisbetűs Q)”

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Biztonsági megjegyzések az internethez való csatlakozással kapcsolatban
- Zenei tartalmak vásárlása az online zenei szolgáltatásoktól a lejátszó segítségével

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Zenei tartalmak vásárlása az online zenei szolgáltatásoktól a lejátszó segítségével

Ha a lejátszót a Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatja, akkor megvásárolhatja az online zeneszolgáltatók által árult zenefájlokat. Előzetesen telepíteni kell egy online zeneszolgáltatás alkalmazást.
Ellenőrizze az Ön által igénybe vett szolgáltató szolgáltatási útmutatóját. Minden szolgáltatónál különböznek a letöltési eljárások, a kompatibilis fájlformátumok és fizetési módok. Vegye figyelembe, hogy a szolgáltató előzetes értesítés nélkül felfüggesztheti vagy megszüntetheti a szolgáltatást.

1. **Kapcsolja be a Wi-Fi funkciót, hogy a lejátszót az internetre csatlakoztassa.**
2. **Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt, majd érintse meg a (Google Play) elemet.**
3. **Keresse meg a kívánt alkalmazást.**
4. **Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az alkalmazás telepítéséhez.**
5. **Indítsa el az alkalmazást.**

   Szükség esetén a szolgáltatótól kapott utasításokat követve regisztrálja a fiókot, válassza ki a fizetési módot, és így tovább.
6. **Zenei tartalom vásárlása.**
7. **A „Music player” könyvtár képernyőjén érintse meg a (Update database) elemet.**

Megjegyzés

- A zenei letöltések célhelye az online zenei szolgáltatástól függően változik. Ha a tartalom nem az alábbi mappák egyikében van, a tartalom nem jelenik meg a „Music player” könyvtárában.
  - A [Music] vagy a [Download] mappában a lejátszó belső memóriájában
  - A [Music] mappában a microSD kártyán
  - A [Folders to be imported] mappába regisztrált mappákban a „Music player” lejátszón

  Ilyen esetben hajtsa végre az alábbi eljárások egyikét, majd frissítse az adatbázist.
  - Használja a [Files] alkalmazást a tartalomnak a fent felsorolt mappák egyikébe való áthelyezéséhez.
  - A „Music player” lejátszó [Folders to be imported] mappájában regisztrálja a kívánt tartalmat tartalmazó mappát.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A lejátszó csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz
- Könyvtár képernyője „Music player”-en
- Az importálni kívánt mappák regisztrálása vagy törlése „Music player”

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Nagyfelbontású audió tartalom vásárlása a lejátszó segítségével

A nagyfelbontású audió olyan formátumú audiotartalomra utal, amelynek jobb hangminősége, mint a normál CD minőségnek. Nagyfelbontású audió tartalmak vásárlásához csatlakoztassa a lejátszót az internethez, és nyisson meg egy nagyfelbontású audió tartalmat kínáló online zenei szolgáltatást.

A szolgáltatások köre országonként vagy területenként változó lehet. Ellenőrizze az Ön által igénybe vett szolgáltató szolgáltatási útmutatóját. Minden szolgáltatónál különböznek a letöltési eljárások, a kompatibilis fájlformátumok és fizetési módok.
Vegye figyelembe, hogy a szolgáltató előzetes értesítés nélkül felfüggesztheti vagy megszüntetheti a szolgáltatást.

Tipp

- A nagyfelbontású audió tartalmat ikon (HR) jelzi a „Music player”-en.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A lejátszó csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Alkalmazások telepítése az online zenei szolgáltatások igénybevételére

Lépjen be a Google Play szolgáltatásba, és telepítsen zenét a lejátszóra. A lejátszón zene streaming szolgáltatást is élvezhet.

1. **Kapcsolja be a Wi-Fi funkciót, hogy a lejátszót az internetre csatlakoztassa.**
2. **Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt, majd érintse meg a (Google Play) elemet.**
3. **Keresse meg a kívánt alkalmazást.**
4. **Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az alkalmazás telepítéséhez.**

Tipp

- A Google Play használatához Google-fiók szükséges.
- Az alkalmazások használatának részleteit illetően tájékozódjon az alkalmazásra vonatkozó információkból.
- A következő alkalmazások kerülnek a lejátszóra a vásárláskor.
  - [YouTube]
  - [YouTube Music]

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A lejátszó csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Élvezze a 360 Reality Audio szolgáltatást

Testreszabhatja a 360 Reality Audio szolgáltatást a lejátszó vagy egy kamerás okostelefon segítségével.

1. **Kapcsolja be a Wi-Fi funkciót, hogy a lejátszót az internetre csatlakoztassa.**
2. **A [WALKMAN Home] képernyőn érintse meg a [Sony | Sound Connect] elemet.**
3. **Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Sony | Sound Connect alkalmazás telepítéséhez.**
4. **Indítsa el a Sony | Sound Connect alkalmazást.**
5. **Regisztrálja a fülhallgatót.**
6. **A testreszabással kapcsolatos adatok beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.**

Tipp

- A Google Play használatához Google-fiók szükséges.
- Az alkalmazások használatának részleteit illetően tájékozódjon az alkalmazásra vonatkozó információkból.

Megjegyzés

- A legújabb verzió eléréséhez frissítse a Sony | Sound Connect alkalmazást és a lejátszó rendszerszoftverét is.
- Egy zenestreamelő szolgáltatás előfizetését igényli (előfizetési díjhoz kötött). Előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem érhetők el egyes országokban/régiókban.
- A 360 Reality Audio alkalmazás testreszabása csak akkor lép érvénybe, ha kompatibilis fülhallgatót használ.
- A 360 Reality Audio alkalmazásra vonatkozó információkért látogasson el az alábbi webhelyre.
  https://www.sony.net/360RA/

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A lejátszó csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz
- A rendszerszoftver frissítése

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Megjegyzések a Wi-Fi kapcsolattal kapcsolatban

- A helyi szabályozás korlátozhatják egyes országokban vagy régiókban a Wi-Fi eszközök használatát.
- A Wi-Fi eszközök a 2,4 GHz-es, 5 GHz-es és 6 GHz-es* sávokon működnek. Különböző eszközök használják ezeket a sávokat. A Wi-Fi eszközök technológia segítségével minimalizálják az azonos sávban lévő egyéb eszközök által okozott rádiófrekvenciás interferenciát. A rádiófrekvenciás interferencia azonban a következő hatásokat okozhatja.
  - Lassabb adatátviteli sebesség
  - Kisebb kommunikációs hatótávolság
  - Kommunikációs hiba
- Ha engedélyezi mind a Wi-Fi funkciót, mind a Bluetooth funkciót a lejátszón, lassabb adatátviteli sebesség vagy egyéb probléma léphet fel.
- Ha a 2,4 GHz-es sávon mind a Wi-Fi funkciót, mind a Bluetooth funkciót engedélyezi, az lassabb adatátviteli sebességet eredményezhet. Növelheti a sebességet, ha a Wi-Fi frekvenciasávját az 5 GHz-es vagy 6 GHz-es* sávra állítja.
- A szabadban való Wi-Fi kommunikáció érdekében előfordulhat, hogy egy Wi-Fi szolgáltatóval kell szerződést kötnie.
- Az adatátviteli sebesség és a kommunikáció köre a következő feltételektől függően változhat.
  - Az eszközök közötti távolság
  - Eszközök közötti akadályok
  - Eszköz konfigurációja
  - Jel körülményei
  - Környezet (fal anyag stb.)
  - Használatban lévő szoftverek
- A kommunikáció a jel körülményeitől függően megszakadhat.
- Az adatátviteli sebesség az elméleti maximum. Nem a tényleges adatátviteli sebességet jelzi.
- A Wi-Fi kommunikáció a következő esetekben nem használható.
  - A Wi-Fi router nem támogatja a lejátszó által használt Wi-Fi frekvenciasávot.
  - A lejátszó által használt Wi-Fi frekvenciasáv le van tiltva a Wi-Fi routeren.

  A Wi-Fi kommunikáció használatához állítsa be úgy a lejátszót és a Wi-Fi routert, hogy ugyanazt a frekvenciasávot (2,4 GHz, 5 GHz vagy 6 GHz*) használják.
- Lassú adatátviteli sebesség esetén előfordulhat, hogy a hozzáférési ponton lévő vezeték nélküli csatorna módosításával növelni tudja a sebességet.
- A Wi-Fi antenna a lejátszóba van beépítve. Ha lefedi az antennát a kezével vagy egyéb tárgyakkal, a Wi-Fi kapcsolatot ronthatja.

* Egyes országokban és régiókban nem elérhető.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Részek és kezelőszervek

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Biztonsági megjegyzések az internethez való csatlakozással kapcsolatban

Ha a lejátszót az internethez csatlakoztatja, feltétlenül megfelelő biztonsági beállításokkal rendelkező routert (*1) használjon.
Ha biztonsági probléma merül fel, akkor a lejátszót az interneten keresztül kártevők (rosszindulatú szoftverek) stb. támadhatják meg. Az Ön információi és digitális eszközei olyan kockázatoknak lehetnek kitéve, mint a kivonatolás vagy a hamisítás. Ezenfelül tudtán kívül a lejátszó más hálózati szolgáltatásokban is kárt okozhat.

*1 A router olyan eszköz, amely az internetkapcsolat és a helyi hálózati kapcsolat között továbbítja az adatokat. A következő típusai léteznek.

- Vezetékes router
- ADSL modem router funkcióval
- Optikai hálózati egység (ONU) router funkcióval
- Wi-Fi hozzáférési pont router funkcióval
- Fali aljzathoz kapcsolódó eszköz hálózati kapcsolattal (*2)

*2 Ha bizonytalan benne, hogy a hálózati kapcsolatot biztosító, fali aljzathoz kapcsolódó eszköznek van-e router funkciója, forduljon lakóhelyén a karbantartóhoz vagy az internetszolgáltatóhoz.

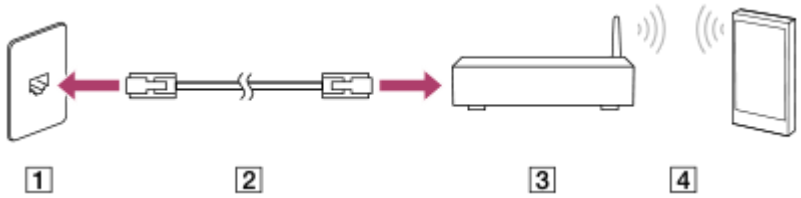

1 LAN-csatlakozó a falban
2 LAN-kábel
3 Router
4 Vezeték nélküli LAN

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Zene lejátszása

A zeneszámok lejátszásához először válasszon ki egy kategóriát.
Előzetesen elő kell készítenie a zenei tartalmat. Az internetes zeneszolgáltatóktól zenetartalmat vásárolhat. A zenefájlokat a számítógépről is áttöltheti a lejátszóra.

Windows számítógépen

- Használja a Music Center for PC alkalmazást a zenék lejátszóra való áttöltésére.
- Húzza át a tartalmat a Windows Intézőből.

Mac számítógépen

- Ahhoz, hogy Mac számítógépen tárolt zenei tartalmat át lehessen másolni a lejátszóra, olyan szoftvert kell használni, amely Mac számítógépen lévő fájlok Android-eszközre történő másolására szolgál.

1. **A könyvtár képernyő megjelenítéséhez koppintson a [Music player] elemre a [WALKMAN Home] képernyőn, majd hajtsa végre az alábbiak egyikét.**
   Húzza lefelé a „Music player” lejátszás képernyőjét.
   Koppintson a „Music player” lejátszás képernyőjének jobb felső részén lévő (Library top) gombra.

2. **Érintse meg a kívánt kategóriát (1).**

   A képernyőt balra vagy jobbra húzva válthat az oldalak között. A pontok száma az elérhető oldalak számát jelöli (2).

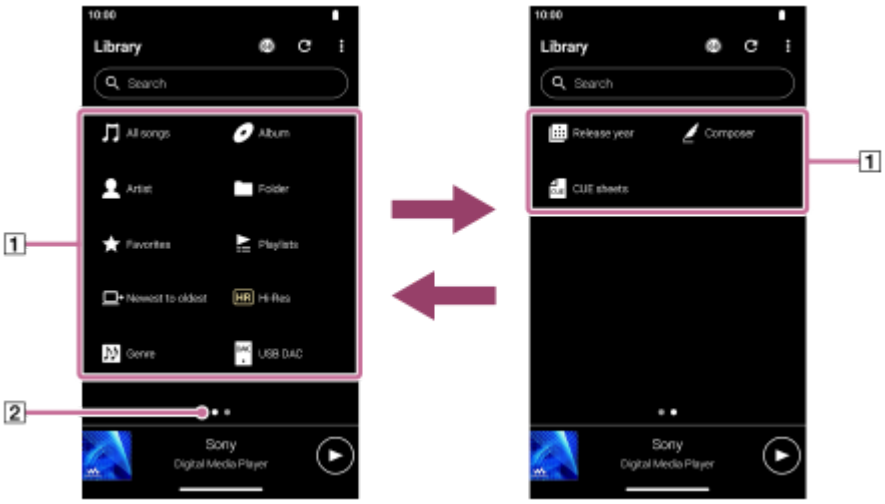

3. **Válassza ki az alkategóriákat, amíg meg nem jelenik a zeneszámlista, majd válassza ki a kívánt zeneszámot.**

   Megkezdődik a lejátszás.

Zeneszámok lejátszása a kívánt sorrendben

A lejátszási várólista képernyőn megnézheti, hogy a lejátszó milyen sorrendben fogja lejátszani a zeneszámokat. A lejátszási várólista szabadon szerkeszthető a zeneszámok sorrendjének módosításával, zeneszámok eltávolításával, illetve zeneszámok vagy elemek hozzáadásával.

- **A lejátszási várólistában lévő zeneszámok sorrendjének módosítása:**

A lejátszási várólista képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
⋮ (Options) — [Edit song order].
A zeneszámok bal oldalán található átrendező ikonokat elhúzva helyezze át őket úgy, hogy a kívánt sorrendben jelenjenek meg.

- **Zeneszám eltávolítása a lejátszási várólistából:**
  A lejátszási várólista képernyőn érintse meg a zeneszámtól jobbra lévő ⋮ (Context menu) elemet, majd érintse meg a [Remove from this list] lehetőséget.

- **Zeneszám hozzáadása a lejátszási várólistához:**
  A könyvtár képernyőn vagy a kedvencek képernyőn érintse meg az elemtől jobbra lévő ⋮ (Context menu) elemet, majd érintse meg a következő elemek valamelyikét.

  - [Play next]
    Válassza ki ezt az elemet a kijelölt zeneszám vagy a kijelölt elem összes zeneszámának a lejátszási várólistához való hozzáadásához az aktuális zeneszám utáni pozícióba.
  - [Add to the end of Play queue]
    Válassza ki ezt az elemet a kijelölt zeneszám vagy a kijelölt elem összes zeneszámának a lejátszási várólista végéhez való hozzáadásához.
  - [Empty Play queue and add]
    Válassza ki ezt az elemet az aktuális lejátszási várólista törléséhez és a kijelölt zeneszám vagy a kijelölt elem összes zeneszámának a lejátszási várólistához való újonnan történő hozzáadásához.

Lejátszás műveletgombok a lejátszón

- **▶II (lejátszás/szünet)**
  Nyomja meg a gombot a lejátszás elindításához vagy szüneteltetéséhez.

- **I◀◀ (előző zeneszám)**
  Nyomja meg a gombot az adott zeneszám vagy az előző zeneszám elejére történő ugráshoz.
  Tartsa lenyomva a gombot a zeneszám lejátszása közben történő hátratekeréshez.

- **▶▶I (következő zeneszám)**
  Nyomja meg a gombot a következő zeneszám elejére történő ugráshoz.
  Tartsa lenyomva a gombot a zeneszám lejátszása közben történő előretekeréshez.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a lejátszón tárolt tartalom nem jelenik a „Music player” könyvtárában. Ebben az esetben győződjön meg arról, hogy a fájl az alábbi mappák egyikében van.

  - A [Music] vagy a [Download] mappában a lejátszó belső memóriájában
  - A [Music] mappában a microSD kártyán
  - A [Folders to be imported] mappába regisztrált mappákban a „Music player” lejátszón

  Ezután koppintson a C (Update database) lehetőségre.
  A zeneszámok az „Music player” adatbázisba kerülnek regisztrálásra. Ezután a zeneszámok megjelennek a könyvtárban.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A „Music player” különböző képernyőinek használata
- Könyvtár képernyője „Music player”-en

- Lejátszás képernyő a „Music player”-en
- Lejátszási várólista képernyő a „Music player”-en
- Zenei tartalom előkészítése
- Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával
- Tartalom átmásolása a Windows Intéző segítségével
- Tartalom átmásolása a Mac számítógép segítségével
- Lejátszási módok
- Az importálni kívánt mappák regisztrálása vagy törlése „Music player”

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Lejátszási módok

Ez a témakör ismerteti a következő műveletekre vonatkozó utasításokat.

- A lejátszási mód kiválasztása.
- Lejátszási tartomány beállítása.
- A lejátszási mód és a lejátszási tartomány közötti kapcsolat.

A lejátszási mód kiválasztása



1. A „Music player” lejátszás képernyőn érintse meg a területet (1 vagy 2) a lejátszási mód kiválasztásához.

   - (Shuffle)
   - (Repeat 1 song)
   - (Repeat all)

   Ha a (Shuffle) és (Repeat all) világít, a „Music player” a kiválasztott lejátszási tartományban lévő összes zeneszámot véletlenszerűen lejátssza.
   A normál lejátszási módhoz való visszatéréshez érintse meg az ikonokat úgy, hogy a (Shuffle) és a (Repeat) elsötétüljön.

Tipp

- A lejátszási módot az opciók menüből is beállíthatja. Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
  (Options) — [Settings].
  Ezután válassza ki a kívánt lejátszási módot a [Shuffle] és [Repeat] közül.
- Ha meg van jelenítve egy zeneszámlista, a véletlen sorrendű lejátszás gombra koppintva elindíthatja a véletlen sorrendű lejátszást a megjelenített zeneszámlistát használva lejátszási tartományként.

Lejátszási tartomány beállítása

1. Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
   (Options) — [Settings] — [Playback range].
2. Érintse meg a kívánt lejátszási tartományt.

A lejátszási mód és a lejátszási tartomány közötti kapcsolat

Ha a [Playback range] opciót [All range] értékre állítja

- **(Shuffle)**
  Az összes zeneszám véletlen sorrendben kerül lejátszásra.
  A „Music player”-en az összes zeneszám véletlen sorrendben történő lejátszásához válassza ki a [All songs] elemet a könyvtár képernyőn.
  Ha egy zeneszámot a könyvtár képernyőn az [Album] elemből választ ki, akkor a „Music player” a kiválasztott album összes zeneszámát véletlen sorrendben fogja lejátszani. Ha a „Music player” lejátszotta az összes zeneszámot az albumban, a lejátszás a következő albummal folytatódik. A „Music player” ezt követően az adott album összes zeneszámát fogja véletlen sorrendben lejátszani.

- **Repeat off**
  Minden zeneszám sorrendben kerül lejátszásra.

- **(Repeat all)**
  Minden zeneszám többször kerül lejátszásra.
  A „Music player”-en az összes zeneszám ismétléséhez válassza ki a [All songs] elemet a könyvtár képernyőn.

- **(Repeat 1 song)**
  Az adott zeneszám lejátszása ismétlődik.

Ha a [Playback range] opciót [Selected range] értékre állítja

- **(Shuffle)**
  A kijelölt tartomány zeneszámai véletlenszerű sorrendben kerülnek lejátszásra. (*1)

- **Repeat off**
  A kijelölt tartomány zeneszámai sorrendben kerülnek lejátszásra. (*1)

- **(Repeat all)**
  A kijelölt tartomány zeneszámai ismételve kerülnek lejátszásra. (*1)

- **(Repeat 1 song)**
  Az adott zeneszám lejátszása ismétlődik.

*1 A „kijelölt tartomány” például egy albumot vagy egy előadót jelent.

Megjegyzés

- Ha egy lejátszási listáról vagy a Kedvencek közül választ ki zeneszámot, a „Music player” csak a kiválasztott helyen szereplő zeneszámokat játssza le. A más helyeken lévő zeneszámok nem kerülnek lejátszásra akkor sem, ha a [Playback range] lehetőség [All range] értékre van állítva.
- Ha a könyvtár képernyőn kulcsszó alapján keres, és a keresési eredmények közül kiválaszt egy zeneszámot, a „Music player” csak a kiválasztott zeneszámot játssza le. A keresési eredmények között szereplő egyéb zeneszámok akkor sem játszhatók le, ha a [Playback range] beállítása [All range].

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A „Music player” különböző képernyőinek használata
- Lejátszás képernyő a „Music player”-en

- Zene lejátszása

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Dalszöveg-információk beszerzése

A dalszöveg-információk „Music player”-en történő megjelenítéséhez egy dalszövegfájlt (LRC fájlt) is át kell töltenie a zeneszámmal együtt a lejátszóra.

Dalszöveg-információkat az alábbi módokon szerezhet be.

- Szerezzen be a dalszöveg-információkat az interneten keresztül, majd hozzon létre egy szövegfájlt (LRC fájlt).
- Vigye be a dalszöveget egy szövegfájlba (LRC fájlba).

Az LRC fájlokkal kapcsolatos részletekért lásd a [Kapcsolódó témák] megfelelő témakörét.

Megjegyzés

- A dalszöveg-információk csak személyes felhasználásra vannak engedélyezve. A dalszövegtartalmak ezen korlátozáson túlmenő használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Dalszöveg megjelenítése
- Dalszöveg-információk hozzáadása számítógéppel

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Dalszöveg megjelenítése

Másoljon át dalszöveg-információval rendelkező zeneszámokat a lejátszóra. Ezután állítsa be „Music player”-t a dalszöveg megjelenítéséhez.

1. **A „Music player” lejátszás képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.**
   (Options) — [Display lyrics].

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Dalszöveg-információk beszerzése
- Dalszöveg-információk hozzáadása számítógéppel

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Lejátszási listák kezelése a „Music player” alkalmazásban

Összegyűjthet zeneszámokat, és elmentheti őket lejátszási listaként a „Music player” alkalmazásban.
Ez a témakör ismerteti a következő műveletekre vonatkozó utasításokat.

- Lejátszási lista létrehozása a „Music player” alkalmazásban.
- Lejátszási lista lejátszása a „Music player” alkalmazásban.
- Lejátszási lista szerkesztése a „Music player” alkalmazásban.
- Lejátszási lista törlése a „Music player” alkalmazásban.

Lejátszási lista létrehozása a „Music player” alkalmazásban

A lejátszó memóriájába mentheti a lejátszási listákat.

1. A „Music player” könyvtár képernyőjén érintse meg a [Playlists] elemet.
2. Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
   ⋮ (Options) — [Create new playlist].
3. Adja meg a lejátszási lista nevét, majd érintse meg az [OK] lehetőséget.
4. Adjon hozzá zeneszámokat a lejátszási listához.
   - Hajtsa végre az alábbiak egyikét.
     - **Ha a „Music player” zeneszámot játszik le vagy szüneteltet:**
       A lejátszás képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
       ⋮ (Options) — [Add to playlist].
       Koppintson a létrehozott lejátszási lista nevére.
     - **Ha egy lista (zeneszámok, albumok, lejátszás várólista stb.) van megjelenítve:**
       Érintse meg az elemtől jobbra lévő ⋮ (Context menu) elemet, érintse meg az [Add to playlist] lehetőséget, majd érintse meg a létrehozott lejátszási lista nevét.

Tipp

- Megváltoztathatja a lejátszási lista nevét. A könyvtár képernyőn érintse meg a lejátszási listától jobbra lévő ⋮ (Context menu) elemet, érintse meg a [Rename playlist] lehetőséget, majd adja meg a lejátszási lista nevét.

Lejátszási lista lejátszása a „Music player” alkalmazásban

1. A „Music player” könyvtár képernyőjén érintse meg a [Playlists] elemet a lejátszási listák listájának megjelenítéséhez.
2. Koppintson a kívánt lejátszási listára.
3. Koppintson a kívánt zeneszámra.

Tipp

- A Kedvencek közé felvett lejátszási listákat a kedvencek képernyőről is meghallgathatja.
  A kedvencek képernyőn válassza ki a lejátszási lista fület, majd koppintson a kívánt lejátszási listára.

Lejátszási lista szerkesztése a „Music player” alkalmazásban

1. A „Music player” könyvtár képernyőjén érintse meg a [Playlists] elemet a lejátszási listák listájának megjelenítéséhez.

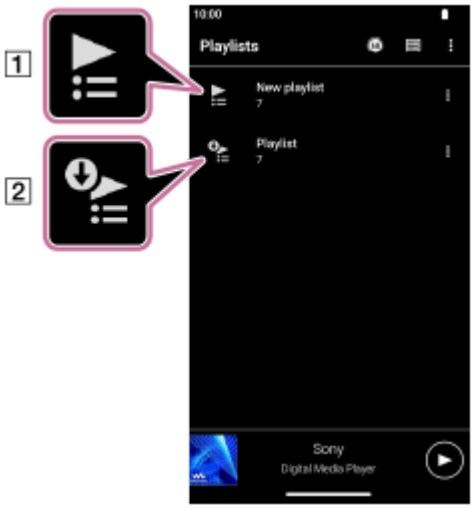

[1] A „Music player” alkalmazásban létrehozott lejátszási lista
[2] Számítógépről áttöltött lejátszási lista

2. Érintsen meg egy „Music player” alkalmazásban létrehozott lejátszási listát ([1]) a zeneszámok listájának megjelenítéséhez.

3. Hajtsa végre az alábbiak egyikét.

- **A zeneszámok sorrendjének módosítása a lejátszási listában:**
  Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
  ⋮ (Options) — [Edit song order].
  A zeneszámok bal oldalán található átrendező ikonokat elhúzva helyezze át őket úgy, hogy a kívánt sorrendben jelenjenek meg.

- **Zeneszám eltávolítása a lejátszási listáról:**
  Érintse meg a zeneszámtól jobbra lévő ⋮ (Context menu) elemet, majd érintse meg a [Remove from this list] lehetőséget.

Tipp

- Eltávolíthatja egy lejátszási lista összes zeneszámát. A könyvtár képernyőn érintse meg a [Playlists] elemet a lejátszási listák listájának megjelenítéséhez. Koppintson a kívánt lejátszási listára, majd koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
  ⋮ (Options) — [Remove all].
  Hagyja jóvá az üzenetet, és koppintson az [YES] gombra.

Számítógépről áttöltött lejátszási lista szerkesztése

A számítógépről áttöltött lejátszási listák ([2]) nem szerkeszthetők a „Music player” alkalmazással. Ehelyett létrehozhat egy új lejátszási listát a „Music player” alkalmazásban a számítógépről áttöltött lejátszási listáéval azonos tartalommal. Az új lejátszási lista szerkeszthető.
Az eljárás részleteit lásd: [Lejátszási listák importálása Windows számítógépről, lejátszási listák lejátszása vagy törlése a „Music player”-en].

Lejátszási lista törlése a „Music player” alkalmazásban

1. A „Music player” könyvtár képernyőjén érintse meg a [Playlists] elemet a lejátszási listák listájának megjelenítéséhez.

2. Érintse meg a lejátszási listától jobbra lévő ⋮ (Context menu) elemet, majd érintse meg a [Delete] lehetőséget.

3. Hagyja jóvá az üzenetet, és koppintson az [YES] gombra.

Tipp

- Törölheti az összes lejátszási listát. A könyvtár képernyőn érintse meg a [Playlists] elemet a lejátszási listák listájának megjelenítéséhez.
  Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
  (Options) — [Delete all playlists].
  Hagyja jóvá az üzenetet, és koppintson az [YES] gombra.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Könyvtár képernyője „Music player”-en
- Lejátszási listák importálása Windows számítógépről, lejátszási listák lejátszása vagy törlése a „Music player”-en

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Lejátszási listák importálása Windows számítógépről, lejátszási listák lejátszása vagy törlése a „Music player”-en

Importálhatja a Windows számítógépen tárolt lejátszási listákat a „Music player”-re.
Ez a témakör ismerteti a következő műveletekre vonatkozó utasításokat.

- Windows számítógépen tárolt lejátszási listák importálása a „Music player” alkalmazásba.
- Lejátszási listák lejátszása „Music player”-en.
- Lejátszási lista törlése a „Music player” alkalmazásból

Windows számítógépen tárolt lejátszási listák importálása a „Music player” alkalmazásba

A lejátszási lista fájljait áttöltheti a következő tárolási helyekre.

- A lejátszó belső memóriája.
- A lejátszóba helyezett microSD kártya.

„Music player” az m3u fájlformátumot lejátszási listaként ismeri fel.

Az alábbiakban a Music Center for PC (verzió 2.7 vagy későbbi) használatára vonatkozó utasítások olvashatók. Ez az alkalmazás ajánlott a lejátszón lévő fájlok kezeléséhez.

1. Csatlakoztassa a lejátszót egy számítógéphez az USB-n keresztül.



2. Erősítse meg a [Use USB for] menüt a lejátszón. Válassza ki a [File Transfer] lehetőséget, majd érintse meg az [OK]-t.
   Ha a [Use USB for] menü nem jelenik meg, akkor a beállítások alkalmazás segítségével elérheti a menüt.
   Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt.
   Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
   [Settings] — [Connected devices] — [USB].
   A lejátszó átviteli képernyője a Music Center for PC jobb oldalán jelenik meg.
   A Music Center for PC alkalmazásban található zenei tartalmak listája a Music Center for PC bal oldalán jelenik meg.

3. Válassza ki a célt az átviteli képernyőről.
   Tartalom áttöltése a lejátszóban lévő microSD-kártyára:
   Válassza ki a microSD-kártyát az átviteli képernyőn az eszköz kiválasztása menüből.

4. Válassza ki a lejátszási listákat a bal oldalról.
   Ezután kattintson ide az áthelyezéshez.

Lejátszási listák lejátszása „Music player”-en

1. A „Music player” könyvtár képernyőjén érintse meg a [Playlists] elemet a lejátszási listák listájának megjelenítéséhez.

2. Koppintson a kívánt lejátszási listára.

3. Koppintson a kívánt zeneszámra.

Lejátszási lista törlése a „Music player” alkalmazásból

1. A „Music player” könyvtár képernyőjén érintse meg a [Playlists] elemet a lejátszási listák listájának megjelenítéséhez.

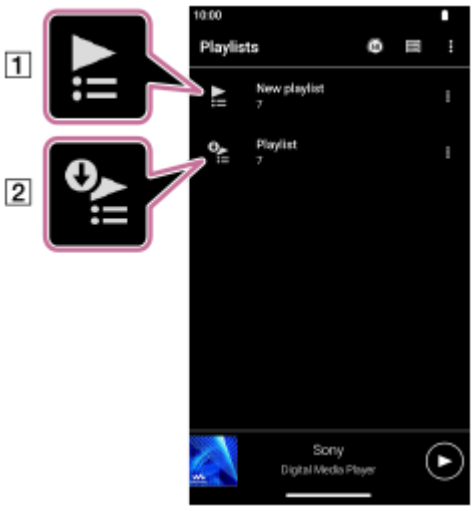

1 A „Music player” alkalmazásban létrehozott lejátszási lista
2 Számítógépről áttöltött lejátszási lista

2. Érintse meg a számítógépről áttöltött lejátszási listától jobbra lévő ⋮ (Context menu) elemet (2).

3. Érintse meg a [Delete] lehetőséget.

4. Hagyja jóvá az üzenetet, és koppintson az [YES] gombra.

Számítógépről áttöltött lejátszási lista szerkesztése

A számítógépről áttöltött lejátszási listák (2) nem szerkeszthetők a „Music player” alkalmazással. Ehelyett létrehozhat egy új lejátszási listát a „Music player” alkalmazásban a számítógépről áttöltött lejátszási listáéval azonos tartalommal. Az új lejátszási lista szerkeszthető.
A könyvtár képernyőn érintse meg a számítógépről áttöltött lejátszási lista jobb oldalán lévő ⋮ (Context menu) elemet (2).
Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
[Add to another playlist] — [Create new playlist].
Adja meg a lejátszási lista nevét.
A lejátszási lista „Music player” alkalmazásban való szerkesztésére vonatkozó részleteket lásd [Lejátszási listák kezelése a „Music player” alkalmazásban].

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával
- Könyvtár képernyője „Music player”-en
- Lejátszási listák kezelése a „Music player” alkalmazásban

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Kedvencek kezelése „Music player”-en

Kedvenc zeneszámait/albumait/lejátszási listáit felveheti a Kedvencek közé.
Ez a témakör ismerteti a következő műveletekre vonatkozó utasításokat.

- Zeneszámok/albumok/lejátszási listák hozzáadása a Kedvencekhez.
- Zeneszámok/albumok/lejátszási listák lejátszása a Kedvencek közül.
- Zeneszámok/albumok/lejátszási listák eltávolítása a Kedvencek közül.

Zeneszámok/albumok/lejátszási listák hozzáadása a Kedvencekhez

1. Hajtsa végre az alábbiak egyikét.

   - **Ha a „Music player” zeneszámot játszik le vagy szüneteltet:**
     Érintse meg a lejátszás képernyőn ezt (Favorites).

   - **Ha meg van jelenítve egy lista (zeneszámok/albumok/lejátszási listák):**
     Érintse meg az elemtől jobbra lévő (Context menu) elemet, majd érintse meg az [Add to Favorites] lehetőséget.

Tipp

- Módosíthatja a Kedvencek elemeinek sorrendjét. A kedvencek képernyőn érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
  (Options) — [Edit Favorites order].
  Az elemek bal oldalán található átrendező ikonokat elhúzva helyezze át őket úgy, hogy a kívánt sorrendben jelenjenek meg.

Megjegyzés

- A kedvenc zeneszámokra/albumokra/lejátszási listákra vonatkozó információk nem importálhatók a számítógépre.

Zeneszámok/albumok/lejátszási listák lejátszása a Kedvencek közül

1. Jelenítse meg a kedvencek képernyőt.
2. Érintse meg a kívánt kategóriát jelző fület.
3. Érintse meg a kívánt elemet.

Tipp

- A Kedvencek elemeit a könyvtár képernyőn is lejátszhatja. A könyvtár képernyőn koppintson a [Favorites] elemre, koppintson a kívánt kategóriára, majd koppintson a kívánt elemre.

Zeneszámok/albumok/lejátszási listák eltávolítása a Kedvencek közül

1. Hajtsa végre az alábbiak egyikét.

   - **Ha a „Music player” zeneszámot játszik le vagy szüneteltet:**
     Érintse meg a lejátszás képernyőn ezt (Favorites).

- **Ha meg van jelenítve egy lista (zeneszámok/albumok/lejátszási listák) a kedvencek képernyőn:**
  Érintse meg az elemtől jobbra lévő ⋮ (Context menu) elemet, majd érintse meg a [Remove from this list] lehetőséget.

Tipp

- Kategóriánként eltávolíthatja az összes elemet a Kedvencek közül. A kedvencek képernyőn koppintson a kategóriát jelző fülre, majd koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
  ⋮ (Options) — [Remove all].

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Lejátszás képernyő a „Music player”-en
- Kedvencek képernyő a „Music player” alkalmazásban

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Zeneszámok törlése „Music player”-ről

1. **A könyvtár képernyőjén „Music player” érintse meg a kívánt kategóriát (albumok, művészek stb.), majd a kívánt alkategóriát, ameddig a zeneszámlista megjelenik.**

   Ha törölni szeretne egy mappát, érintse meg a [Folder] elemet, és ezután a kívánt mappát.

2. **Érintse meg ⋮ (Context menu) a kívánt elem jobb oldalán.**

3. **Érintse meg a [Delete] lehetőséget.**

Tipp

- A zene a „Music player” lejátszás képernyőről is törölhető.
  Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
  ⋮ (Options) — [Delete].
  Az aktuális zeneszám törlésre kerül a „Music player”-ről.
- Számítógépen is törölhet zeneszámokat a következő alkalmazások segítségével. A művelettel kapcsolatos részleteket lásd az egyes alkalmazások online súgójában.
  - Windows: Music Center for PC (verzió 2.7 vagy későbbi), Windows Intéző

Megjegyzés

- A zeneszámok Windows Intézővel való törlésekor ne törölje és ne nevezze át az alapértelmezett mappát (például [Music]) a gyökérmappában. Ellenkező esetben „Music player” számára a tartalom nem lesz felismerhető.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Könyvtár képernyője „Music player”-en

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított Bluetooth eszközhöz

A Bluetooth funkció lehetővé teszi az eszközök közötti vezeték nélküli kapcsolatot. Ehhez szükséges, hogy az eszközök támogassák a Bluetooth vezeték nélküli technológiát. A vezeték nélküli kapcsolat nyílt területen 10 méteres távolságig lehetséges.
Vezeték nélkül hallgathatja a zenét, ha a lejátszót Bluetooth-eszközhöz, például fülhallgatóhoz vagy hangszóróhoz csatlakoztatja.
Ha egy Bluetooth eszközt először csatlakoztat vezeték nélkül, az eszközöket regisztrálni kell egymáshoz. Ezt a regisztrációt „párosításnak” nevezik. Ha a lejátszót és az eszközt már párosították, a jövőben bármikor könnyedén csatlakoztathatja az eszközöket. A következő utasítások lépésről lépésre bemutatják a lejátszó és a Bluetooth eszköz csatlakoztatásának folyamatát.

1. **Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth eszközön.**

2. **Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt a lejátszón.**

3. **Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.**
   [Settings] — [Connected devices] — [Pair new device].

   A csatlakoztatható eszközök listája megjelenik a képernyőn.

4. **Koppintson a Bluetooth-eszköz nevére.**

   Ha párosítás közben meg kell adnia a hozzáférési kulcsot, ellenőrizze, és adja meg a Bluetooth eszköz hozzáférési kulcsát. A Bluetooth eszköz hozzáférési kulcsával kapcsolatos részleteket az eszköz kézikönyvében találja meg.
   A kapcsolat létrejötte után a csatlakoztatott eszköz neve megjelenik a [Connected devices] alatt.

A párosított Bluetooth eszköz leválasztása

Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt.
Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
[Settings] — [Connected devices].
Érintse meg az eszköz neve melletti beállítások ikont a leválasztáshoz.

Tipp

- Egyszerre csak egy Bluetooth-eszközzel párosítható a lejátszó. Több Bluetooth eszköz párosításához ismételje meg az eljárást az ismertetett módon minden eszközzel.
- Törölheti a regisztrált Bluetooth eszközt. A [Saved devices] alatt lévő eszközök listáján koppintson a törölni kívánt Bluetooth-eszköz neve melletti beállítások ikonra.
- A hitelesítő kulcs szerepelhet „hitelesítő kód”, „PIN-kód”, „azonosítószám”, vagy „jelszó” néven is.
- A lejátszó kapcsolatban marad a Bluetooth eszközzel, amíg ki nem kapcsolja a Bluetooth funkciót. Az akkumulátor kímélése érdekében kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, vagy válassza le a lejátszót a párosított Bluetooth-eszközről.

Megjegyzés

- A párosítási adatok a következő helyzetekben kerülnek törlésre. Párosítsa az eszközöket újra.
  - Az egyik vagy mindkét eszköz beállításai visszaállításra kerülnek a gyári beállításokra.
  - A párosítási adatok törlődnek az eszközökről például azok javítása esetén.
- Az akkumulátor üzemideje lényegesen lerövidül, ha a Bluetooth funkció be kapcsolva.
- Ha a párosítás túl sokáig tart és emiatt sikertelen, végezze el újra a párosítási eljárást.
- Ha a hang megszakad vagy ugrál a Bluetooth kapcsolat közben, próbálkozzon a következőkkel.
  - Helyezze a lejátszót és a Bluetooth eszközt közelebb egymáshoz.
  - Válassza a [SBC-Connection pref.] lehetőséget a [Wireless playback quality] esetében.
    Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt.
    Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
    [Settings] — [Connected devices] — [Connection preferences] — [Bluetooth] — [Wireless playback quality] — [SBC-Connection pref.].
- A Bluetooth kapcsolat automatikusan megszakad a következő esetekben:
  - A lejátszó akkumulátora lemerült.
  - A lejátszó ki van kapcsolva.
- Ha van aktív Bluetooth kapcsolat, akkor a következő hangbeállítások nem végezhetők el.
  - DC Phase Linearizer
  - Vinyl Processor
  - DSD Remastering
  - Noise shaper setting
- Egyes országokban és térségekben aktív Bluetooth-kapcsolat esetén a [Dynamic Normalizer] lehetőség le van tiltva.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A lejátszó csatlakoztatása párosított Bluetooth eszközhöz
- A Bluetooth funkció konfigurálása
- A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

A lejátszó csatlakoztatása párosított Bluetooth eszközhöz

Ha a lejátszót és a Bluetooth eszközt korábban párosították, a Bluetooth eszköz regisztrálva van a lejátszón. Egyszerűen csatlakoztathatja a lejátszót és a Bluetooth eszközt.

1. **Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth eszközön.**
2. **Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt a lejátszón.**
3. **Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.**
   [Settings] — [Connected devices] — [Connection preferences] — [Bluetooth].
4. **Érintse meg a Bluetooth kapcsolót a Bluetooth funkció bekapcsolásához.**

   Amikor a lejátszó Bluetooth funkciója bekapcsol, a lejátszó automatikusan párosított Bluetooth-eszközhöz csatlakozik. Ha a lejátszó nem csatlakozik automatikusan Bluetooth-eszközhöz, vagy ha másik párosított eszközhöz kíván csatlakozni, ugorjon a következő lépésre.
5. **Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt.**
6. **Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.**
   [Settings] — [Connected devices].
7. **Érintse meg a Bluetooth-eszköz nevét a párosított eszközök listájában a [Saved devices] menüpontban.**

A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása

Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt. Ezután érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
[Settings] — [Connected devices] — [Connection preferences] — [Bluetooth].
Ezután érintse meg a Bluetooth gombot a Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolásához.

A Bluetooth eszközökre vonatkozó információk ellenőrzéséhez

Érintse meg a beállítások ikont a Bluetooth-eszköz neve mellett.

Regisztrált Bluetooth-eszköz törlése

Érintse meg a beállítások ikont a Bluetooth-eszköz neve mellett, majd érintse meg a [FORGET]-t.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A párosítási adatok törlésre kerülnek.

Tipp

- A Bluetooth funkciót be- vagy kikapcsolhatja a Quick Settings panelről is. A [WALKMAN Home] képernyőn húzza lefelé ujját az állapotsávon. Ezután érintse meg a Bluetooth funkció ikonját a Quick Settings panelen.
- Ha egy Bluetooth eszköznek több neve is megjelenik, ellenőrizze a Bluetooth eszköz BD-címét. A BD-címmel kapcsolatos részleteket a Bluetooth eszköz kézikönyvében olvashatja.

- A lejátszó kapcsolatban marad a Bluetooth eszközzel, amíg ki nem kapcsolja a Bluetooth funkciót. Ha takarékoskodni szeretne az akkumulátor töltésével, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, vagy szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot a csatlakoztatott eszközzel.

Megjegyzés

- Az akkumulátor üzemideje lényegesen lerövidül, ha a Bluetooth funkció be kapcsolva.
- Ha a hang megszakad vagy ugrál a Bluetooth kapcsolat közben, próbálkozzon a következőkkel.
  - Helyezze a lejátszót és a Bluetooth eszközt közelebb egymáshoz.
  - Válassza a [SBC-Connection pref.] lehetőséget a [Wireless playback quality] esetében.
    Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt. Ezután érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
    [Settings] — [Connected devices] — [Connection preferences] — [Bluetooth] — [Wireless playback quality] — [SBC-Connection pref.].
- A Bluetooth kapcsolat automatikusan megszakad a következő esetekben:
  - A lejátszó akkumulátora lemerült.
  - A lejátszó ki van kapcsolva.
- Ha van aktív Bluetooth kapcsolat, akkor a következő hangbeállítások nem végezhetők el.
  - DC Phase Linearizer
  - Vinyl Processor
  - DSD Remastering
  - Noise shaper setting
- Egyes országokban és térségekben aktív Bluetooth-kapcsolat esetén a [Dynamic Normalizer] lehetőség le van tiltva.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított Bluetooth eszközhöz
- A Bluetooth funkció konfigurálása
- A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

A Bluetooth funkció konfigurálása

Kiválaszthatja a kodekek és beállítások kombinációját a Bluetooth streaminghez.

1. **Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt a lejátszón.**
2. **Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.**
   [Settings] – [Connected devices] – [Connection preferences] – [Bluetooth].
3. **Érintse meg a [Wireless playback quality]-t, majd válassza ki a kívánt elemet.**

Megjegyzés

- A [Wireless playback quality] beállítás akkor lép életbe, amikor a lejátszó következő alkalommal Bluetooth-kapcsolatot létesít.
- A [Wireless playback quality] beállításai nem feltétlenül érvényesek Bluetooth eszköz beállításaitól függően.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított Bluetooth eszközhöz
- A lejátszó csatlakoztatása párosított Bluetooth eszközhöz
- A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések

Ebben a szövegben a [Bluetooth eszközök] minden Bluetooth-kompatibilis eszközre utal.
A Bluetooth-kompatibilis eszközök audioeszközök, amelyek támogatják a Bluetooth funkciót.

- A Bluetooth eszköztől, a hálózati viszonyoktól és a környezeti feltételektől függően előfordulhat, hogy zaj hallható, vagy megszakad a hang. A Bluetooth kommunikáció optimalizálásához tartsa be a következőket.
  - Helyezze a lejátszót és a Bluetooth eszközt a lehető legközelebb egymáshoz. A Bluetooth szabvány akár 10 méteres távolságot is lehetővé tesz.
  - Fordítsa a beépített Bluetooth antennát a csatlakoztatott Bluetooth eszköz irányába.
  - Ne gátolja az antenna működését fém tárggyal, például táskával vagy tokkal.
  - Ne gátolja az antenna működését a testrészével, például a kezével.
  - Ne gátolja az antenna működését azzal, hogy a lejátszót háti-vagy válltáskába helyezi.
  - Ne gátolja az antenna működését azzal, hogy a lejátszót zsúfolt helyre helyezi.
  - Kerülje azokat a területeket, ahol elektromágneses hullámok vannak. Például mikrohullámú sütők, mobiltelefonok és mobil játékeszközök közelében.

- A Bluetooth-audioeszközök és a vezeték nélküli LAN-ok (IEEE 802.11b/g/n/ax) azonos frekvenciasávot (2,4 GHz) használnak. Ha a lejátszót vezeték nélküli LAN-kapcsolattal rendelkező eszköz közelében használja, rádiófrekvenciás interferencia léphet fel. Ez a kapcsolat sebességének csökkenését, zajt vagy a csatlakozás sikertelenségét okozhatja. Ilyen esetben a következő lépéseket kell tenni.

  - Ha a lejátszót Bluetooth-audioeszközhöz csatlakoztatja, tartsa a lejátszót legalább 10 méter távolságra minden vezeték nélküli LAN-kapcsolattal rendelkező eszköztől.
  - Tartsa a lejátszót és a Bluetooth-audioeszközt a lehető legközelebb egymáshoz.
  - Ha a lejátszót 10 méteres távolságon belül használja egy vezeték nélküli LAN-kapcsolattal rendelkező eszköztől, kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN-t.

- A Bluetooth vezeték nélküli technológia jellemzői miatt előfordulhat, hogy a hang kissé késik.

- A Bluetooth sugárzás hatással lehet az elektronikus orvosi eszközök működésére.
  Kapcsolja ki a lejátszót és egyéb Bluetooth eszközöket a következő helyeken.

  - kórházakban
  - a vonatok elsőbbségi ülőhelyeinek közelében
  - repülőgépeken
  - olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz található (töltőállomások stb.)
  - automatikus ajtók közelében
  - tűzriasztók közelében

- A lejátszó támogatja a Bluetooth standardnak megfelelő biztonsági funkciókat. A Sony nem vállal semmilyen felelősséget a Bluetooth használatából eredő információkiszivárogtatásért.

- Akkor sem garantált minden kapcsolat és a megfelelő működés, ha a Bluetooth eszköz megfelel a standardnak.

- A Bluetooth eszköztől függően időbe telhet a Bluetooth csatlakozás létrejötte.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Részek és kezelőszervek

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Zenehallgatás a számítógépen lejátszó-hangminőségben (USB-DAC funkció)

Ha a lejátszót USB-n keresztül egy számítógéphez csatlakoztatja, a számítógépen lévő zenei tartalmakat a lejátszóéval azonos hangminőségben élvezheti. A lejátszón beállított hangszabályzás a kimeneti hangra is vonatkozik.
A következő alkalmazások kompatibilisek az USB-DAC funkcióval. Ezeknek a használatát javasoljuk a lejátszóhoz.

- Windows: Music Center for PC

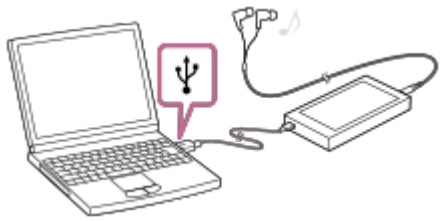

Megjegyzés

- Amíg az USB-DAC funkció be van kapcsolva, a lejátszó csak USB-DAC eszközként használható. A lejátszó zenelejátszóként történő használatához kapcsolja ki az USB-DAC funkciót.
- Nem tölthető át zenei tartalom, amíg az USB-DAC funkció be van kapcsolva.

1 Telepítse az USB-DAC-kompatibilis alkalmazást a számítógépre.

- Windows:
  - Music Center for PC: az alkalmazás telepítéséhez látogassa meg az ügyféltámogatási webhelyet. (https://www.sony.net/smc4pc/)
  - Sony Audio USB Driver (Windows): a Sony Audio USB Driver (Windows) telepítéséhez látogassa meg az ügyféltámogatási webhelyet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

2 Szükség esetén a számítógépen konfigurálja az USB-DAC beállításait.

A beállításokkal kapcsolatos részletekért lásd a következő információkat.

- Windows: a Music Center for PC online súgója

3 Csatlakoztassa a lejátszót egy számítógéphez az USB-n keresztül.

4 Erősítse meg a [Use USB for] menüt a lejátszón. Válassza ki a [USB DAC] lehetőséget, majd érintse meg az [OK]-t.

5 A [WALKMAN Home] képernyőn érintse meg a [Music player] elemet.

6 Húzza lefelé a lejátszás képernyőt a „Music player” alkalmazásban a könyvtár képernyő megjelenítéséhez.

7 A „Music player” könyvtár képernyőjén érintse meg a [USB DAC] elemet.

8 **Az indítási üzenet megjelenésekor érintse meg a [YES] lehetőséget.**

9 **Játssza le a zenét a számítógépen.**

Amikor a készülék felismeri a bemeneti jelet, a képernyő közepén található jelzőfény kigyullad (zöld vagy kék), és megjelennek a bemeneti jelre vonatkozó információk.

A hang szabályozása

1. Húzza felfelé a USB-DAC képernyőt.
   Megjelenik a hangszabályzás képernyő.
2. Valamelyik hangszabályzás kiválasztásához húzza a képernyőt balra vagy jobbra.
3. Állítsa be a hangot a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

Tipp

- Az USB-DAC funkció kikapcsolásához hajtsa végre az alábbi eljárások egyikét.
  - Húzza el a képernyőt a bal vagy jobb szélétől a közepe felé, majd engedje fel az ujját, amikor egy nyíl ikon jelenik meg a képernyő bal vagy jobb szélén.
  - Koppintson a (Library top) gombra.

  Hagyja jóvá a bezárásra vonatkozó üzenetet, és érintse meg a [YES] lehetőséget.
- Ajánlatos az USB Type-C kábelt a számítógépe USB 3.0 portjához csatlakoztatni.
- Ha az USB-DAC képernyő a lejátszón más zenelejátszó alkalmazás vagy videólejátszó alkalmazás használata miatt a háttérbe kerül, akkor előfordulhat, hogy a fülhallgatóból már nem fog hang szólni.
  Ilyen esetben lehetséges, hogy vissza tudja állítani a hangkimenetet, ha visszatér a [WALKMAN Home] képernyőre, és megérinti a [Music player] elemet az USB-DAC képernyő újbóli megjelenítéséhez.

Megjegyzés

- Nem hallgathat lejátszott hangot vezeték nélkül, míg az USB-DAC funkció be kapcsolva.
- A USB-DAC funkció kimondottan a zenehallgatásra van tervezve. A lejátszó feldolgozza az audio jeleket a lejátszás előtt. Ennek következtében a hang a lejátszón kissé késik a számítógéphez képest. Ez azt jelenti, hogy előfordulhat, hogy a kép és hang nincs szinkronban, ha a USB-DAC funkciót a következő célokra használják:
  - Videók lejátszása
  - Játék

  Használja a USB-DAC funkciót zene önmagában történő lejátszásához.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A Music Center for PC (Windows) telepítése
- USB-DAC képernyő a „Music player” alkalmazásban
- A hang szabályozása

- Ügyféltámogató webhely

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

USB-DAC képernyő a „Music player” alkalmazásban

A lejátszót USB-DAC eszközként is használhatja. Ennek a funkciónak a használatával számítógépen lévő zenei tartalmakat hallgathat.

Váltás az USB-DAC funkcióra

A „Music player” könyvtár képernyőjén érintse meg az [USB DAC] elemet.

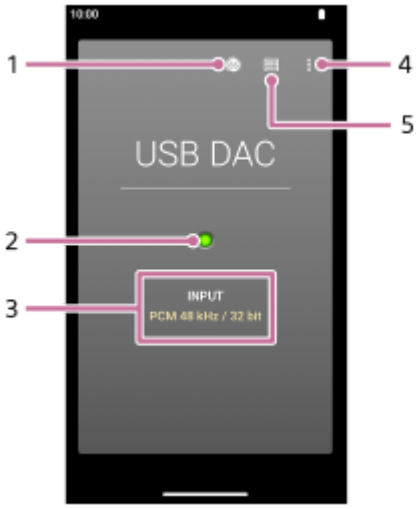

1. Hangerő párbeszédpanel
2. Bemeneti jel jelzőfénye
   A jelzőfény a bemeneti jel meglétét és minőségét jelzi.
   - Zölden világít: PCM jel
   - Kéken világít: DSD jel
   - Ki: Nincs érzékelve jel.
3. A bemeneti jel hangminősége (kodek, mintavételi frekvencia, kvantálás bitsebessége)
4. Opciók gomb
5. Felső könyvtár gomb
   Érintse meg az USB-DAC funkció kikapcsolásához.

Kapcsolja ki az USB-DAC funkciót.

Húzza el a képernyőt a bal vagy jobb szélétől a közepe felé, majd engedje fel az ujját, amikor egy nyíl ikon jelenik meg a képernyő bal vagy jobb szélén.

Opció menü

Érintse meg ⋮ (Options) az opció menü megjelenítéséhez.

Settings
Válassza ki ezt az elemet a „Music player” Beállítások menü megjelenítéséhez.

Tipp

- Húzza felfelé az USB-DAC képernyőt, ha szabályozni akarja a hangot.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Zenehallgatás a számítógépen lejátszó-hangminőségben (USB-DAC funkció)

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

A „Music player” lejátszóba való importálni kívánt mappák szerkezete

A „Music player” a következő mappákból adatokat importálva adatbázist hoz létre.

- A [Music] vagy a [Download] mappa a lejátszó belső memóriájában
- A [Music] mappában a microSD kártyán

A lejátszó számítógéphez csatlakoztatásával ellenőrizheti a mappák és fájlok struktúráját.

A lejátszó belső memóriája

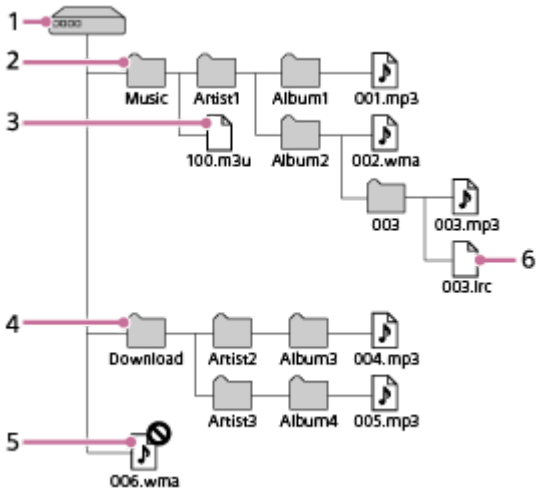

1. Internal shared storage
   Ez a gyökérmappa.

2. [Music] mappa
   Ez az alapértelmezett importálni kívánt mappa. A számítógépről átmásolt zenetartalmak ebben a mappában tárolódnak.
   A mappa nyolcadik szintjéig tárolt zenei fájlok importálva lesznek a „Music player” adatbázisába.

3. Lejátszási listafájl (.m3u)
   A fájl a számítógépről átmásolt lejátszási listák információit tartalmazza.

4. [Download] mappa
   Ez az alapértelmezett importálni kívánt mappa. Előfordulhat, hogy az online zeneszolgáltatásoktól vásárolt zenetartalmak ebben a mappában vanna tárolva.
   A mappa nyolcadik szintjéig tárolt zenei fájlok importálva lesznek a „Music player” adatbázisába.

5. Zenefájlok közvetlenül a gyökérmappában
   A „Music player” nem ismeri fel az ezen a szinten tárolt zenefájlokat.

6. Dalszöveg-információs fájl (.lrc)
   Ez a fájl az azonos mappában lévő zenefájlok dalszöveg-információit tartalmazza.

microSD kártya

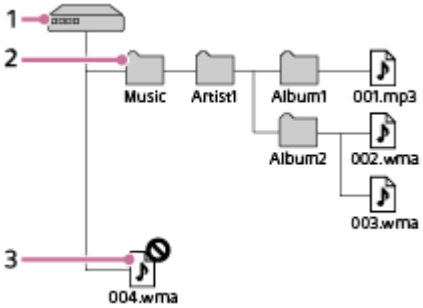

1. Mappa a microSD kártya nevével
   Ez a gyökérmappa.

2. [Music] mappa
   Ez az alapértelmezett importálni kívánt mappa. A számítógépről átmásolt zenetartalmak ebben a mappában tárolódnak.
   A mappa nyolcadik szintjéig tárolt zenei fájlok importálva lesznek a „Music player” adatbázisába.

3. Zenefájlok közvetlenül a gyökérmappában
   A „Music player” nem ismeri fel az ezen a szinten tárolt zenefájlokat.

Tipp

- A [Folders to be imported] mappába legfeljebb 10 mappát regisztrálhat a lejátszó belső memóriájában vagy a microSD kártyán. A [Folders to be imported] mappában tárolt zenefájlokat a program az alapértelmezett mappákhoz hasonlóan importálja a „Music player” lejátszó adatbázisába. Az eljárás részleteit lásd: [Az importálni kívánt mappák regisztrálása vagy törlése „Music player”].

Megjegyzés

- „Music player” nem ismeri fel a mapparendszer nyolcadik szintjén tárolt mappákat.
- Ne nevezze át a következő alapértelmezett mappákat. Különben a „Music player” nem ismeri fel a mappákat.
  - [Music]
  - [Download]

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Dalszöveg-információk hozzáadása számítógéppel
- A tartalom számítógépről történő átvitelével kapcsolatos megjegyzések
- Az importálni kívánt mappák regisztrálása vagy törlése „Music player”
- Lejátszási listák importálása Windows számítógépről, lejátszási listák lejátszása vagy törlése a „Music player”-en

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Az importálni kívánt mappák regisztrálása vagy törlése „Music player”

A [Folders to be imported] mappába legfeljebb 10 mappát regisztrálhat a lejátszó belső memóriájában vagy a microSD kártyán. A [Folders to be imported] mappában tárolt zenefájlokat a program a „Music player” adatbázisába importálja, és fájlokat ugyanúgy játszhatja le vagy kezelheti, mint az alapértelmezett mappákban tárolt zenefájlokat.
Az alábbi lépéseket követve regisztrálhat mappát a [Folders to be imported] mappába.

1. **A „Music player” lehetőségnél koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.**
   (Options) − [Settings] − [Folders to be imported].

2. **Koppintson a regisztrációt elindító (5) gombra a képernyő jobb alsó részén.**

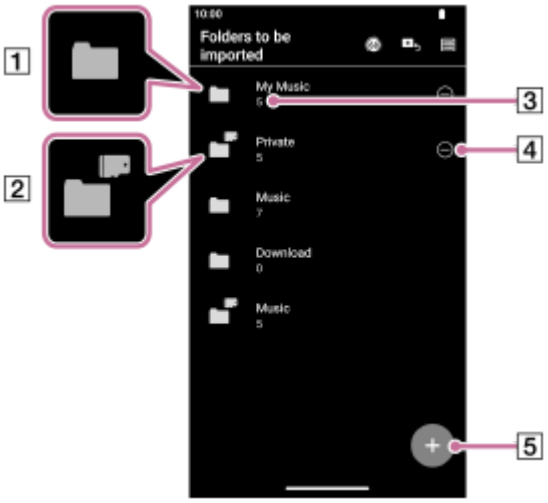

1 A lejátszó belső memóriájában található mappa
2 A microSD kártyán lévő mappa
3 Az importált dalok száma
4 Regisztráció törlése gomb
5 Regisztráció indítása gomb

3. **Válassza ki a kívánt adathordozót, majd koppintson a mappákra a kívánt mappa megjelenítéséhez.**

   Ha meg kívánja szakítani a regisztrációt, koppintson a képernyő jobb felső részén a Mégse gombra.

4. **Koppintson a regisztrálás gombra a kívánt mappa jobb oldalán.**

5. **Hagyja jóvá az üzenetet, és koppintson az [YES] gombra.**

   A kiválasztott mappát a program a [Folders to be imported] mappához regisztrálja, majd megjelenik a [Folders to be imported] képernyő.

6. **Húzza el a képernyőt a bal vagy jobb szélétől a közepe felé, majd engedje fel az ujját, amikor egy nyíl ikon jelenik meg a képernyő bal vagy jobb szélén.**

7. **Erősítse meg az adatbázis-frissítési üzenetet, majd a koppintson a [YES] lehetőségre.**

A „Music player” importálja a regisztrált mappában lévő zenefájlokat az adatbázisba.

Mappa [Folders to be imported] mappában való regisztrálásának törlése

1. A „Music player” lehetőségnél koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
   (Options) — [Settings] — [Folders to be imported].
2. Koppintson a regisztráció törlése gombra (4) a kívánt mappa jobb oldalán.
3. Hagyja jóvá az üzenetet, és koppintson az [YES] gombra.

Tipp

- Az adatbázist később is frissítheti.
  - A „Music player” könyvtár képernyőjén koppintson az (Update database) gombra.
  - A „Music player” lehetőségnél koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.
    (Options) — [Settings] — [Update database].
- A regisztrált mappa nyolcadik szintjéig a mappában tárolt zenefájlokat a program importálja a „Music player” adatbázisába.
- A zenei letöltések célhelye az online zenei szolgáltatástól függően változik. Ha valamelyik online zeneszolgáltatás az alapértelmezett mappáktól eltérő mappában tárolja a zenefájlokat, regisztrálja ezt a mappát az [Folders to be imported] mappába. Ezután a fájlok áthelyezése nélkül lejátszhatja és kezelheti a fájlokat a „Music player” segítségével.

Megjegyzés

- A [Folders to be imported] mappa következő alapértelmezett mappáinak regisztrálása nem törölhető.
  - A [Music] vagy a [Download] mappában a lejátszó belső memóriájában
  - A [Music] mappa a microSD kártyán
- A gyökérmappa nem regisztrálható a [Folders to be imported] mappába.
- A [Folders to be imported] regisztrált adatai a microSD kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor, illetve a microSD kártya másikra való kicserélésekor nem változnak.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A „Music player” lejátszóba való importálni kívánt mappák szerkezete

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

A hang szabályozása

A lejátszón több beállítási lehetőség is van a hang jellegének szabályozására. Akár 10 testre szabott hangszabályzást is elmenthet [Saved sound settings] beállításként. A hang szabályozására két lehetőség van.

- „Sound adjustment” alkalmazás.
- A hangszabályzás képernyők a „Music player”-en.

A következő utasítások az „Sound adjustment” alkalmazás használatához szükségesek.

1. **A [WALKMAN Home] képernyőn érintse meg a [Sound adjustment] elemet.**
2. **A hangszabályzás kiválasztásához húzza a képernyőt balra vagy jobbra.**

   Ügyeljen rá, hogy előbb kapcsolja ki a [Direct Source]-t.
3. **Állítsa be a hangot a képernyőn megjelenő utasításokat követve.**

Beállíthatja a következő hangszabályzást.

- **Direct Source**
  E beállítás használatával a fájlt közvetlenül eredeti hangminőségében hallgathatja hanghatások alkalmazása nélkül. Kapcsolja be ezt a funkciót, hogy a hangjelzések feldolgozása nélkül hallgasson zenét. Ez akkor hasznos, ha nagyfelbontású audió tartalmat élvez. Az egyik hangszabályzás képernyőn érintse meg a [DIRECT] gombot a funkció ki- vagy bekapcsolásához.

- **Equalizer**
  Az egyes frekvenciasávok egyensúlyát szükség szerint finomhangolhatja.
  Ha a kapcsoló beállítása [ON], érintse meg az [ADJUST] lehetőséget a szabályozási képernyő megjelenítéséhez. Ezután koppintson a kívánt frekvenciasávra a módosításhoz.

- **DSEE Ultimate™**
  Ez a funkció feljavítja a hangfájlok hangminőségét. A hangminőség szinte egyenlő lesz a Nagyfelbontású audió minőségével. A funkció visszaadja a tiszta nagy hangtartományú hangot, amely gyakran elveszik.

- **DC Phase Linearizer**
  Ez a funkció állítja be a kisfrekvenciás szakaszváltásokat, ezzel reprodukálva az analóg erősítő hangjellemzőit. Válasszon ki egy hangtípust ehhez a beállításhoz.

- **Dynamic Normalizer**
  Mérsékli a hangerők közötti különbséget a különböző zeneszámok közötti váltáskor.

- **Vinyl Processor**
  Ez a funkció olyan gazdag hangzást eredményez, amely a lemezjátszón lejátszott hanglemez hangzására emlékeztet.
  Válasszon ki egy hangtípust ehhez a beállításhoz.

- **Noise shaper setting**
  A look-ahead típus kiválasztásakor ez a funkció prediktív számítással dolgozza fel a kvantálási zajt a dinamikus basszus és a tiszta hangminőség érdekében.

Válasszon ki egy típust ehhez a beállításhoz.

- **DSD Remastering**
  Ez a funkció a PCM jelet DSD jellé konvertálja, hogy az analóghoz közeli hangminőséget reprodukáljon.
  Ez a funkció csak akkor működik, ha olyan fülhallgatót csatlakoztat, amely támogatja a szabványos szimmetrikus csatlakozó használatát.

Tipp

- A készülék akkor is megtartja az aktuális állapotot, ha megérinti az ON/OFF kapcsolót az egyes hangszabályzásoknál. A beállítások módosításához összehasonlíthatja a hangot a hangszabályzások BE és KI állapotba kapcsolása esetén.
- A következő beállítások bekapcsolása esetén nem lehet hangszabályzásokat kiválasztani. Kapcsolja ki ezeket a beállításokat, hogy engedélyezze a többi hangszabályzást.
  - Direct Source
  - DSD Remastering
- Az „Sound adjustment” alkalmazás és a „Music player” hangszabályzás képernyők is közös beállított értékeket használnak.

Megjegyzés

- Ha van aktív Bluetooth kapcsolat, akkor a következő hangbeállítások nem végezhetők el.
  - DC Phase Linearizer
  - Vinyl Processor
  - DSD Remastering
  - Noise shaper setting
- Egyes országokban és térségekben aktív Bluetooth-kapcsolat esetén a [Dynamic Normalizer] lehetőség le van tiltva.
- A hangszabályzások letiltásra kerülnek, ha a lejátszás az USB Type-C porthoz csatlakoztatott USB-audioeszközről történik.

A mentett hangbeállítások megjelenítése

Valamelyik hangszabályzás képernyőn érintse meg a (Saved sound settings) elemet.

- [Save Saved sound settings]
  Elmentheti a hangszabályzások aktuális állapotát [Saved sound settings] beállításként, vagy felülírhatja a mentett [Saved sound settings] beállítást a hangszabályzások aktuális állapotával.
- [Load Saved sound settings]
  Betöltheti vagy megnézheti a mentett [Saved sound settings] beállítást.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Hangszabályzás képernyők, „Music player”

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

A High-Res streaming funkció használata

Az online zenei szolgáltatások streamelt zenéit kiváló hangminőségben élvezheti.

1. **Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt.**

2. **Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.**
   [Settings] – [Sound] – [High-Res streaming].

3. **Érintse meg a kapcsolót a [High-Res streaming] bekapcsolásához.**

   A „Music player”-től eltérő, más alkalmazásban lejátszott zeneszámok az alábbi hangminőségben hallhatók.
   - A [Use High-Res streaming] be van kapcsolva:
     Felkonvertált lejátszás 192 kHz/32 bit-en
   - A [Use High-Res streaming] ki van kapcsolva:
     Lekonvertált lejátszás 48 kHz/16 bit-en

Megjegyzés

- A [High-Res streaming] funkció nem támogatja az összes online zenei szolgáltatás alkalmazást.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Beállítások menü, „Music player”

A beállítások menüből a következő beállítások állíthatók be a „Music player”-en.
A beállítások menü megnyitásához érintse meg a menüelemeket a következő sorrendben.
(Options) — [Settings].

Playback

- Shuffle
- Repeat
  - Repeat off
  - Repeat all
  - Repeat 1 song
- Playback range
  - All range
  - Selected range
- Play on cassette tape screen
- Artist list display
  - Album artist
  - Artist

DSD

- USB output for DSD
  - Auto
  - DoP
- Filtering during DSD playback
  - Slow roll-off
  - Sharp roll-off
- Gain during DSD playback
  - 0 dB
  - -3 dB

Database

- Rebuild database
- Update database
- Folders to be imported

Other

- Audio played

- Stereo mini:
- Balanced standard:

- Reset settings
- Reset Sound adjustment settings
- About Music player

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

A lejátszó újraindítása

Indítsa újra a lejátszót, ha a műveletek instabillá válnak.
Az újraindítással semmilyen adat vagy összepárosításra vonatkozó információ nem törlődik.

1. **Tartsa lenyomva a ⏻ (be-/kikapcsolás) gombot (1) 2 másodpercig, miközben a képernyő be van kapcsolva.**

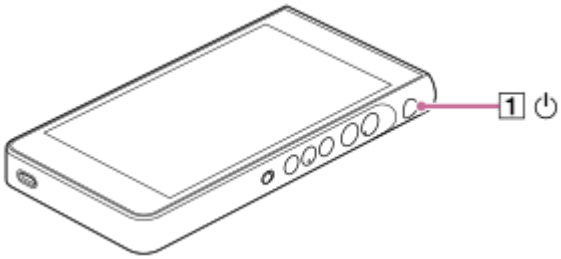

2. **Érintse meg a [Restart] lehetőséget.**

Tipp

- Ha a lejátszó lefagy, tartsa lenyomva a ⏻ (be-/kikapcsolás) gombot 10 másodpercig a lejátszó újraindításához.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A lejátszó formattálása

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

A lejátszó formattálása

Ez a művelet visszaállítja a lejátszó gyári beállításait. A következő adatok véglegesen törlődnek, és nem állíthatók vissza.

- Tartalmak, például zenék és fényképek a lejátszó belső memóriájában
- A Google fiókra vonatkozó információk a lejátszón
- Letöltött alkalmazások

Készítsen biztonsági másolatot előre. Ügyeljen rá, hogy ne töröljön fontos adatokat.
A következő művelet végrehajtásával Ön beleegyezik a lejátszón tárolt adatok törlésébe.

1. **Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt.**

2. **Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.**
   [Settings] – [System] – [Reset options].

3. **Érintse meg a [Erase all data (factory reset)] lehetőséget.**

   A lejátszó rendszerszoftverének verziójától függően előfordulhat, hogy a képernyőn megjelenő kijelzés nem egyezik a Súgóútmutatóban leírtakkal. Ilyen esetben a lejátszó képernyőjén megjelenő utasításokat kövesse.

4. **Figyelmesen elolvasva hagyja jóvá az üzenetet, majd érintse meg az [Erase all data] lehetőséget.**

   Adja meg a PIN-kódot, jelszót vagy mintát, amennyiben szükséges.

5. **Hagyja jóvá az újbóli megerősítést kérő üzenetet, majd érintse meg az [Erase all data] lehetőséget.**

   A formázás befejezése igénybe vehet néhány percet.
   A formattálás befejezését követően a lejátszó automatikusan újraindul.

Tipp

- Ha a formattálás befejeződött, a lejátszó visszaállítja az előre telepített tartalmat.
- Amikor biztonsági másolatot készít egy zenei fájlról a „Music player” segítségével, ellenőrizheti a fájl helyét. Erősítse meg a [File location]-t a [Detailed song information] alatt. Az információ megjelenítéséhez érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
  - A „Music player” lejátszás képernyőjén:
    (Options) – [Detailed song information].
  - A „Music player” könyvtár képernyőjén, lejátszási várólista képernyőjén vagy kedvencek képernyőjén:
    (Context menu) – [Detailed song information].

Megjegyzés

- Ha a formázás közben kikapcsolják a lejátszót, akkor előfordulhat, hogy a formázási folyamat nem fejeződik be megfelelően. A formázást csak az akkumulátor megfelelő töltöttsége esetén indítsa el.
- A Sony nem garantálja a megfelelő teljesítményt, ha a lejátszó memóriáját számítógép használatával formázza.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A lejátszó újraindítása

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

A microSD-kártya formázása

Formázhatja a microSD-kártyát a lejátszón.
A microSD-kártya formázásával törlődnek a kártyán tárolt adatok. Készítsen biztonsági másolatot előre. Ügyeljen rá, hogy ne töröljön fontos adatokat.

1. **Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt.**
2. **Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.**
   [Settings] – [Storage].
3. **Koppintson a legördülő listára, majd koppintson a microSD kártya nevére.**
4. **Érintse meg a ⋮ (opciók)-t a könyvtár képernyő jobb felső sarkában.**
5. **Érintse meg a [Format SD card for portable storage] lehetőséget.**

   Erősítse meg figyelmesen az üzenetet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Tipp

- Amikor biztonsági másolatot készít egy zenei fájlról a „Music player” segítségével, ellenőrizheti a fájl helyét. Erősítse meg a [File location]-t a [Detailed song information] alatt. Az információ megjelenítéséhez érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
  - A „Music player” lejátszás képernyőjén:
    ⋮ (Options) – [Detailed song information].
  - A „Music player” könyvtár képernyőjén, lejátszási várólista képernyőjén vagy kedvencek képernyőjén:
    ⋮ (Context menu) – [Detailed song information].

Megjegyzés

- Amikor első alkalommal használ egy microSD kártyát a lejátszón, formattálja a microSD kártyát a lejátszóval. Ellenkező esetben a lejátszó néhány funkciója korlátozódhat.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Információ ellenőrzése a lejátszón

Megtekintheti az olyan információkat, mint például a modell neve és a rendszerszoftver verziója.

1. **Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt.**
2. **Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.**
   [Settings] – [About device].

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A rendszerszoftver frissítése

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

A rendszerszoftver frissítése

Frissítse a lejátszó rendszerszoftverét a legújabb verzióra. Ez lehetővé teszi, hogy a legújabb funkciókat használja. Készítsen biztonsági másolatot előre. Ügyeljen rá, hogy ne töröljön fontos adatokat.

1. **Csatlakoztassa a lejátszót egy áramforráshoz.**
2. **Kapcsolja be a Wi-Fi funkciót, hogy a lejátszót az internetre csatlakoztassa.**
3. **Húzza felfelé a [WALKMAN Home] képernyőt.**
4. **Koppintson a menüelemekre az alábbi sorrendben.**
   [Settings] — [System] — [System updates].

   Erősítse meg figyelmesen az üzenetet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Tipp

- Amikor biztonsági másolatot készít egy zenei fájlról a „Music player” segítségével, ellenőrizheti a fájl helyét. Erősítse meg a [File location]-t a [Detailed song information] alatt. Az információ megjelenítéséhez érintse meg a menüpontokat a következő sorrendben.
  - A „Music player” lejátszás képernyőjén:
    (Options) — [Detailed song information].
  - A „Music player” könyvtár képernyőjén, lejátszási várólista képernyőjén vagy kedvencek képernyőjén:
    (Context menu) — [Detailed song information].

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- Az akkumulátor töltése
- A lejátszó csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz
- Ügyféltámogató webhely
- Információ ellenőrzése a lejátszón

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Megjegyzések a lejátszó kezeléséről

Olvassa el az alábbi megjegyzéseket, és kövesse az utasításokat a lejátszó biztonságos használatához.

- Ha a termék használata miatt megsérült vagy égési sérülést szenvedett, forduljon orvoshoz.
- Forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy a Sony Service Center-hez, ha a lejátszó nem működik megfelelően.
- Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. Ellenkező esetben robbanás, tűz, áramütést, égési sérülés vagy egyéb sérülés következhet be.
  - Ne tegye ki a lejátszót tűznek.
  - Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön fémtárgy a lejátszó belsejébe.
  - Soha ne zárja rövidre a lejátszó érintkezőit fémtárgyakkal.
  - Ne szerelje szét és ne végezzen módosításokat a lejátszón.
  - Ne használja a lejátszót, amikor villámlást vagy mennydörgést észlel.
  - Ne használja a lejátszót, ha kellemetlen reakciót vált ki a bőrén.
- Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. Ellenkező esetben megsérülhet a készülékház, vagy a lejátszó rendellenesen működhet.
  - Ne tegye ki a lejátszót közvetlen napfénynek.
  - Ne tegye a lejátszót olyan helyre, ahol a hőmérséklet rendkívül magas.
  - Ne tegye a lejátszót közvetlen napfényre. Ne hagyja a lejátszót olyan autóban, amelyben zárva vannak az ablakok, különösen a nyári időszakban.



  - Ne helyezze a lejátszót olyan helyre, ahol rezgésnek van kitéve.
  - Ne ejtse le magasból a lejátszót.
  - Ne fejtsen ki nagy erőt vagy ütést a lejátszóra.
  - Ne helyezze a lejátszót olyan helyre, ahol mágnesezettség van. Például ne tegye a lejátszót mágnes, hangszórók vagy TV közelébe.
  - Ne kapcsol be a lejátszót közvetlenül az után, hogy hideg környezetből meleg környezetbe helyezte át.
  - Ne használja a lejátszót nedves helyeken, például fürdőszobában vagy szaunában.
  - Ne hagyja a lejátszót instabil vagy ferde felületen.
  - Ne üljön le, amikor a lejátszó a zsebében van.



  - Ne használja a lejátszót olyan helyen, ahol nagy mennyiségű pornak van kitéve.
  - Ha a lejátszót táskában tárolja, ne fejtsen ki nagy erőhatást a táskájára. Különösen kerülje a lejátszó tárolását táskában úgy, ha a fülhallgató kábele a lejátszó köré van tekerve.



- Ne helyezzen tárgyakat a lejátszóra.

- A lejátszó nem víz- és porálló. Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. Ellenkező esetben a lejátszó működésképtelenné válhat a rövidre zárt érintkezők vagy a korrodált fém miatt.
  - Ne ejtse vízbe a lejátszót.
  - Ne használja a lejátszót nedves helyiségekben, illetve nedves időjárási körülmények között, például esőben vagy hóban.
  - Ha izzad, ne helyezze a lejátszót a bőrére vagy a ruháira.
  - Ne érintse meg a lejátszót, ha nedves a keze.



- Repülőgépen tartsa be az elektronikus eszközök használatával kapcsolatos korlátozásokat.

- A lejátszó a következő esetekben felmelegedhet, de ez nem utal meghibásodásra. Azonban legyen óvatos, mivel fennáll a veszélye az alacsony hőmérsékletű égési sérüléseknek.
  - Amíg az akkumulátor töltődik.
  - Amikor a lejátszó hosszabb ideig játszik le számokat.

- Töltés vagy használat közben a lejátszó belső hőmérséklete megemelkedik. Ne helyezze a lejátszót légmentesen záródó táskába, vagy ne tekerje ruhába a lejátszót, ha hosszabb ideig használja a lejátszót. A táska vagy a ruha felmelegszik, és meghibásodást okozhat.

- Ne tegye ki erős nyomásnak a kijelző felületét. Az erős nyomás a következő problémákat okozhatja.
  - Torzított színek vagy fényerő.
  - A kijelző rendellenes működése.
  - A repedt kijelző miatti sérülés.

- Ha hideg helyen használja a lejátszót, a kijelzőn utóképek jelenhetnek meg. Ez nem utal meghibásodásra.

- A lejátszó képernyője üvegből készült. Az üveg eltörhet, ha a lejátszót kemény felületre ejti, vagy ha erős nyomást fejt ki a képernyőre. Legyen óvatos, amikor a lejátszót kezeli. Ha az üveg megrepedt vagy letört, ne használja a lejátszót, és ne érintse meg a sérült rész. Ellenkező esetben sérülést szenvedhet.

- Az Ön által felvett tartalom csak személyes használatra szolgál. A szerzői jogi törvény értelmében a tartalom a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül nem használható.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

A fejhallgatókra vonatkozó megjegyzések

Közlekedésbiztonság

Ne használjon fejhallgatót a következő esetekben.

- Miközben autót vagy motort vezet, vagy biciklizés közben.
- Olyan helyeken, ahol a csökkent hallás veszélyes. Például a vonat platformokon, olyan területeken, ahol járműforgalom van, vagy építési területek közelében.

Halláskárosodás megelőzése

Tartsa be a következőket, hogy megvédje a hallását.

- Használja a készüléket mérsékelt hangerőn. Ne hallgasson audiotartalmat magas hangerőn hosszú ideig.
- Ne tekerje fel a hangerőt hirtelen.

A hallójárati fülhallgatókról

- Ha nagy fokú tapadással rendelkező fejhallgatót használ, vegye figyelembe az alábbiakat. Ellenkező esetben károsodhat a füle vagy dobhártyája.
  - Ne helyezze a füldugaszokat erősen a fülébe.
  - Ne távolítsa el a füldugaszokat a füléből hirtelen. A fejhallgató eltávolításakor mozgassa a füldugaszokat felfelé és lefelé óvatosan.
- Ha kihúzza a fejhallgatót a lejátszóból, a fejhallgatót a dugasznál fogva tartsa. A kábel húzása károsíthatja a fejhallgatót.
- Ne aludjon el fülhallgatóval a fülében. Alvás közben a kábel a nyaka köré tekeredhet.

A fülhallgató USB Type-C csatlakozóval való használatáról

Amennyiben USB Type-C csatlakozóval rendelkező fülhallgatót használ, a fülhallgatótól függően előfordulhat, hogy a hangerő nem lesz szabályozható. Ez a fülhallgató váratlanul nagy hangerejét eredményezheti. A kockázat elkerülése érdekében ne USB Type-C csatlakozóval rendelkező fülhallgatót használjon.

Figyelés másokra

Ne használja a lejátszót olyan környezetben, ahol a hangszivárgás másokat zavarhat.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Megjegyzések a beépített akkumulátorral kapcsolatban

Ne érjen csupasz kézzel az akkumulátorokhoz, ha szivárgást tapasztal. Az akkumulátorfolyadék égési sérülésekhez vagy vaksághoz vezethet. Ha a folyadék a bőrére vagy a ruháira kerül, mossa le a folyadékot azonnal tiszta vízzel.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Megjegyzések a mintaadatokkal kapcsolatban

A lejátszóra próbahallgatáshoz előre telepítve van mintazene.
Ha a formattálás befejeződött, a lejátszó visszaállítja az előre telepített tartalmat.
Bizonyos országokban vagy térségekben egyes mintaadatok nincsenek telepítve.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kapcsolódó témák

- A lejátszó formattálása

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Általános információk

- A töltési idő és a lejátszási idő függ az alábbi feltételektől.
  - Az alkalmak száma, ahányszor az akkumulátort feltöltötte
  - Üzemi hőmérséklet
- Ha az akkumulátor megfelelően fel van töltve, de az akkumulátor üzemideje a rendes időtartam körülbelül felére csökkent, az akkumulátor valószínűleg elhasználódott.
- A lítium-ion akkumulátor be van építve a lejátszóba. Ha a lejátszót hosszú ideig tárolja, ellenőrizze az alábbiakat a beépített akkumulátor meghibásodásának megakadályozására.
  - A lejátszót az 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolja.
  - Az akkumulátor elhasználódásának elkerülése érdekében töltse fel az akkumulátort 6 havonta legalább egyszer.



- Ha a lejátszót hideg helyen használja, a képernyő sötétté válhat, vagy nem válaszol gyorsan. Ezek azonban nem jelentik a készülék meghibásodását.
- Enyhe zsibbadást érezhet a fülében, különösen száraz levegő esetében.
  Ez a testben felhalmozódott statikus elektromos töltés eredménye.
  Ez a jelenség csökkenthető, ha természetes anyagokból készült ruhadarabokat hord.
- A Sony nem felelős a felhasználói adatokért, akkor sem, ha a következő problémák merülnek fel a lejátszó vagy a számítógép meghibásodása miatt.
  - Az adatok felvétele vagy letöltése nem fejeződött be.
  - Adatok (például zene) megsérültek vagy törlődtek.
- Internetkapcsolat és IP-cím
  A műszaki adatok, például az IP-cím [vagy az eszközök részletei] akkor használatos, amikor a készülék szoftverfrissítés vagy harmadik fél által biztosított szolgáltatások fogadására az internetre csatlakozik. A szoftverfrissítések esetében előfordulhat, hogy a műszaki adatok közlésre kerülnek a frissítési kiszolgálóink számára, hogy biztosítható legyen az eszközhöz megfelelő szoftverfrissítés. Ha egyáltalán nem kívánja használni ezeket a műszaki adatokat, ne állítsa be a vezeték nélküli internet funkciót, és ne csatlakoztassa az Internet-kábelt.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Karbantartás

- A lejátszó burkolatát egy puha törlőkendővel, például a szemüvegek tisztítására szolgáló kendővel tisztítsa meg.
- A nagyon piszkos lejátszó tisztításához használjon mosószeres oldattal kissé megnedvesített kendőt. Vigyázzon, hogy ne kerüljön víz a lejátszó belsejébe.
- A tisztításhoz ne használjon olyan oldószert, mint például alkoholt, benzint vagy hígítót. Ezek az oldószerek tönkretehetik a lejátszó felületét.
- A fejhallgató dugaszát alkalmanként tisztítsa meg egy puha, száraz kendővel. Ha a dugasz piszkos, zaj vagy hangakadozás léphet fel.
- (csak a NW-WM1ZM3 esetében)
  A termék borítása nagy tisztaságú aranyat tartalmaz. A terméket a tisztítás során óvatosan, súrolás nélkül törölje le. A termék aranyozott részei érzékenyebb, mint a normál borítású részek. A Sony azt javasolja, hogy a terméket egy puha kendővel lefedett asztalon tisztítsa, hogy elkerülje a karcolásokat.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Ügyféltámogató webhely

Látogasson el az Ön országában, illetve régiójában érvényes ügyféltámogató webhelyre a következő esetekben az.

- Ha kérdése van a lejátszóval kapcsolatban.
- Ha problémája van a lejátszóval kapcsolatban.
- Ha szeretne tájékoztatást kapni a készülékkel kompatibilis termékekről.

Egyesült államokbeli, kanadai és latin-amerikai vásárlók:

https://www.sony.com/am/support

Európai vásárlók:

https://www.sony.eu/support/

Kínai népköztársasági vásárlók:

https://service.sony.com.cn/

Ázsiai–csendes-óceáni térségi, óceániai, közel-keleti és afrikai vásárlók:

https://www.sony-asia.com/support

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Műszaki adatok

Kijelző

Méret
13,7 cm (5,5 hüvelyk)
Felbontás
Full HD (1920 × 1080 képpont)
Panel típusa
Színes TFT-kijelző fehér LED-háttérvilágítással
Érintőpanel
Támogatott

Csatolófelület

USB
Type-C (USB 3.2 Gen1-kompatibilis)
Fülhallgató
Sztereó mini csatlakozó, Balanced standard csatlakozó
Külső memória
microSD, microSDHC, microSDXC

Vezeték nélküli LAN

Standard
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Frekvenciasáv
2,4 GHz/5 GHz/6 GHz-es* sáv
* Egyes országokban vagy régiókban nem érhető el.

Titkosítás
WPA2/WPA3

Bluetooth

Verzió
Kommunikációs rendszer: Bluetooth specifikáció, 5.4-es verzió
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)
Modulációs módszer
FHSS
Támogatott Bluetooth profilok
A2DP, AVRCP, SPP, OPP, DID, TMAP, PBP
Támogatott kodekek (adás)
SBC, LDAC™, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, AAC, LC3

Érzékelő

Gyorsulásmérő

Mikrofon

Monó

Fülhallgató-kimenet (Stereo mini csatlakozó)

Frekvenciamenet
20–40 000 Hz

Fülhallgató-kimenet (Balanced Standard csatlakozó)

Frekvenciamenet
20–40 000 Hz

Általános

Áramforrás
Beépített akkumulátor: lítiumion-akkumulátor

Töltés és tápellátás: USB tápellátás (számítógépről USB-n keresztül)

Töltési idő (USB töltés)
Körülbelül 4 óra

Üzemi hőmérséklet
5 °C és 35 °C között

Méretek
sz/m/h, a kiálló részeket nem tartalmazza
kb. 79,9 mm × 156,9 mm × 23,2 mm

sz/m/h
kb. 86 mm × 157,6 mm × 23,2 mm

Tömeg
YY1304B (NW-WM1AM3): kb. 425 g

YY1305B (NW-WM1ZM3): kb. 670 g

Kapacitás

Kapacitás
YY1304B (NW-WM1AM3): 128 GB

YY1305B (NW-WM1ZM3): 256 GB

Egyéb tartalmak számára rendelkezésre álló memória
YY1304B (NW-WM1AM3): kb. 91 GB

YY1305B (NW-WM1ZM3): kb. 207 GB

Megjegyzés

- A rendelkezésre álló kapacitás eltérő lehet. A rendelkezésre álló memória egy részét a készülék adatkezelési célra használja.
- A rendszerszoftver frissítésekor hagyjon szabadon legalább 4,8 GB tárhelyet a belső megosztott tárolóban.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Az akkumulátor üzemideje

Zene (a „Music player” használata esetén)

Stereo Mini csatlakozó

MP3 (128 kbps)
Körülbelül 35 óra

AAC (256 kbps)
Körülbelül 34 óra

WAV (44,1 kHz/16 bit)
Körülbelül 35 óra

FLAC (44,1 kHz/16 bit)
Körülbelül 35 óra

FLAC (96 kHz/24 bit)
Körülbelül 33 óra

FLAC (192 kHz/24 bit)
Körülbelül 32 óra

DSD (2,822 4 MHz/1 bit)
Körülbelül 30 óra

DSD (5,644 8 MHz/1 bit)
Körülbelül 29 óra

DSD (11,289 6 MHz/1 bit)
Körülbelül 28 óra

Balanced Standard csatlakozó

MP3 (128 kbps)
Körülbelül 35 óra

AAC (256 kbps)
Körülbelül 35 óra

WAV (44,1 kHz/16 bit)
Körülbelül 35 óra

FLAC (44,1 kHz/16 bit)
Körülbelül 35 óra

FLAC (96 kHz/24 bit)
Körülbelül 33 óra

FLAC (192 kHz/24 bit)
Körülbelül 32 óra

DSD (2,822 4 MHz/1 bit)
Körülbelül 35 óra

DSD (5,644 8 MHz/1 bit)
Körülbelül 31 óra

DSD (11,289 6 MHz/1 bit)
Körülbelül 26 óra

Zene (a „Music player”-től eltérő zenealkalmazás használata esetén)

Stereo Mini csatlakozó

MP3 (128 kbps)
Körülbelül 31 óra

Balanced Standard csatlakozó

MP3 (128 kbps)
Körülbelül 31 óra

Bluetooth (a „Music player” használata esetén)

MP3 (128 kbps)/SBC-Connection pref.
Körülbelül 41 óra

FLAC (96 kHz/24 bit)/LDAC-Connection pref.
Körülbelül 30 óra

Bluetooth (a „Music player”-től eltérő zenealkalmazás használata esetén)

MP3 (128 kbps)/LDAC-Connection pref.
Körülbelül 28 óra

A Bluetooth-kapcsolat az alábbi feltételektől függően akár 25%-kal is lerövidítheti az akkumulátor-üzemidőt.

- A tartalom formátuma.
- A csatlakoztatott eszköz beállításai.

Megjegyzés a felhasználók számára: a következő tájékoztatás az EU irányvonalait alkalmazó országokban/régiókban értékesített termékekre vonatkozik.

Hosszabb képernyő-időkorlát használata nagyobb akkumulátorhasználattal jár.

Megjegyzés

- Az ebben a részben bemutatott akkumulátor-üzemidők hozzávetőlegesek, és azt feltételezik, hogy a lejátszó folyamatosan működik az alapértelmezett beállításokkal.
- A készülék akkor is fogyaszt csekély mennyiségű áramot, amikor a lejátszó hosszú ideig ki van kapcsolva.
- Az akkumulátor üzemideje a hangerő beállításától, a használati körülményektől, valamint a környezeti hőmérséklettől függően változhat.
- Az akkumulátor jelentősen fogyaszt, ha a képernyő be kapcsolva.
- Az akkumulátor üzemideje körülbelül 20%-kal rövidebb lehet, ha bizonyos hangszabályzások aktívak.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

A rögzíthető dalok maximális darabszáma

YY1304B (NW-WM1AM3) (128 GB)

MP3 (128 kbps)
Kb. 20 000 dal

AAC (256 kbps)
Kb. 12 400 dal

FLAC (44,1 kHz/16 bit)
Kb. 2 250 dal

FLAC (96 kHz/24 bit)
Kb. 690 dal

FLAC (192 kHz/24 bit)
Kb. 340 dal

DSD (2,822 4 MHz/1 bit)
Kb. 560 dal

YY1305B (NW-WM1ZM3) (256 GB)

MP3 (128 kbps)
Kb. 20 000 dal

AAC (256 kbps)
Kb. 20 000 dal

FLAC (44,1 kHz/16 bit)
Kb. 5 100 dal

FLAC (96 kHz/24 bit)
Kb. 1 570 dal

FLAC (192 kHz/24 bit)
Kb. 780 dal

DSD (2,822 4 MHz/1 bit)
Kb. 1 280 dal

Megjegyzés

- A becsült darabszámok 4 perces dalokat jelentenek.
- Ez a termék bizonyítottan megfelelően működik a főmemóriában és a microSD kártyán tárolt legfeljebb 20 000 zeneszámmal.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Támogatott formátumok

Zene

MP3 (.mp3)
32 kbps – 320 kbps (támogatja a változó bitsebességet (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)
32–320 kbps (támogatja a változó bitsebességet (VBR))/44,1 kHz (STEREO)
32–48 kbps/44,1 kHz (MONO)

FLAC (.flac)
16 bit, 24 bit / 8 kHz – 384 kHz

WAV (.wav)
16 bit, 24 bit, 32 bit (lebegőpontos/egész) / 8 kHz – 384 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)
16 kbps – 320 kbps / 8 kHz – 48kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)
32 kbps – 144 kbps / 8 kHz – 48kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)
16 bit, 24 bit / 8 kHz – 384 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)
16 bit, 24 bit, 32 bit / 8 kHz – 384 kHz

DSD (.dsf, .dff)
1 bit / 2,822 4 MHz, 5,644 8 MHz, 11,289 6 MHz

APE (.ape)
8 bit, 16 bit, 24 bit / 8 kHz – 192 kHz (gyors, normál, nagy)

MQA (.mqa.flac)
Támogatott

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a mintavételi frekvencia nem felel meg az összes kódolónak.
- A szerzői joggal védett fájlok visszajátszása nem lehetséges.
- A nem szabványos bitsebességek és nem garantált bitsebességek a mintavételezési frekvenciától függően szerepelnek.
- A 4 GB-os (APE formátumnál 2 GB) vagy nagyobb fájlok lejátszása nem lehetséges.
- Ez a termék a CD minőséget (44,1 kHz/16 bit kvantálás) és DAT minőséget (48 kHz/16 bit kvantálás) meghaladó hangforrásokat nagyfelbontású audióként ismeri fel. Nagyfelbontású audió esetén megjelenik a „HR” jel.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-WM1AM3/NW-WM1ZM3

Rendszerkövetelmények

A készülék bizonyos funkcióinak használatához Wi-Fi környezet szükséges.

Kompatibilis szoftveralkalmazás

- Music Center for PC
  A támogatott operációs rendszereket lásd a támogatási oldalon.
- További szoftverre van szükség a működtetéshez Mac esetén.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

5-076-955-11(1) Copyright 2026 Sony Corporation